

Mitel IP-Telefon 6867i



Bedienungsanleitung

Release 3.3.1 SP3

Software-Lizenzvereinbarung

Mitel, im Folgenden "Verkäufer" genannt, räumt dem Kunden ein persönliches, weltweit gültiges, nicht übertragbares, nicht unterlizenzierbares und nicht ausschliessliches, eingeschränktes Recht zur Nutzung der Software in Objektform und ausschliesslich in Verbindung mit den Geräten ein, für die die Software vorgesehen ist. Dieses Produkt kann Programme enthalten, die von Dritten zur Weitergabe unter den Bedingungen dieser Vereinbarung an Mitel lizenziert wurden. Diese Programme sind vertraulich und Proprietär. Sie sind als solche als nicht veröffentlichte Arbeiten durch das Urheberrecht und vollumfänglich durch internationale Verträge unter dem für den Kunden geltenden Recht geschützt. Darüber hinaus sind diese vertraulichen und proprietären Programme Arbeiten im Sinne der Anforderungen von Sektion 401, Titel 17 des United States Code (Gesetzbuch der Vereinigten Staaten von Amerika). Der Kunde darf diese vertraulichen und proprietären Programme und Informationen keinen Dritten gegenüber offen legen und keine lizenzierte Software in Länder ausführen, die nicht den Ausfuhrgesetzen und -Beschränkungen der Vereinigten Staaten entsprechen.

Der Kunde erklärt sich einverstanden, die als Objektcode gelieferte Software nicht zurückzuentwickeln ("reverse engineering"), zu disassemblieren oder anzuzeigen. Der Kunde darf die Software ohne das ausdrückliche schriftliche Einverständnis des Verkäufers und seiner Zulieferer nicht modifizieren, kopieren, reproduzieren, vertreiben, portieren, übersetzen oder auf ein elektronisches Medium oder in maschinenlesbare Form oder Sprache überführen. Er darf keinen Sourcecode ableiten oder die Software weitergeben oder auf andere Art Dritten gegenüber offen legen. Jede im Rahmen dieser Vereinbarung gelieferte Software (auch, wenn sie Bestandteil einer Firmware ist), einschliesslich jede davon hergestellten Kopie, ist und bleibt Eigentum des Verkäufers und seiner Zulieferer und unterliegt den Bestimmungen dieser Vereinbarung. Alle Rechte vorbehalten.

Durch die Nutzung dieser Software erklärt der Kunde sein Einverständnis mit den hier festgelegten Bestimmungen. Diese Lizenz erlischt automatisch, wenn Warenzeichen, Copyright-Hinweise, Logos usw, ohne Einverständnis des Zulieferers entfernt oder verändert werden, wenn die Software mit anderen als den dafür vorgesehenen Geräten verwendet wird, oder wenn auf andere wesentliche Weise gegen diese Vereinbarung verstossen wird. Tritt diese Vereinbarung infolge eines Verstosses ausser Kraft, hat der Kunde die Nutzung der lizenzierten Software unverzüglich einzustellen und muss jegliche lizenzierte Software und alle anderen vertraulichen oder proprietären Informationen des Verkäufers vernichten oder an den Verkäufer zurückgeben. Der Verkäufer, seine Zulieferer oder Lizenzgeber haften in keinem Fall für Schäden gleich welcher Art (zum Beispiel Schäden durch entgangene Gewinne, Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs, Verlust geschäftlicher Informationen, andere finanzielle Verluste oder Folgeschäden), die aus der Nutzung der Software oder einer nicht möglichen Nutzung entstehen. Dies gilt auch, wenn der Verkäufer zuvor über die Möglichkeit solcher Schäden informiert war.

Inhalt

So	ftware-Lizenzvereinbarungii
Wi	
	Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung
	Dokumentation
	Telefon-Leistungsmerkmale
	Voraussetzungen
	Installation und Einstellung
Ta	sten des IP-Telefons3
	Tastensteuerung3
	Tasten-Bezeichnung4
	Dialpad-Tasten6
Ers	ste Schritte
	Anschluss und Starten des Telefons7
	Überblick über die Benutzerschnittstelle11
	Navigation in der Benutzerschnittstelle17
Vo	rgehensweise zur individuellen Einstellung Ihres Telefons 19
	Telefonoptionen über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons19
	Telefonoptionen über die Web-Benutzerschnittstelle Mitel einstellen21
Tel	efonstatus
	Telefonstatus über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons
	Suche der IP-Adresse des Telefons
	Telefonstatus über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle28
Inc	lividuelle Einstellung Ihres Telefons30
	<i>Sprache</i>
	Uhrzeit und Datum
	Anrufumleitung
	Sperren
	Audio
	Anzeige55
	Dialpad

	Neustart5	7
	Notfallnummern5	8
Le	eitungs-/Ruftasten 59	9
Та	sste "Anwesenheit"60	C
	Taste "Anwesenheit" verwenden	0
So	oftkeys konfigurieren 6	1
	Statusabhängige Softkeys	2
	Softkey-Verhalten auf dem Display6	3
	Leitungstaste6	5
	Direktwahltaste	6
	Taste "Bitte nicht stören" (Ruhe v Tel)	1
	Besetztlampenfeld-Taste (BLF Busy Lamp Field)7	2
	Taste "BLF/Liste"	4
	Taste "Automatische Anrufverteilung" (für Sylantro Call Manager)	6
	XML-Taste	9
	Flash-Taste	1
	Sprecode-Taste	2
	Tasten Parken und Heranholen8	3
	Anrufumleitungs-Taste	6
	BLF/Weiterltg	7
	Direktwahl/Weiterltg	9
	Direktwahl/Konf. 9	1
	Verzeichnis-Taste	3
	Anrufliste-Taste9	5
	Wahlwiederholungstaste9	7
	Konferenz-Taste9	9
	Weiterleiten-Taste	1
	Gegensprechtaste	3
	Taste Telefonsperre	4
	Paging-Taste	5
	"Leer"-Taste	7
	Kein-Taste	8
Ta	Mefonieren 100	0

	Nummer wählen 1	109
	Nummer vorwählen 1	109
	Benutzung der Lautsprecher in Freisprech-Funktion	I 10
	Headset verwenden	I 10
	Gegensprechfunktion verwenden	111
	Wahlwiederholung1	l 11
	Stumm schalten	l 15
An	rufe entgegennehmen1	16
	Ankommenden Anruf entgegennehmen	116
	Umlegen eines ankommenden Anrufs auf das Voice-Mail-System1	116
An	rufhandling1	17
	Versetzen eines Gesprächs in Wartezustand	117
	Anrufe weiterleiten 1	118
	Konferenzgespräche 1	124
	Ein Gespräch beenden	130
An	rufverwaltung1	31
	Verzeichnis	131
	Anrufliste	139
	RvT und Anrufumleitung	146
We	eitere Funktionen 1	58
	DTMF-Ziffern anzeigen	158
	Anklopfton wiedergeben	159
	Unterbrechender Wählton1	160
	XML-Signal-Unterstützung 1	161
	Verzögertes Blättern bei Statusmeldungen	162
	UI-Fokus zur Leitung mit eingehendem Anruf wechseln	163
	In Verbindung an gehaltene Anrufe erinnern 1	164
	Erinnerung Anruf in Haltung (bei einfachem gehaltenen Anruf)1	165
	Intervall Anklopfton1	166
	Beenden-Taste weist kommende Anrufe ab	167
	Anzeige neuer Nachrichten	168
	Durchsage mit Gegensprechen	169
	RTP für Gruppen-Paging1	171
	Call Bridging für Apparate-Gruppen (Shared Call Appearance, SCA)	172

	Codes mit Sternprozeduren	
	Weitere Funktionen	
E۲۱	weiterungsmodul M680i	175
	Erweiterungsmodule verwenden	
Fe	ehler behebung	177
Be	eschränkte Garantie	Beschränkte Garantie-1
	Ausschlüsse	Beschränkte Garantie-1
	Garantie-Reparaturservice	Beschränkte Garantie-1
	Service nach Ablauf der Garantie	Beschränkte Garantie-2
Be	eschränkte Garantie (nur Australien)	Beschränkte Garantie-3
	Reparaturmitteilung	Beschränkte Garantie-3
	Ausschlüsse	Beschränkte Garantie-3
	Garantie-Reparaturservice	Beschränkte Garantie-4
	Service nach Ablauf der Garantie	Beschränkte Garantie-4
An	nhang A – Zeitzonen-Codes	A-1
Inł	haltsverzeichnis	Inhaltsverzeichnis-1

Willkommen

Das SIP-Telefon Mitel 6867i ist mit seinen neun Leitungen für Vieltelefonierer konzipiert, die hohe Ansprüche an Telefon und Netzwerk stellen. Das Mitel 6867i bietet Breitband-Audio in HD-Qualität und ermöglicht durch die hochwertige Freisprecheinrichtung mit zwei Mikrofonen und ausgefeilter Audioverarbeitung eine natürliche und klare hörerlose Kommunikation. Die heutigen Hochgeschwindigkeitsnetzwerke werden vom 6867i über seine zwei separaten Gigabit Ethernet-Ports unterstützt. Darüber hinaus verfügt es über eine große LCD-Anzeige, sechs konfigurierbare Softkeys, vier konfigurierbare kontextabhängige Systemtasten und bietet native Unterstützung für DHSG/EHS-Headsets. Dank der vollständig anpassbaren Tastenbelegung, der XML-Fähigkeit und des umweltfreundlichen PoE Class 2-Ratings ist das 6867i eines der innovativsten SIP-Tischtelefone, die heute erhältlich sind.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung wird die Verwendung des neuen Telefons 6867i beschrieben. Nicht alle aufgeführten Funktionen stehen standardmässig zur Verfügung. Fragen Sie Ihren System- oder Netzwerkadministrator, welche Funktionen und Dienste in Ihrem System verfügbar sind. Ihr Systemadministrator kann einige Funktionen dieses Telefons individuell anpassen. Informationen für Administratoren zu erweiterten Einstellungen und Konfigurationen enthält das *Administratorhandbuch für Mitel SIP IP-Telefone*.

Dokumentation

- Kurzübersicht Mitel 6867i SIP IP-Telefon Enthält Anleitungen zur Anrufabwicklung, eine Übersicht über die Benutzerschnittstelle (UI) und Details zur Navigation in der UI sowie Informationen zu anderen wichtigen Leistungsmerkmalen. Die Kurzübersicht kann von der Website http://www.miteldocs.com heruntergeladen werden.
- Installationsanleitung Mitel 6867i SIP IP-Telefon Anleitungen für die Installation und Konfiguration, allgemeine Leistungsmerkmale und Funktionen sowie grundlegende Konfigurationsoptionen. Die Installationsanleitung kann von der Website http://www.miteldocs.com heruntergeladen werden.
- **Bedienungsanleitung Mitel 6867i SIP IP-Telefon** Beschreibt die am häufigsten benutzten Leistungsmerkmale und Funktionen für den Endanwender. Die Bedienungsanleitung kann von der Website http://www.miteldocs.com heruntergeladen werden.
- Administratorhandbuch für Mitel SIP-IP-Telefone Erläutert, wie Mitel SIP IP-Telefone im Netzwerk eingerichtet werden, und enthält erweiterte Konfigurationsanleitungen. Dieses Administratorhandbuch richtet sich an Systemadministratoren und kann von der Website http://www.miteldocs.com heruntergeladen werden.

Telefon-Leistungsmerkmale

- Hintergrundbeleuchtetes 8,9 cm großes QVGA-TFT-Farbdisplay
- Integrierter 10/100/1000 Gigabit Ethernet Switch mit zwei Ports für die gemeinsame Nutzung eines Anschlusses mit dem Computer
- USB 2.0-Anschluss (max. 100 mA)
- Sechs konfigurierbare und vier kontextabhängige Softkeys
- Konfigurationsmöglichkeit für Direktwahltasten durch Drücken und Halten
- Unterstützt bis zu 9 Leitungen mit LEDs
- Breitband-Hörer
- Breitband-Full-Duplex-Freisprecheinrichtung
- Unterstützung für Headset-Modus
- Netzgerät (Sonderzubehör)
- Erweiterte Besetztanzeigen*
- Personenruf einstellen*

Voraussetzungen

Das Mitel 6867i erfordert folgende Umgebung:

- SIP-basiertes IP-PBX-System oder Netzwerk, auf dem ein SIP-Konto für das Telefon 6867i eingerichtet ist
- Zugang zu einem TFTP-Server (Trivial File Transfer Protocol), FTP-Server (File Transfer Protocol), HTTP-Server (Hypertext Transfer Protocol) oder zu HTTPS (HTTP über SSL [Secure Sockets Layer])
- Ethernet/Fast Ethernet LAN (10/100 Mbit/s) (Gigabit Ethernet LAN [1000 Mbit/s] empfohlen)
- Nicht gekreuztes Patch-Kabel, Kat. 5/5e (für maximale Gigabit Ethernet-Leistung ist ein nicht gekreuztes Kabel der Kat. 6 erforderlich)
- Stromquelle:
 - Für Ethernet-Netzwerke mit Inline-Stromversorgung für das Telefon (IEEE 802.3af): Schließen Sie das Telefon mit einem Ethernet-Kabel direkt an das Netzwerk als Stromquelle an (bei Verwendung von Power-over-Ethernet (PoE) ist kein 48 V-Wechselstromadapter erforderlich).
 - Für Ethernet-Netzwerke, die das Telefon NICHT mit Strom versorgen:
 Verwenden Sie zum Anschluss der Gleichstrombuchse des Telefons an die Stromquelle nur das GlobTek Inc. Limited Power Source [LPS] Netzteil, Modellnummer GT-41080-1848 (separat erhältlich).
 oder
 - Verwenden Sie ein PoE-Einspeisegerät oder einen PoE-Switch.

Installation und Einstellung


Wenn Ihr Telefon 6867i noch nicht vom Systemadministrator eingerichtet wurde, folgen Sie den Anleitungen zur Aufstellung und grundlegenden Einrichtung in der *Installationsanleitung Mitel 6867i*.. Erweiterte Informationen für Systemadministratoren zur Verwaltung und Konfiguration enthält das *Administratorhandbuch für Mitel SIP IP-Telefone*.

^{*}Die Verfügbarkeit des Leistungsmerkmals ist abhängig von Ihrem Telefonsystem oder Service Provider.

Tasten des IP-Telefons

Tastensteuerung

In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Funktionstasten des Telefons 6867i beschrieben, die den Benutzer beim Telefonieren und Verwalten von Anrufer-Informationen unterstützen.

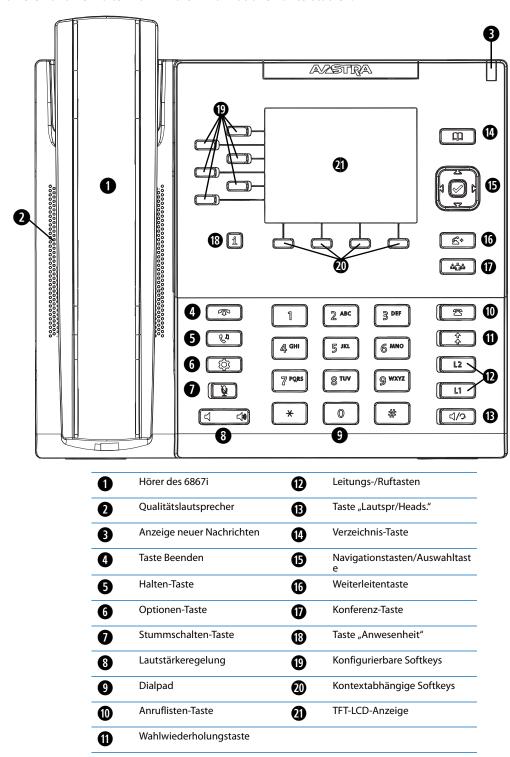

Tasten-Bezeichnung

In der folgenden Tabelle werden die Tasten auf dem 6867i beschrieben:

Taste	Beschreibung
Ţ	Beenden : Beendet ein aktives Gespräch. Mit der Taste Beenden können Sie auch ein geöffnetes Menü wie etwa die Optionenliste verlassen, ohne Änderungen zu speichern.
€v.	Halte-Taste - Setzt ein aktuelles Gespräch in den Wartezustand. Um einen gehaltenen Anruf wieder heranzuholen, drücken Sie erneut die Taste Halten oder drücken Sie den auf dem Display angezeigten Softkey Abnehmen .
	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Versetzen eines Gesprächs in Wartezustand" auf Seite 117.
\$	Optionen : Zugriff auf Dienste und Einstellung von Telefonkonfigurationen. Ihr Systemverwalter hat möglicherweise bereits Einstellungen an Ihrem Telefon vorgenommen. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn Sie nur vom Administrator änderbare Optionen ändern möchten.
	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Telefonoptionen über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons" auf Seite 19.
<u>#</u>	Stummschalten : Schaltet das Mikrofon stumm, sodass der Gesprächspartner Sie nicht hören kann (wenn das Mikrofon stumm geschaltet ist, blinkt die Leuchtanzeige).
	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Stumm schalten" auf Seite 115.
◄ " ◄ "))	Lautstärkeregelung: Einstellen der Lautstärke für Hörer, Rufton und Freisprecheinrichtung.
2	Anrufliste: Ruft eine Liste der letzten 200 erhaltenen Anrufe auf.
	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Anrufliste" auf Seite 139.
‡	Wahlwiederholung : Ruft eine Liste der letzten 100 gewählten Telefonnummern auf. Drücken Sie zweimal die Taste Wahlwiederholung , um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.
	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Wahlwiederholung" auf Seite 111.
L2	Leitungs-/Ruftasten : Durch Drücken dieser Tasten werden Sie mit einer Leitung oder einem Anruf verbunden. Das Mitel IP-Telefon 6867i verfügt über zwei Leitungstasten mit LED-Anzeigen.
L1	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Leitungs-/Ruftasten" auf Seite 59.
1/0	Lautsprecher/Headset: Schaltet das aktive Gespräch für Freisprechbetrieb auf den Lautsprecher oder das Headset um.
4/ 5	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Benutzung der Lautsprecher in Freisprech-Funktion" auf Seite 110.
m	Verzeichnis: Ruft ein Telefonverzeichnis mit Namen und Telefonnummern auf (in alphabetischer Reihenfolge).
H4	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verzeichnis" auf Seite 131.
	Navigationstasten/Auswahltaste: Navigationstasten für alle Richtungen zur Navigation in der Benutzerschnittstelle des Telefons. Durch Drücken der Auswahltaste in der Mitte werden Optionen ausgewählt bzw. festgelegt und verschiedene Aktionen ausgeführt (z.B. ein externer Anruf aus dem Verzeichnis, der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste heraus).
	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Navigation in der Benutzerschnittstelle" auf Seite 17.
6 -	Weiterleiten: Leitet den aktuellen Anruf an eine andere Nummer weiter.
	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Anrufe weiterleiten" auf Seite 118.

Taste		Beschreibung
	7	Konferenz: Schaltet eine Telefonkonferenz mit dem aktiven Anruf.
		Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Konferenzgespräche" auf Seite 124.
i		Anwesenheit : Ruft partielle oder vollständige Kontaktinformationsbildschirme auf, die detaillierte Informationen über den ausgewählten Kontakt enthalten.
		Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Taste "Anwesenheit"" auf Seite 60.
		Linke Softkeys : Sechs konfigurierbare Tasten, über die Sie bis zu 20 Funktionen komfortabel ausführen und auf erweiterte Dienste von Drittanbietern (z. B. XML-Anwendungen) zugreifen können.
		Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Softkeys konfigurieren" auf Seite 61.
		Untere Softkeys : Vier konfigurierbare Tasten, die bis zu 18 Funktionen unterstützen. Diese Tasten fungieren auch als statusbasierte Tasten, mit denen Sie einfach kontextabhängige Funktionen bei bestimmten Telefonzuständen ausführen können (z. B. wenn sich das Telefon im Status "Ruhezustand", "Verbunden", "Ankommender Anruf", "Abgehender Anruf" oder "Besetzt" befindet).
		Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Softkeys konfigurieren" auf Seite 61.

Dialpad-Tasten

Das 6867i besitzt ein Dialpad mit Zifferntasten von 0 bis 9, einer Taste * und einer Taste #. Die Tasten 2 bis 9 sind zusätzlich alphabetisch beschriftet. Die Tasten im Dialpad des 6867i haben folgende Funktionen:

Dialpad-Taste	Beschreibung
0	Wählt 0. Wählt bei angemeldetem Telefon die Vermittlung.
1	Wählt 1.
2 ABC	Wählt 2. Bei Texteingabe erscheint bei einmaligem Drücken A , bei zweimaligem Drücken B und bei dreimaligem Drücken C .
3 DEF	Wählt 3. Bei Texteingabe erscheint bei einmaligem Drücken D , bei zweimaligem Drücken E und bei dreimaligem Drücken F .
4 GHI	Wählt 4. Bei Texteingabe erscheint bei einmaligem Drücken G , bei zweimaligem Drücken H und bei dreimaligem Drücken I .
5 JKL	Wählt 5. Bei Texteingabe erscheint bei einmaligem Drücken J , bei zweimaligem Drücken K und bei dreimaligem Drücken L .
6 MNO	Wählt 6. Bei Texteingabe erscheint bei einmaligem Drücken M , bei zweimaligem Drücken N und bei dreimaligem Drücken O .
7 PQRS	Wählt 7. Bei Texteingabe erscheint bei einmaligem Drücken P , bei zweimaligem Drücken Q , bei dreimaligem Drücken R und bei viermaligem Drücken S .
8 TUV	Wählt 8. Bei Texteingabe erscheint bei einmaligem Drücken T , bei zweimaligem Drücken U und bei dreimaligem Drücken V .
9 WXYZ	Wählt 9. Bei Texteingabe erscheint bei einmaligem Drücken W , bei zweimaligem Drücken X , bei dreimaligem Drücken Y und bei viermaligem Drücken Z .

Die Taste * ist die sogenannte "Sterntaste". Die Taste # wird je nach Sprache und persönlicher Vorliebe als "Rautetaste", "Nummernzeichen" oder "Doppelkreuz" bezeichnet. Diese Tasten können für spezielle Funktionen, wie das Abrufen von Sprachnachrichten, verwendet werden. Die Funktionen der Sterntaste und der Rautetaste hängen von der Verfügbarkeit der Leistungsmerkmale in Ihrem Land ab. Weitere Informationen zu diesen Tasten erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Mit den Dialpad-Tasten Ihres Telefons können Sie:

- Telefonnummern wählen, um Anrufe zu tätigen (siehe "Nummer wählen" auf Seite 109)
- Ziffern oder Buchstaben in der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons eingeben
- Direktwahlnummern programmieren (siehe "Direktwahltaste" auf Seite 66)
- Direktwahlnummern wählen (siehe "Direktwahltaste" auf Seite 66)
- Tasten in Verbindung mit einem angerufenen IVR-System (Interactive Voice Response) drücken.

Erste Schritte


Bevor das Mitel 6867i erstmals verwendet wird, muss es installiert und konfiguriert werden. Dieser Abschnitt beschreibt das Verhalten des Telefons und die Startfenster, die erscheinen, wenn das Telefon zum ersten Mal angeschlossen oder neu gestartet wird.

Anschluss und Starten des Telefons

Sobald es angeschlossen wird, beginnt das 6867i automatisch mit der Startsequenz. Das Telefon führt diese Prozedur beim ersten Anschluss und bei jedem Neustart durch.

Das Telefon zeigt die folgenden Startfenster an.



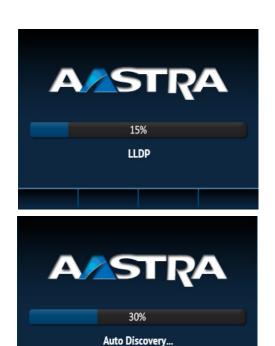

Das 6867i prüft dann die Einstellungen und sucht nach neuen Konfigurations- und Firmware-Updates von einem Server. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern, in denen das Telefon die neuesten Aktualisierungen herunterlädt.





Hinweis:

Die neuen Aktualisierungen für das Telefon können automatisch vom Server programmiert werden. Dieser Vorgang wird vom Systemadministrator im Telefonsystem eingestellt und sollte ausserhalb der Arbeitszeiten oder in Zeiten mit geringem Telefonverkehr durchgeführt werden.

Wichtig!

Trennen Sie das Telefon nicht vom Stromnetz, während die Überprüfung oder Installation der Firmware oder der Konfigurationsinformationen läuft.


Wenn Ihr Systemadministrator Sprachpakete auf Ihr Telefon geladen hat, wird beim Starten folgendes Fenster angezeigt.



Nach der Aktualisierung der Konfiguration werden nacheinander die folgenden Bildschirme und anschließend der **Home Screen** angezeigt.





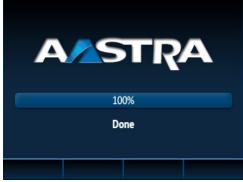



Netzwerk getrennt/verbunden

Sobald Ihr Telefon erfolgreich eine Netzwerkverbindung hergestellt hat, wird der Home Screen angezeigt.

Falls keine Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden konnte, erscheint in der Anzeige die Meldung **Net. getrennt** und die Statusanzeige des Telefons leuchtet auf.



Überprüfen Sie, ob die Kabel am Telefon und an der Wandsteckdose fest angeschlossen sind. Wenn die Verbindung wieder hergestellt ist, stellt das Telefon dies automatisch fest und entfernt die Meldung **Net. getrennt**. Wenn die Einstellungen des Telefons geändert worden sind, muss das Telefon neu gestartet werden. Falls erforderlich, bitten Sie Ihren System- oder Netzwerkadministrator um Hilfestellung.

Weitere Informationen zum Anschluss Ihres Telefons finden Sie in der Installationsanleitung Mitel 6867i SIP IP-Telefon.

Hinweis:

Falls auf dem Telefon die Statusmeldung **Kein Dienst** angezeigt wird, kann das Telefon trotzdem verwendet werden. Es ist jedoch nicht beim Registrar registriert. Weitere Informationen zur Registrierung des Telefons erhalten Sie von Ihren Systemadministrator.

Überblick über die Benutzerschnittstelle

Home Screen

Nachdem das Telefon die Konfiguration aktualisiert und die Verbindung zum Netzwerk hergestellt hat, wird der **Home Screen** angezeigt. Der **Home Screen** zeigt die aktuell verwendete Leitung, Ihren Namen (Angezeigter SIP-Name), Datum und Uhrzeit sowie verschiedene wichtige Statusmeldungen an. Dieser Bildschirm wird standardmäßig angezeigt, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet.



Hinweis:

Wahrscheinlich hat der Systemadministrator Ihren SIP-Namen, die Leitungsnummer und alle weiteren erforderlichen Verwaltungsfunktionen bereits eingerichtet. Setzen Sie sich mit Ihrem Systemadministrator in Verbindung, wenn Ihr Name nicht auf dem Display angezeigt wird.

Telefonstatusanzeigen und -meldungen

Auf dem Telefon wird der Status des Telefons und/oder der Leitung durch grafische Symbole angezeigt. Diese Symbole erscheinen in der oberen rechten Ecke des **Home Screen**.



In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Telefonstatusanzeigen auf dem Home Screen beschrieben.

Symbol	Beschreibung
	Telefon gesperrt : Ein Schlosssymbol auf dem Home Screen bedeutet, dass das Telefon gesperrt ist. In diesem Zustand können weder Anrufe durchgeführt noch Änderungen am Telefon vorgenommen werden.
@ 10	Voice-Mail : Das Voice-Mail-Symbol erscheint nur dann auf dem Home Screen , wenn neue Nachrichten vorliegen. Die Zahl im roten Kreis gibt die Anzahl der neuen Meldungen an. Für den Zugriff auf die Sprachmitteilungen verwenden Sie bitte die Systemcodes mit Sternprozeduren, falls im Telefon kein Voice-Mail-Softkey konfiguriert worden ist. Weitere Informationen zu den Systemcodes mit Sternprozeduren entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihres Voice-Mail-Systems.

Symbol Beschreibung



Bitte nicht stören: Das Symbol "Bitte nicht stören" (RvT) wird auf dem **Home Screen** angezeigt, wenn die RvT-Funktion aktiviert ist. Bei aktivierter RvT-Funktion hört ein Anrufer abhängig von der Konfiguration entweder ein Besetztzeichen oder eine Meldung.



Anrufumleitung: Das Symbol "Anrufumleitung" wird auf dem Home Screen angezeigt, wenn die Anrufumleitungsfunktion aktiviert ist. Bei aktivierter Anrufumleitung werden Anrufe automatisch an eine festgelegte Nummer weitergeleitet, wenn das Telefon besetzt ist und/oder wenn der Anruf nach einer definierten Anzahl von Ruftönen nicht angenommen wurde.

Zusätzlich zu den Telefonstatusanzeigen werden in bestimmten Situationen auch Statusmeldungen zu folgenden Funktionen auf dem **Home Screen** angezeigt:

- Anzahl der verpassten Anrufe
- Telefonsperrstatus
- SCA CLIP
- XML-Meldungen
- Netzwerkstatus

Softkeys

Auf dem **Home Screen** werden immer sechs linke Softkeys und vier untere Softkeys angezeigt. Sie können die linken Softkeys mit bis zu 20 Funktionen und die unteren Softkeys mit bis zu 18 Funktionen belegen.



Hinweis:

Weitere Informationen zur Konfiguration der linken und unteren Softkeys finden Sie im Abschnitt "Softkeys konfigurieren" auf Seite 61.

Wenn Sie oder der Administrator Softkeys auf dem Telefon eingerichtet haben, werden diese auf dem Display angezeigt. Beispiel: In der Abbildung oben sind die Softkeys **XML-Menü** und **Voice-Mail** als XML- und Direktwahltasten und die übrigen drei linken Softkeys als **Besetztanzeige-**Tasten (Busy Lamp Field, BLF) konfiguriert. Die unteren Softkeys sind als **RvT** (Bitte nicht stören), **RufUml.** (Anrufumleitung) und **Sperren/Entsperren** konfiguriert.

Wenn Sie mehr Softkeys konfiguriert haben, als angezeigt werden können, erscheint in der unteren rechten Ecke ein Softkey **Mehr** (dargestellt durch Punkte). Die Punkte geben die Anzahl der Softkey-Seiten und ihre relative Position an.

Bildschirm "(Hörer) abgenommen und Wahl"

Wenn Sie den Hörer abnehmen, während der Home Screen angezeigt wird, sieht der Bildschirm so aus:



Auf diesem Bildschirm werden die folgenden unteren Softkeys angezeigt:

- Wählen
- Konferenz
- Weiterltg. (Weiterleitung)

Diese Tasten sind kontextabhängig und können nicht geändert werden.

Falls weitere untere Softkeys konfiguriert sind, wird auch der Softkey **Mehr** angezeigt. Beispielsweise sind in der obigen Abbildung drei Softkeys auf dem 6867i konfiguriert, die auf der nächsten Softkey-Seite angezeigt werden. Durch Drücken des Softkeys **Mehr** können Sie zwischen der ersten und der zweiten Seite wechseln, wie in der Abbildung unten gezeigt, um sämtliche konfigurierten Softkeys anzuzeigen.



Bildschirm "Leitungsauswahl"

Auf dem Bildschirm **Leitungsauswahl** sind die Leitungen aufgelistet, die auf dem Telefon verfügbar sind. Anhand von Leitungsbelegungsanzeigen sehen Sie, ob eine Leitung belegt ist.

So können Sie mühelos eine Leitung auswählen. Durch Drücken des Softkeys **Neu. Anruf** können Sie einen externen Anruf über die ausgewählte Leitung tätigen, sofern diese nicht belegt ist. Falls auf der Leitung ein Anruf im Wartezustand gehalten wird, wird eine Taste **Abnehmen** angezeigt, über die Sie diesen gehaltenen Anruf heranholen können.



In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Leitungsbelegungsanzeigen auf dem Bildschirm **Leitungsauswahl** beschrieben.

Anzeige/Symbol	Beschreibung
nicht verfügbar	Kein Symbol: Die Leitung ist nicht mit Anrufen belegt und kann verwendet werden.
#	Zahl: Gibt an, wie viele Anrufe auf der betreffenden Leitung liegen.
RA.	Auf der betreffenden Leitung kommt ein Anruf an.
G_A	Auf der betreffenden Leitung geht ein Anruf ab.

Bildschirm "Anrufdetails"

Auf dem Bildschirm **Anrufdetails** werden alle verfügbaren Informationen zu einem bestimmten Anruf angezeigt. Dieser Bildschirm wird standardmäßig bei allen aktiven Punkt-zu-Punkt-Anrufen angezeigt.



Der Bildschirm **Anrufdetails** enthält die Picture-ID der Gegenstelle (falls verfügbar), die Gesprächsdauer des aktiven Anrufs (in Minuten und Sekunden), die CLIP (Name und Telefonnummer) sowie Anrufstatus- und Anruffunktionsanzeigen.

In der folgenden Tabelle werden die Anrufstatus- und Anruffunktionsanzeigen auf dem Bildschirm **Anrufdetails** beschrieben.

Beschreibung		
Anrufstatusanzeigen		
Kein Symbol: Anruf ist verbunden und im Gang.		
Anruf wird gehalten.		
Der Anruf ist ein ankommender Anruf.		
Der Anruf ist ein abgehender Anruf.		
Die Gegenstelle ist Teilnehmer in einer Konferenz. Die Richtung des Pfeils gibt an, wo der andere Konferenzteilnehmer in der Liste aufgeführt ist.		
Anruffunktionsanzeigen		
Der Anruf ist mit TLS/SRTP-Verschlüsselung gesichert.		
Der Anruf verwendet Mitel Hi-Q™ Audio.		
Aktive VoIP-Aufzeichnung ist eingeschaltet. Der Anruf wird aufgezeichnet.		

Bildschirm "Mehrere Anrufe"

Der Bildschirm **Mehrere Anrufe** ermöglicht eine effizientere Anrufverwaltung, wenn mehrere Anrufe gleichzeitig abzuwickeln sind. Er ist besonders nützlich beim Weiterleiten von Anrufen und bei Telefonkonferenzen. Alle Informationen aus dem Bildschirm **Anrufdetails** sind auf dem Bildschirm **Mehrere Anrufe** ebenfalls verfügbar. Sie können jedoch die Informationen für zwei Gegenstellenteilnehmer gleichzeitig betrachten.




In der folgenden Tabelle werden die Anrufstatus- und Anruffunktionsanzeigen auf dem Bildschirm **Mehrere Anrufe** beschrieben.

Anzeige/Symbol	Beschreibung	
Anrufstatusanzeigen	Anrufstatusanzeigen	
nicht verfügbar	Kein Symbol: Anruf ist verbunden und im Gang.	
&	Anruf wird gehalten.	
PA	Der Anruf ist ein ankommender Anruf.	
C.	Der Anruf ist ein abgehender Anruf.	
ஃ∰்ஃ <mark>*</mark> ஃ∰்ஃ	Die Gegenstelle ist Teilnehmer in einer Konferenz. Die Richtung des Pfeils (sofern vorhanden) gibt an, wo der andere Konferenzteilnehmer in der Liste aufgeführt ist.	
Anruffunktionsanzeig	en	
A	Der Anruf ist mit TLS/SRTP-Verschlüsselung gesichert.	
(vHi-Q	Der Anruf verwendet Mitel Hi-Q™ Audio.	
•	Aktive VoIP-Aufzeichnung ist eingeschaltet. Der Anruf wird aufgezeichnet.	

Navigation in der Benutzerschnittstelle

Die Navigation innerhalb der Benutzerschnittstelle erfolgt mithilfe der Navigationstasten rechts neben der LCD-Anzeige.

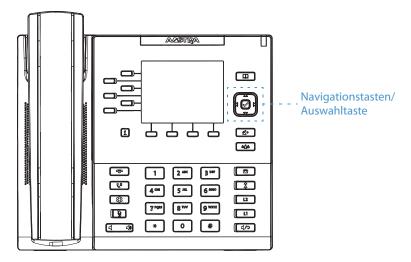

Die Navigationstasten ◀ und ▶ dienen zum Wechseln zwischen verschiedenen Bildschirmen. Die Tasten ▲ und ▼ werden verwendet, um die verschiedenen Leitungen und Anrufe auf dem jeweiligen Bildschirm hervorzuheben und zu durchblättern. Durch Drücken der Taste 🔗 in der Mitte werden Optionen ausgewählt bzw. festgelegt und verschiedene Aktionen ausgeführt (z. B. ein externer Anruf aus dem Verzeichnis, der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste heraus).

Die unten stehenden Abbildungen zeigen die verschiedenen Bildschirme und das jeweilige Verhalten beim Drücken einer Navigationstaste.



Hinweis:

Der Bildschirm **Anrufdetails** ist nur verfügbar, wenn mindestens ein Anruf signalisiert wird oder verbunden ist. Dagegen ist der Bildschirm **Mehrere Anrufe** nur verfügbar, wenn mehrere Anrufe signalisiert werden oder verbunden sind.

Vorgehensweise zur individuellen Einstellung Ihres Telefons

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Einstellungen Ihres Telefons Ihren individuellen Anforderungen anzupassen.

- Drücken Sie an Ihrem IP-Telefon die Taste **Optionen** .
- Rufen Sie mit Ihrem Internet-Browser auf dem PC die Mitel Web-Benutzerschnittstelle auf.

Telefonoptionen über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

Sie können Ihr Telefon individuell einstellen, indem Sie die Taste drücken und damit die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons aufrufen. Die Telefoneinstellungen lassen sich mithilfe der folgenden Optionen anpassen:

Symbol	Option
₩	Status
Q	Sprache
-	Uhrzeit/Datum
<u> </u>	Einstellungen
	• Zeitzone
€	Datum/Zeit einstellen
\$	Anrufumleitung
R	Telefonsperre
P	• Passwort
a	• Telefonsperre
口 ₃)	Audio
33	Audio-Modus
3	• Headset
IJ	• Ruftöne
∰`	Töne konfig.
鞷	Anzeige
	Dialpad

Symbol	Option
	Live Dialpad
	Direktwahl Bearbeiten
O	Neustart

Hinweis:

Die **erweiterten** Optionen sind nur für Administratoren zugänglich. Diese Optionen dürfen nur vom Systemadministrator konfiguriert und geändert werden.

Vereinfachte Optionenliste

Ihr Systemadministrator kann an Ihrem Telefon eine vereinfachte Optionenliste einrichten. Die folgende Tabelle zeigt die Optionen, die in der vereinfachten Optionenliste enthalten sein können:


Symbol	Option
4-47	Status
?	Anrufumleitung
R	Telefonsperre
口 ®	Audio
33	Audio-Modus
•	• Headset
V	• Ruftöne
₩,	Töne konfig.
壆	Anzeige
O	Neustart

Benutzerschnittstelle des IP-Telefons verwenden



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

1. Drücken Sie am Telefon , um die Optionenliste aufzurufen.

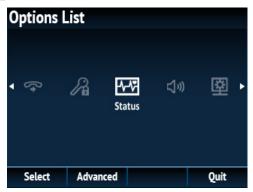

- 2. Um eine Option aufzurufen, navigieren Sie mit ◀ und ▶ zu der betreffenden Hauptoption und blättern Sie mit ▲ und ▼ durch die Unteroptionen.
- 3. Drücken Sie die Taste 🕢 oder den Softkey **Wählen**, um eine Option auszuwählen.
- **4.** Verwenden Sie die Navigationstasten, Dialpad-Tasten sowie die zu jeder Option angezeigten Softkeys, um die gewünschten Änderungen vorzunehmen.
- 5. Drücken Sie den Softkey **Speich.**, um Ihre Änderungen zu speichern.
- **6.** Durch Drücken der Taste oder des Softkeys **Abbr.** können Sie den jeweiligen Bildschirm jederzeit ohne Speicherung der Änderungen verlassen.

Hinweise:

- Weitere Informationen zur individuellen Einstellung Ihres Telefons mithilfe der in der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons aufrufbaren Optionen finden Sie im Abschnitt "Individuelle Einstellung Ihres Telefons" auf Seite 30.
- Weitere Informationen zu **erweiterten** Optionen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Telefonoptionen über die Web-Benutzerschnittstelle Mitel einstellen

Zusätzlich zu den Optionen in der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons können Sie auch über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle Optionen des IP-Telefons anpassen. Für den Zugriff auf die auf das Telefon mit der Web-Benutzerschnittstelle Mitel muss die IP-Adresse des Telefons bekannt sein. Um die IP-Adresse Ihres Telefons festzustellen, siehe "Suche der IP-Adresse des Telefons" auf Seite 27.

Web-Benutzerschnittstelle Mitel benutzen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Öffnen Sie den Web-Browser. Geben Sie in das Adressfeld die IP-Adresse oder den Host-Namen des Telefons ein und drücken Sie Eingabe.

Das folgende Anmeldefenster erscheint.



 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf OK. Das Fenster Status wird für das IP-Telefon angezeigt, auf das Sie gerade zugreifen. Hinweis:

Der standardmäßige Benutzername lautet "benutzer" und das Passwort-Feld wird leer gelassen.



3. Die Mitel Web-Benutzerschnittstelle kann jederzeit mit Klicken auf Abmelden verlassen werden.

Im seitlichen Menü der Web-Benutzerschnittstelle Mitel werden folgende Kategorien angezeigt: **Status, Betrieb** und **Grundeinstellungen**.

Kategorie	Beschreibung					
Status	Im Abschnitt Status werden der Netzwerkstatus und die MAC-Adresse des IP-Telefons angezeigt. Außerdem werden Hardware- und Firmware-Informationen zum IP-Telefon sowie Informationen zu den gegenwärtig auf diesem Telefon konfigurierten SIP- Konten angezeigt. Die Informationen auf dem Bildschirm Status sind nur zum Lesen bestimmt und können nicht geändert werden.					
Operationen	Operationen Benutzerpasswort – Hier können Sie das Benutzerpasswort ändern. Telefonsperre – Hier können Sie für Ihr Telefon Notfallnummern definieren, das Telefon sperren, um Änderungen ode verhindern, sowie das Benutzerpasswort zurücksetzen. Softkeys und XML – Ermöglicht Ihnen, bis zu sechs linke Softkeys und bis zu vier untere Softkeys mit den in der folger aufgeführten Funktionen zu belegen. Verfügbare Funktionen für Softkeys:					
	Keine	Anrufumleitung				
	• Leitung	BLF/Weiterltg.				
	• Direktwahl	Direktwahl/Weiterltg.				
	Anrufschutz (DND)	Direktwahl/Konf.				
	Besetztanzeige (BLF Busy Lamp Field)	 Verzeichnis 				
	benutzerspezifische BLF-Liste	Anrufliste				
	Automatische Anrufverteilung	Wahlwiederholung				
	XML (Extensible Markup Language)	Konferenz				
	• Flash	Weiterleiten				
	• Sprecode	Gegensprechen				
	• Parken	Telefonsperre				
	Annahme	• Paging				
	Letzter Rückruf	• Leer				
	Direktwahl-Tasten – Hier können Sie einer bestimmten Zifferntaste auf dem Tastenfeld bzw. Dialpad des Telefons eine Direktwahlnummer zuweisen.					
	Erweiterungsmodul – Durch Anschließen eines M680i Erweiterungsmoduls an das Telefon können Sie zusätzlich 16 Softkeys auf dem Erweiterungsmodul konfigurieren. Diese Option wird im seitlichen Menu der Mitel Web-Benutzerschnittstelle nur angezeigt, wenn ein Erweiterungsmodul angeschlossen ist. Nicht alle in der obigen Tabelle genannten Funktionen können über ein Erweiterungsmodul verwendet werden.					
	Verzeichnis – Hier können Sie die Anrufliste und das Verzeichnis vom IP-Telefon auf einen PC kopieren.					
	Rücksetzen - Damit kann das Telefon bei Bedarf neu gestartet werden.					

· Uhrzeit- und Datumseinstellungen

Spracheinstellungen

Kategorie **Beschreibung** Grundeinstellun Voreinstellungen - Damit lassen sich folgende Einstellungen ein- und ausschalten: • DTMF-Ziffern anzeigen Anklopfton wiedergeben • Unterbrechender Wählton • XML-Signal-Unterstützung Status Scroll Verzögerung (Sekunden) • UI-Fokus zur Leitung mit eingehendem Anruf wechseln • In Verbindung an gehaltene Anrufe erinnern · Erinnerung Anruf in Haltung • Intervall Anklopfton • Beenden-Taste weist kommende Anrufe ab • LED-Anzeige für neue Nachrichten • Ruhe-vor-dem-Telefon-Tastenmodus • Anrufumleitungstastenmodus In dieser Rubrik können Sie konfigurieren: • Einstellungen für Durchsage mit Gegensprechen • RTP Einstellungen für Gruppen-Paging • Ruftöne (global und pro Leitung)

Konto-Konfiguration – Hier können Sie die Funktionen "RvT" und "Anrufumleitung" für das jeweilige Konto konfigurieren. Auf dem Telefon 6867i können mehrere Konten eingerichtet werden.

Telefonstatus

Sie können den Status Ihres Telefons entweder über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons oder über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle abfragen.

Telefonstatus über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

Die Option **Status** zeigt den Telefonstatus auf dem LCD-Display des IP-Telefons an.


Mit dieser Option können Sie überprüfen:

- Firmware-Informationen, z. B. Firmware-Version und Boot-Version
- Netzwerkstatus, einschließlich IP- und MAC-Adresse Ihres Telefons sowie Informationen zum LAN/PC-Port
- Speicherangaben, z. B. Anzahl der gespeicherten Einträge im Verzeichnis sowie in der Anrufliste und der Wahlwiederholungsliste
- Fehlermeldungen vom letzten Neustart oder Hochfahren
- Copyright-Informationen




Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. auf dem Telefon drücken, um die Optionenliste zu öffnen.
- 2. Drücken Sie die Taste 🔗, um das Menü **Status** aufzurufen.
- 3. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die folgenden Statuseinträge zu blättern:
 - Firmware Info

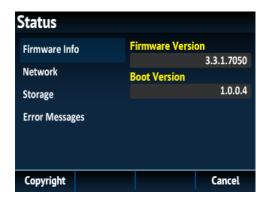

Netzwerk

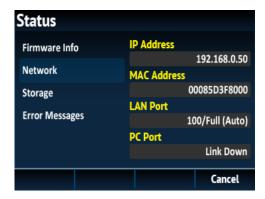

Speicher




Hinweis:

Wenn die Anrufliste oder die Wahlwiederholungsliste voll ist, werden auf dem Bildschirm "Speicher" statt der Anzahl der gespeicherten Einträge Informationen zum Alter des ältesten gespeicherten Eintrags der jeweiligen Liste angezeigt.



Fehlermeldungen

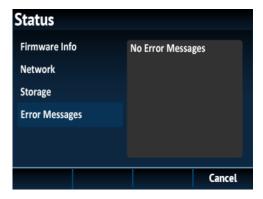

Hinweis:

Drücken Sie den Softkey **Copyright**, um Copyrightinformationen anzuzeigen.

Suche der IP-Adresse des Telefons

Wenn Sie auf die Telefonoptionen mithilfe eines Internet-Browsers zugreifen wollen, geben Sie die IP-Adresse des Telefons im Browser ein, um die Mitel Web-Benutzerschnittstelle zu öffnen. Gehen Sie wie folgt vor, um die IP-Adresse Ihres Telefons festzustellen.



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Auf drücken, um die Optionenliste zu öffnen.
- 2. Drücken Sie die Taste 🤣 , um das Menü **Status** aufzurufen.



3. Verwenden Sie die Taste ▼, um **Netzwerk** hervorzuheben.

Die IP-Adresse Ihres 6867i wird im Feld **IP-Adresse** in der rechten Spalte angezeigt.



Telefonstatus über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle

Um den Telefonstatus über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle abzurufen, gehen Sie wie folgt vor:



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

- Öffnen Sie den Web-Browser. Geben Sie in das Adressfeld die IP-Adresse oder den Host-Namen des Telefons ein und drücken Sie Eingabe.
- Im Anmeldefenster geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken auf OK.
 Das Fenster Status wird für das IP-Telefon angezeigt, auf das Sie gerade zugreifen.
 Hinweis:

Der standardmäßige Benutzername lautet benutzer und das Passwort-Feld wird leer gelassen.



Auf dem Bildschirm Status wird der Status Ihres Telefons angezeigt, bestehend aus folgenden Informationen:

- Netzwerkstatus
- · Hardware-Information
- · Firmware-Information
- SIP Status

SIP-Konto-Status

Der Status der SIP-Registrierung eines IP-Telefons wird auf dem Bildschirm **Status** der Mitel Web-Benutzerschnittstelle für dieses IP-Telefon angezeigt.

SIP Account	Status	Backup Registrar Used?
650@proxy.com:5060	Registered	Yes
651@proxy.com:5060	Registered	Yes
652@proxy.com:5060	Registered	Yes
653@proxy.com:5060	401	No
	651@proxy.com:5060 652@proxy.com:5060	651@proxy.com:5060 Registered 652@proxy.com:5060 Registered

Die folgende Tabelle beschreibt die Statusmodi, die für ein Konto angezeigt werden können.

Beschreibung					
Zeigt den Status der Konten an, die beim SIP-Proxy-Server REGISTRIERT wurden.					
Beispiel:					
LeitungSIP-Konto	Status	Backup Registrar verwendet?			
1 650@proxy.com:5060	Registriert	Ja			
wobei Folgendes gilt:					
Die Nummer des Kontos ist 1.					
 Das SIP-Konto ist "650@proxy.com" an Port "5060". 					
 Der Status ist "Registriert". 					
 Ein Backup Registrar wird verwendet ("Ja"). 					
Wird angezeigt bei Konten, deren Registrierung bei einem SIP-Proxy-Server fehlschlug.					
Beispiel:					
Leitung SIP-Konto	Status	Backup Registrar verwendet?			
4 653@proxy.com:5060	401	Nein			
wobei Folgendes gilt:					
Die Nummer des Kontos ist 4.					
 Das SIP-Konto ist "653@proxy.com" an Port "5060". 					
Falls die SIP-Registrierung fehlschlägt, ist der Status "401 - Nicht registriert".					
 Es wird kein Backup Registrar verwendet ("Nein"). 	3 · · · · ·				
	Zeigt den Status der Konten an, die beim SIP-Proxy-Serv Beispiel: LeitungSIP-Konto 1 650@proxy.com:5060 wobei Folgendes gilt: • Die Nummer des Kontos ist 1. • Das SIP-Konto ist "650@proxy.com" an Port "5060". • Der Status ist "Registriert". • Ein Backup Registrar wird verwendet ("Ja"). Wird angezeigt bei Konten, deren Registrierung bei eine Beispiel: Leitung SIP-Konto 4 653@proxy.com:5060 wobei Folgendes gilt: • Die Nummer des Kontos ist 4. • Das SIP-Konto ist "653@proxy.com" an Port "5060". • Falls die SIP-Registrierung fehlschlägt, ist der Status "4	Zeigt den Status der Konten an, die beim SIP-Proxy-Server REGISTRIERT wurden. Beispiel: LeitungSIP-Konto Status 1 650@proxy.com:5060 Registriert wobei Folgendes gilt: • Die Nummer des Kontos ist 1. • Das SIP-Konto ist "650@proxy.com" an Port "5060". • Der Status ist "Registriert". • Ein Backup Registrar wird verwendet ("Ja"). Wird angezeigt bei Konten, deren Registrierung bei einem SIP-Proxy-Server fehlsc Beispiel: Leitung SIP-Konto Status 4 653@proxy.com:5060 401 wobei Folgendes gilt: • Die Nummer des Kontos ist 4. • Das SIP-Konto ist "653@proxy.com" an Port "5060". • Falls die SIP-Registrierung fehlschlägt, ist der Status "401 - Nicht registriert".			

Individuelle Einstellung Ihres Telefons

In den folgenden Abschnitten werden Optionen beschrieben, die über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons, die Mitel Web-Benutzerschnittstelle oder über beide verfügbar sind. Dazu wird angegeben, welche Prozeduren bei diesen Optionen angewendet werden können.

Sprache

Sprache der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons und der Web-Benutzerschnittstelle

Das IP-Telefon unterstützt eine Reihe verschiedener Sprachen. Sie können die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons und die Web-Benutzerschnittstelle Mitel in der von Ihnen gewünschten Sprache anzeigen lassen. Sie sehen dann alle Display-Anzeigen (Menüs, Dienste, Optionen, Konfigurationsparameter usw.) in der von Ihnen gewählten Sprache. Das IP-Telefon unterstützt die folgenden Sprachen:

- Englisch
- Tschechisch
- Katalanisch
- Valencianisch
- Walisisch
- Deutsch
- Dänisch
- Spanisch
- Mexikanisches Spanisch
- Finnisch
- Französisch
- Kanadisches Französisch
- Italienisch
- Niederländisch
- · Holländisches Niederländisch
- Norwegisch
- Polnisch
- Portugiesisch
- · Brasilianisches Portugiesisch
- Rumänisch
- Russisch
- Slowakisch
- Schwedisch
- Türkisch

Die zu verwendende Sprache über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons festlegen

Nachdem Ihr Systemadministrator das gewünschte Sprachpaket bzw. die gewünschten Sprachpakete auf Ihr Telefon heruntergeladen hat, können Sie festlegen, in welcher Sprache Sie das Telefon und/oder die Mitel Web-Benutzerschnittstelle verwenden möchten..

Hinweis:

Möglicherweise können nicht alle Sprachen ausgewählt werden. Welche Sprachen verfügbar sind, hängt von den jeweils auf das IP-Telefon geladenen Sprachpaketen ab.



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. auf dem Telefon drücken, um die Optionenliste zu öffnen.



- 3. Heben Sie Bildschirmspr. hervor und drücken Sie die Taste ▶, um zur Auswahlspalte zu gelangen.
- Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die verfügbaren Bildschirmsprachen zu blättern und die gewünschte Sprache auszuwählen.

Hinweis

Möglicherweise können nicht alle Sprachen ausgewählt werden. Welche Sprachen verfügbar sind, hängt von den jeweils auf das IP-Telefon geladenen Sprachpaketen ab. Die Standardsprache ist Englisch und kann nicht geändert oder entfernt werden. Weitere Informationen zum Laden von Sprachpaketen erhalten Sie von Ihren Systemadministrator.

5. Drücken Sie den Softkey **Speich.**, um Ihre Änderungen zu speichern.
Die Änderung ist dynamisch. Nachdem Sie die Optionenliste verlassen haben, werden alle Menüeinträge auf dem Telefon und in der Mitel Web-Benutzerschnittstelle in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt.

Die zu verwendende Sprache über die Astra Web-Benutzerschnittstelle festlegen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Spracheinstellungen.



 Wählen Sie im Feld Spracheinstellungen Web eine Sprache für die Mitel Web-Benutzerschnittstelle aus. Hinweis:

Möglicherweise können nicht alle Sprachen ausgewählt werden. Welche Sprachen verfügbar sind, hängt von den jeweils von Ihrem Systemadministrator auf das IP-Telefon geladenen Sprachpaketen ab. Die Standardsprache ist Englisch und kann nicht geändert oder entfernt werden.

3. Auf Einstellungen speichern klicken.

Die Änderung ist dynamisch. Alle Bildschirme auf dem Telefon und in der Mitel Web-Benutzerschnittstelle werden in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt.

Hinweis:

Um ein Sprachpaket verwenden zu können, muss es bereits auf Ihr Telefon geladen sein. Weitere Informationen zum Laden von Sprachpaketen erhalten Sie bei Ihrem Systemadministrator.

Eingabesprache

Das 6867i unterstützt Text- und Sonderzeicheneingaben in verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch sowie nordische Sprachen). Die Eingabe von Text und Sonderzeichen in der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons erfolgt über das Dialpad des Telefons. Die Funktion **Eingabesprache** kann über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle oder über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons konfiguriert werden.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zeichen der unterstützten Sprachen, die Sie zur Eingabe von Text und Sonderzeichen auf Ihrem 6867i verwenden können.

Alphabetische Tabellen für Eingaben über das Dialpad

Englisch

Taste	Zeichen in Grossschreibung	Zeichen in Kleinschreibung
0	0	0
1	1;=_,-'&()	1.:;='&()
2	ABC2	abc2
3	DEF3	def3
4	GHI4	ghi4
5	JKL5	jkl5
6	MNO6	mno6
7	PQRS7	pqrs7
8	TUV8	tuv8
9	WXYZ9	wxyz9
*	* <leerzeichen></leerzeichen>	* <leerzeichen></leerzeichen>
#	#/\@	#∧@

Französisch

Zeichen in Grossschreibung	Zeichen in Kleinschreibung
0	0
1.;;=_,-'&()	1.:;='&()
ABC2ÀÂÇÁÅÆ	abc2àâçáåæ
DEF3ÉÈËË	def3éèêë
GHI4ĨÏ	ghi4ĩi
JKL5	jkl5
MNO6ÑÓÒÔÖ	mno6ñóòôö
PQRS7	pqrs7
TUV8	tuv8úùûü
WXYZ9	wxyz9
* <leerzeichen></leerzeichen>	* <leerzeichen></leerzeichen>
#∧@	#∧@
	0 1.:;=_,-'&() ABC2ÀÂÇÁÅÆ DEF3ÉÊË GHI4ÎÏ JKL5 MNO6ÑÓÔÔÖ PQRS7 TUV8 WXYZ9 * <leerzeichen></leerzeichen>

Spanisch

Taste	Zeichen in Grossschreibung	Zeichen in Kleinschreibung
0	0	0
1	1.:;='&()	1.:;='&()
2	ABC2ÁÀÇ	abc2áàç
3	DEF3ÉÈ	def3éè
4	GHI4ÏÍ	ghi4ïí
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÑÓÒ	mno6ñóò
7	PQRS7	pqrs7
8	TUV8ÚÜ	tuv8úü
9	WXYZ9	wxyz9
*	* <leerzeichen></leerzeichen>	* <leerzeichen></leerzeichen>
#	#/\@	#/\@

Deutsch

Taste	Zeichen in Grossschreibung	Zeichen in Kleinschreibung
0	0	0
1	1.:;=_,-'&()	1.:;='&()
2	ABC2ÄÀ	abc2äà
3	DEF3É	def3é
4	GHI4	ghi4
5	JKL5	jkl5
6	MNO6Ö	mno6ö
7	PQRS7ß	pqrs7ß
8	TUV8Ü	tuv8ü
9	WXYZ9	wxyz9
*	* <leerzeichen></leerzeichen>	* <leerzeichen></leerzeichen>
#	#/∖@	#/\@

Italienisch

Taste	Zeichen in Grossschreibung	Zeichen in Kleinschreibung
0	0	0
1	1.:;=_,-'&()	1.:;='&()
2	ABC2ÀCÇ	abc2àcç
3	DEF3ÉÈË	def3éèë
4	GHI4	ghi4
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÓÒ	mno6óò
7	PQRS7	pqrs7
8	TUV8Ù	tuv8ù
9	WXYZ9	wxyz9
*	* <leerzeichen></leerzeichen>	* <leerzeichen></leerzeichen>
#	#/\@	#/\@

Portugiesisch

Zeichen in Grossschreibung	Zeichen in Kleinschreibung
0	0
1.;;=_,-'&()	1.:;='&()
ABC2ÁÀÂÃÇ	abc2áàâãç
DEF3ÉÊ	def3éê
GHI4Í	ghi4í
JKL5	jkl5
MNO6ÓÔÕ	mno6óôõ
PQRS7	pqrs7
TUV8ÚÜ	tuv8úü
WXYZ9	wxyz9
* <leerzeichen></leerzeichen>	* <leerzeichen></leerzeichen>
#∧@	#∧@
	0 1.:;=_,-'&() ABC2ÁÀÂĂÇ DEF3ÉÊ GHI4Í JKL5 MNO6ÓÕŌ PQRS7 TUV8ÚÜ WXYZ9 * <leerzeichen></leerzeichen>

Russisch

Taste	Zeichen in Grossschreibung	Zeichen in Kleinschreibung
0	0	0
1	1.:;='&()	1.:;='&()
2	АБВГ2АВС	абвг2abc
3	ДЕЁЖЭ3DEF	Деёжз3def
4	ИЙКЛ4GHI	ийкл4ghi
5	МНОП5JKL	мноп5jkl
6	РСТУ6МNО	рстубтпо
7	ФХЦЧ7PQRS7	фхЧч7pqrs
8	шщъы8TUV	шщъы8tuv
9	ЬЗЮЯ9WXYZ	ьзюя9wxyz
*	* <leerzeichen></leerzeichen>	* <leerzeichen></leerzeichen>
#	#/\@	#∧@

Nordisch

Taste	Zeichen in Grossschreibung	Zeichen in Kleinschreibung
0	0	0
1	1.:;='&()	1.:;=_,-'&()
2	ABC2ÅÄÆÀ	abc2åäæà
3	DEF3É	def3é
4	GHI4	ghi4
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÖØ	mno6öø
7	PQRS7ß	pqrs7ß
8	TUV8Ü	tuv8ü
9	WXYZ9	wxyz9
*	* <leerzeichen></leerzeichen>	* <leerzeichen></leerzeichen>
#	#/\@	#∧@

Die Eingabesprache über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons festlegen

Sie können die Sprache, die Sie zur Texteingabe am Telefon verwenden möchten, über die Option **Eingabesprache** einstellen. In der Voreinstellung ist Englisch die Eingabesprache.



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. auf dem Telefon drücken, um die Optionenliste zu öffnen.
- 2. Navigieren Sie zur Option **Sprache** und drücken Sie die Taste oder den Softkey **Wählen**.
- 3. Drücken Sie die Taste ▼, um die Option Eingabesprache hervorzuheben.



4. Wenn Eingabesprache hervorgehoben ist, drücken Sie die Taste ▶, um zur Auswahlspalte zu gelangen.

Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die verfügbaren Eingabesprachen zu blättern und die gewünschte Sprache auszuwählen. Gültige Werte sind:

- Englisch (Standardeinstellung)
- Français (Französisch)
- Español (Spanisch)
- Deutsch
- Italiano (Italienisch)
- Português (Portugiesisch)
- Русский (Russisch)
- Nordisch

Hinweis:

Welche Eingabesprachen verfügbar sind, hängt von der Konfiguration Ihres Systemadministrators ab.

5. Drücken Sie den Softkey **Speich.**, um Ihre Änderungen zu speichern.


Die Änderung ist dynamisch. Sie können nun in der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons und in der Mitel WebBenutzerschnittstelle Text und Sonderzeichen in der von Ihnen ausgewählten Sprache eingeben.

Die Eingabesprache über die Astra Web-Benutzerschnittstelle festlegen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Spracheinstellungen.

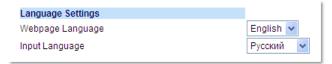

- 2. Wählen Sie im Feld **Eingabesprache** eine Sprache aus. In diesem Feld können Sie die Sprache auswählen, die Sie zum Eingeben von Text und Sonderzeichen in der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons und in der Mitel Web-Benutzerschnittstelle verwenden möchten. Gültige Werte sind:
 - Englisch (Standardeinstellung)
 - Français (Französisch)
 - Español (Spanisch)
 - Deutsch
 - Italiano (Italienisch)
 - Português (Portugiesisch)
 - Русский (Russisch)
 - Nordisch

Hinweis:

Möglicherweise können nicht alle Sprachen ausgewählt werden. Welche Eingabesprachen verfügbar sind, hängt von der Konfiguration Ihres Systemadministrators ab.


3. Auf Einstellungen speichern klicken.

Die Änderung ist dynamisch. Sie können nun in der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons und in der Mitel Web-Benutzerschnittstelle Text und Sonderzeichen in der von Ihnen ausgewählten Sprache eingeben.

Zeichensatz Latin-2

Das Mitel 6867i unterstützt den Zeichensatz ISO 8859-2 (Latin-2) zur Darstellung und Eingabe verschiedener Sprachen in der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons und in der Mitel Web-Benutzerschnittstelle. UTF-8 ist ebenso mit der XML-Zeichencodierung der IP-Telefone kompatibel.

Die folgende Tabelle zeigt den vom IP-Telefon 6867i verwendeten Zeichensatz Latin-2.

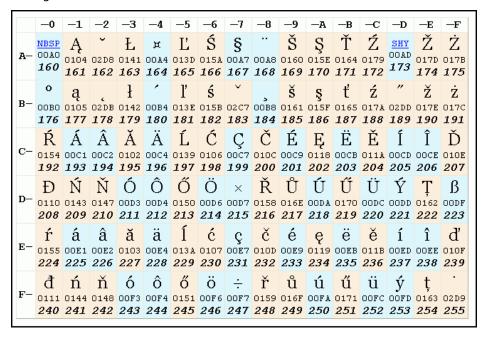

Uhrzeit und Datum

Auf den Mitel IP-Telefonen sind folgende Unteroptionen für die Konfiguration von Uhrzeit und Datum verfügbar:

- Einstellungen:
 - Zeitformat
 - Sommerzeit
 - Datumsformat
- Zeitzone
- · Datum/Zeit einstellen:
 - Netzwerk-Zeit verwenden (Zeit-Server konfigurieren)
 - Uhrzeit/Datum eingeben

Hinweis:

Alle Uhrzeit- und Datumseinstellungen werden über die Benutzerschnittstelle das IP-Telefons konfiguriert. Uhrzeit/Datumsformate und Zeit-Server sind die einzigen Uhrzeit- und Datumseinstellungen, die auch über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle konfiguriert werden können.


Einstellungen

Zeitformat, Sommerzeit und Datumsformat über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons konfigurieren



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. auf dem Telefon drücken, um die Optionenliste zu öffnen.
- 2. Navigieren Sie zur Option **Uhrzeit/Datum > Einstellungen** und drücken Sie die Taste 🔗 oder den Softkey **Wählen**.

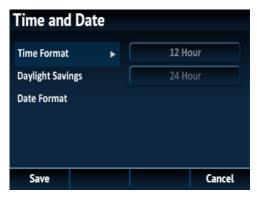

- 3. Wenn Zeitformat hervorgehoben ist, drücken Sie die Taste ▶, um zur Auswahlspalte zu gelangen.
- **4.** Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die verfügbaren Uhrzeitformate zu blättern und das gewünschte Format auszuwählen. Gültige Werte sind "12-Stunden" und "24-Stunden" (das Standardformat ist "12-Stunden").
- 5. Drücken Sie die Taste ◀, um zurück zur Optionenspalte zu gelangen. Drücken Sie dann die Taste ▼, um Sommerzeit hervorzuheben.



- 6. Wenn Sommerzeit hervorgehoben ist, drücken Sie die Taste ▶, um zur Auswahlspalte zu gelangen.
- 7. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die verfügbaren Sommerzeiteinstellungen zu blättern und die gewünschte Einstellung auszuwählen. Gültige Werte sind:
 - Aus
 - 30 Min. Sommerzeit
 - Sommerzeit 1 h
 - Automatisch (Standardeinstellung)

8. Drücken Sie die Taste ◀, um zurück zur Optionenspalte zu gelangen. Drücken Sie dann die Taste ▼, um **Datumsformat** hervorzuheben.



- 9. Wenn Datumsformat hervorgehoben ist, drücken Sie die Taste 📂, um zur Auswahlspalte zu gelangen.
- **10.** Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die verfügbaren Datumsformate zu blättern und das gewünschte Format auszuwählen. Gültige Werte sind:
 - WWW MMM TT (Voreinstellung)
 - TT-MMM-JJ
 - JJJJ-MM-TT
 - TT/MM/JJJJ
 - TT/MM/JJ
 - TT-MM-JJ
 - MM/TT/JJ
 - MMM TT
 - TT/MM/JJJJ
 - WWW TT MMM
 - TT MMM
 - TT.MM.JJJJ
- 11. Drücken Sie den Softkey **Speich.**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Hinweis:

Die von Ihnen konfigurierten Uhrzeit- und Datumsformate gelten für den **Home Screen** sowie für die Anrufliste und die Wahlwiederholungsliste.

Zeitzone

Zeitzone über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons konfigurieren



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. auf dem Telefon drücken, um die Optionenliste zu öffnen.
- Navigieren Sie zur Option Uhrzeit/Datum > Zeitzone und drücken Sie die Taste oder den Softkey Wählen.
 Eine Liste der Weltzeitzonen wird angezeigt.



- 3. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die Regionen zu blättern und die gewünschte Region hervorzuheben. Gültige Werte sind:
 - Amerika
 - Asien
 - Atlantik
 - Australien
 - Europa
 - Pazifik
 - Sonstige
- **4.** Wenn die gewünschte Region hervorgehoben ist, drücken Sie die Taste ▶, um zur Auswahlspalte zu gelangen.
- 5. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die Zeitzonen zu blättern und die für Ihre Region geltende Zeitzone hervorzuheben. Standardmäßig ist die Zeitzone "US-Eastern" eingestellt.

 Hinweis:

Eine Liste der Zeitzonen, die am IP-Telefon eingestellt werden können, finden Sie in "Anhang A – Zeitzonen-Codes.".

6. Drücken Sie den Softkey **Speich.**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Datum/Zeit einstellen

Datum und Uhrzeit über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons konfigurieren

Ist ein gültiger Zeit-Server eingestellt, synchronisiert Ihr IP-Telefon die angezeigte Uhrzeit mit dem spezifizierten Konfigurationsserver. Das Telefon verwendet die Zeit von Zeit-Server 1. Falls dieser nicht konfiguriert oder nicht verfügbar ist, verwendet es Zeit-Server 2 oder, falls notwendig, Zeit-Server 3. Alternativ können Sie Datum und Uhrzeit auch manuell



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. auf dem Telefon drücken, um die Optionenliste zu öffnen.
- 2. Navigieren Sie zur Option **Uhrzeit/Datum > Datum/Zeit einstellen** und drücken Sie die Taste oder den Softkey **Wählen**.

3. Falls Datum und Uhrzeit mit einem Zeit-Server synchronisiert werden sollen, stellen Sie sicher, dass im Feld neben Netzwerk-Zeit verwenden ein Häkchen gesetzt ist. Falls kein Häkchen gesetzt ist, drücken Sie die Taste , um die Einstellung Netzwerk-Zeit verwenden zu aktivieren.



- a) Drücken Sie die Taste ▼, um Zeit-Server 1, Zeit-Server 2 oder Zeit-Server 3 hervorzuheben.
- b) Geben Sie mithilfe der Tasten auf dem Dialpad die IP-Adresse oder den Domänennamen des Zeit-Servers ein. Mit der Taste **Zurück** können Sie das jeweils zuletzt eingegebene Zeichen löschen. Punkte innerhalb von IP-Adressen oder Domänennamen können Sie über den Softkey **Punkt** eingeben. Verwenden Sie den Softkey **123** ▶, um zwischen Ziffern- und Buchstabeneingabe umzuschalten.
- **4.** Wenn Sie Datum und Uhrzeit manuell eingeben möchten, drücken Sie die Taste , um das Häkchen im Feld **Netzwerk-Zeit verwenden** zu löschen und die Einstellung zu deaktivieren.



- a) Drücken Sie die Taste ▼, um Zeit eingeben oder Datum eingeben hervorzuheben.
- b) Ändern Sie die Uhrzeit und das Datum mithilfe der Tasten auf dem Dialpad. Beim Eingeben der Uhrzeit können Sie mit dem Softkey **AM/PM** zwischen AM und PM umschalten.
- **5.** Drücken Sie den Softkey **Speich.**, um Ihre Änderungen zu speichern. einstellen.

Datum und Uhrzeiteinstellungen über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle konfigurieren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Zeit und Datum Einstellungen.



- 2. Wählen Sie im Feld **Zeitformat** das Uhrzeitformat aus, das Sie auf Ihrem Telefon verwenden möchten. Gültige Werte sind:
 - 12 (12-Stunden-Format, Standardeinstellung)
 - 24 (24-Stunden-Format)

Hinweis

Das von Ihnen konfigurierte Uhrzeitformat gilt für den **Home Screen** sowie für die Anrufliste und die Wahlwiederholungsliste des Telefons.

- 3. Wählen Sie im Feld **Datumsformat?** das Datumsformat aus, das Sie auf Ihrem Telefon verwenden möchten. Gültige Werte sind:
 - WWW MMM TT (Voreinstellung)
 - TT-MMM-JJ
 - LLLINM-LLLL
 - TT/MM/JJJJ
 - TT/MM/JJ
 - TT-MM-JJ
 - MM/TT/JJ
 - MMM TT
 - TT/MM/JJJJ
 - WWW TT MMM
 - TT MMM
 - TT.MM.JJJJ

Hinweis:

Das von Ihnen konfigurierte Datumsformat gilt für den **Home Screen** sowie für die Anrufliste und die Wahlwiederholungsliste des Telefons.

- **4.** Sie können die Einstellung im Feld **NTP-Zeit-Server** ein- oder ausschalten, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren oder deaktivieren (standardmäßig ist es aktiviert).
- **5.** Tragen Sie in die Felder **Zeit-Server 1**, **Zeit-Server 2** und **Zeit-Server 3** die IP-Adressen oder qualifizierten Domänennamen des primären, sekundären und tertiären Zeit-Servers ein.

Hipwois

Zeit-Server können nur eingegeben werden, wenn NTP-Zeit-Server aktiviert ist.

6. Auf Einstellungen speichern klicken.

Anrufumleitung

Hinweis:

Informationen und Konfigurationsdetails zur Anrufumleitung finden Sie im Abschnitt "Anrufumleitung konfigurieren" auf Seite 151.

Sperren

Passwort

In dieser Kategorie kann das Benutzerpasswort des Telefons geändert werden. Durch die Änderung des Passworts stellen Sie sicher, dass nur Sie die Telefoneinstellungen ändern können, und schützen dadurch Ihr System. Das Benutzerpasswort kann über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons oder über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle geändert werden.

Hinweis:

Gültige Werte für ein Passwort sind 0 bis 4294967295 (nur ganze Zahlen; Symbole and alphabetische Zeichen sind nicht zulässig). Das voreingestellte Passwort ist eine leere Zeichenkette (d. h. das Feld ist leer).

Benutzerpasswort einrichten Benutzerschnittstelle des IP-Telefons verwenden



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. auf dem Telefon drücken, um die Optionenliste zu öffnen.
- 2. Navigieren Sie zur Option **Sperren > Passwort** und drücken Sie die Taste 🔗 oder den Softkey **Wählen**.



- 3. Geben Sie im Feld Aktuelles Passwort: das aktuelle Benutzerpasswort ein.
- **4.** Geben Sie im Feld **Neues Passwort:** das neue Benutzerpasswort ein.
- 5. Geben Sie im Feld Passw. bestätig.: nochmals das neue Benutzerpasswort ein.
- Drücken Sie den Softkey Speich., um Ihre Änderungen zu speichern.
 Auf dem Display wird die Bestätigungsmeldung Passw. geändert angezeigt.

Telefonsperre

Sie können Ihr Telefon sperren, um zu verhindern, dass Andere es benutzen oder Einstellungen vornehmen. Sie können das Telefon über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons oder über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle sperren. Alternativ können Sie auch einen Softkey zum Sperren auf Ihrem Telefon konfigurieren. Weitere Informationen zur Konfiguration einer Gesperrt/Entsperren-Taste finden Sie unter "Taste Telefonsperre" auf Seite 104.

Telefon sperren Benutzerschnittstelle des IP-Telefons verwenden



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie am Telefon , um die Optionenliste aufzurufen.
- 2. Navigieren Sie zur Option **Sperren > Telefonsperre** und drücken Sie die Taste oder den Softkey **Wählen**.



3. Drücken Sie an der Eingabeaufforderung **Telefon sperren?** den Softkey **Sperren** oder navigieren Sie zu **Ja** und drücken Sie die Taste

✓.

Auf dem **Home Screen** wird die Meldung **Telefon gesperrt** sowie ein Schlosssymbol angezeigt. Außerdem leuchtet die LED-Anzeige für neue Nachrichten auf.



Hinweis:

Alternativ können Sie das Telefon auch sperren, indem Sie einfach den Softkey **Sperren** drücken, sofern Sie diesen konfiguriert haben.

Telefon entsperren Benutzerschnittstelle des IP-Telefons verwenden



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

 Drücken Sie am Telefon , um die Optionenliste aufzurufen (oder drücken Sie den Softkey Entsperren, falls konfiguriert).



- 2. Geben Sie an der Eingabeaufforderung **Passwort eingeben** Ihr Benutzerpasswort ein und drücken Sie dann den Softkey **Ausführen** oder die Taste 🕢.
- 3. Drücken Sie an der Eingabeaufforderung **Telefon entsperren?** den Softkey **Entsperren** oder navigieren Sie zu **Ja** und drücken Sie die Taste 🕢.

Sperreinstellungen über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle konfigurieren

Benutzerpasswort einrichten



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Betrieb > Benutzerpasswort.



2. Geben Sie im Feld **Aktuelles Passwort** das aktuelle Benutzerpasswort ein.

Hinweis:

Der voreingestellte Benutzername ist "benutzer" (in Kleinbuchstaben) und das Feld für das Passwort ist leer.

- 3. Geben Sie im Feld **Neues Passwort** das neue Benutzerpasswort ein.
- 4. Geben Sie im Feld **Passwort bestätigen** nochmals das neue Benutzerpasswort ein.
- 5. Auf Einstellungen speichern klicken.

Benutzerpasswort zurücksetzen

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es zurücksetzen und ein neues Passwort eingeben. Die Funktion "Passwort zurücksetzen" setzt das Passwort auf die Werks-Voreinstellung zurück (kein Passwort eingestellt). Das Benutzerpasswort lässt sich ausschliesslich über die Web-Benutzerschnittstelle Mitel zurücksetzen.

Hinweis:

Gültige Werte für ein Passwort sind 0 bis 4294967295 (nur ganze Zahlen; Symbole and alphabetische Zeichen sind nicht zulässig). Das voreingestellte Passwort ist eine leere Zeichenkette (d. h. das Feld ist leer).



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Betrieb > Telefonsperre.



 Klicken Sie im Feld Passwort zurücksetzen auf Reset. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- 3. Lassen Sie das Feld Aktuelles Passwort leer.
- 4. Geben Sie im Feld Neues Passwort ein neues Passwort ein.
- **5.** Geben Sie im Feld **Passwort bestätigen** nochmals Ihr neues Benutzerpasswort ein.
- 6. Auf Einstellungen speichern klicken.

Telefon sperren und entsperren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Betrieb > Telefonsperre.



Telefon sperren

Klicken Sie im Feld Telefon sperren? auf Sperren.
 Auf dem Home Screen wird die Meldung Telefon gesperrt sowie ein Schlosssymbol angezeigt. Außerdem leuchtet die LED-Anzeige für neue

Nachrichten auf. Telefon entsperren

- 3. Klicken Sie auf Betrieb > Telefonsperre.
- 4. Klicken Sie im Feld Telefon entsperren? auf Entsperren.

Audio

Über die Option **Audio** können Sie den Audiomodus für Ihr IP-Telefon einstellen, Headset-Einstellungen konfigurieren und individuelle Ruftöne bzw. Tongruppen festlegen.

Audiomodus

Am 6867i können Sie den Hörer, ein Headset oder die Freisprechfunktion nutzen, um Anrufe zu empfangen oder zu tätigen. Die Option **Audio Modus** bietet verschiedene Kombinationen dieser drei Betriebsarten, um ein Maximum an Flexibilität im Telefonbetrieb zu gewährleisten. Es gibt vier Optionen aus denen Sie wählen können:

Audio-Betriebsarten	Beschreibung
Lautsprecher	Dies ist die Standardeinstellung. Sie können mit Hörer oder Freisprecheinrichtung telefonieren oder Anrufe
	entgegennehmen. Drücken Sie in der Hörer-Betriebsart die Taste des Telefons, um die
	Freisprecheinrichtung einzuschalten. Nehmen Sie in der Freisprech-Betriebsart den Hörer ab, um zur Hörer- Betriebsart zu wechseln.
Headset	Wählen Sie diese Einstellung, um Gespräche mit Hörer oder Headset zu führen. Durch drücken der Taste
	am Telefon schalten Sie vom Hörer- zum Headset-Betrieb um. Um vom Headset zum Hörer umzuschalten, heben Sie den Hörer ab.
Freisprecheinrichtung/Headset	Ankommende Anrufe werden nach Drücken der Taste zuerst an die Freisprecheinrichtung geschickt.
	Durch wiederholtes Drücken der Taste können Sie zwischen Freisprecheinrichtung und Headset hin- und herschalten. Durch Abheben des Hörers lässt sich das jeweilige Gespräch jederzeit von Freisprecheinrichtung oder Headset auf den Hörer zurückschalten.
Headset/Freisprecheinrichtung	Ankommende Anrufe werden nach Drücken der Taste zuerst ans Headset geschickt. Durch wiederholtes
	Drücken der Taste können Sie zwischen Headset und Freisprecheinrichtung hin- und herschalten. Durch Abheben des Hörers lässt sich das jeweilige Gespräch jederzeit von Freisprecheinrichtung oder Headset auf den Hörer zurückschalten.

Audiomodus konfigurieren Benutzerschnittstelle des IP-Telefons verwenden



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. auf dem Telefon drücken, um die Optionenliste zu öffnen.
- 2. Navigieren Sie zur Option Audio > Audio Modus und drücken Sie die Taste oder den Softkey Wählen.



- 3. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die verschiedenen Audiomodi zu blättern und den gewünschten Modus hervorzuheben. Gültige Werte sind:
 - Lautsprecher (Standard)
 - Headset
 - Freisprecheinrichtung/Headset
 - Headset/Freisprecheinrichtung
- **4.** Drücken Sie den Softkey **Speich.**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Headset

Über die Option **Headset** können Sie die Lautstärke des Headset-Mikrofons einstellen und DHSG aktivieren oder deaktivieren.

Lautstärke des Headset-Mikrofons und DHSG konfigurieren Benutzerschnittstelle des IP-Telefons verwenden



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. auf dem Telefon drücken, um die Optionenliste zu öffnen.
- 2. Navigieren Sie zur Option Audio > Headset und drücken Sie die Taste 🔗 oder den Softkey Wählen.



- 3. Wenn Lautst.Heads.Mik hervorgehoben ist, drücken Sie die Taste ▶, um zur Auswahlspalte zu gelangen.
- 4. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die verfügbaren Lautstärkeeinstellungen zu blättern und die gewünschte Einstellung auszuwählen. Gültige Werte sind:
 - Leise
 - Medium (Standard)
 - Laut
- Drücken Sie die Taste ◀, um zurück zur Optionenspalte zu gelangen. Drücken Sie dann die Taste ▼, um DHSG hervorzuheben.



- **6.** Wenn **DHSG** hervorgehoben ist, drücken Sie die Taste ▶, um zur Auswahlspalte zu gelangen.
- 7. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern und auszuwählen, ob DHSG aktiviert werden soll. Gültige Werte sind:
 - DHSG ist aus (Standardeinstellung)
 - DHSG ist ein
- 8. Drücken Sie den Softkey Speich., um Ihre Änderungen zu speichern.

Ruftöne und Tongruppen

Es gibt verschiedene Ruftöne, die man auswählen und an den IP-Telefonen einstellen kann. Diese Ruftöne können auf globaler Basis oder pro Leitung aktiviert/deaktiviert werden.

In der folgenden Tabelle sind die gültigen Einstellungen und die vordefinierten Werte für jeden Konfigurationstyp aufgeführt.

Ruftöne

Konfigurations-Methode	Gültige Werte	Default-Wert
Benutzerschnittstelle des IP-Telefons	Global	Globale Einstellung:
	Rufton 1	Rufton 1
	Rufton 2	
	Rufton 3	
	Rufton 4	
	Rufton 5	
	Unterdrücken	
Mitel Web-Benutzerschnittstelle	Global	Globale Einstellung:
	Rufton 1	Rufton 1
	Rufton 2	
	Rufton 3	
	Rufton 4	
	Rufton 5	
	Unterdrücken	
Leitungen 1 bis 9	Leitungsbezogene Einstellung:	Leitungsbezogene Einstellung:
3	Global	Global
	Rufton 1	
	Rufton 2	
	Rufton 3	
	Rufton 4	
	Rufton 5	
	Unterdrücken	

Zusätzlich zu den Ruftönen können die Tongruppe für das IP-Telefon auf globaler Basis konfiguriert werden. Die Tongruppen bestehen aus länderspezifischen Tönen. An den IP-Telefonen können folgende Tongruppen konfiguriert werden:

- Australien
- Brasilien
- Europa (allgemeine Töne)
- Frankreich
- Deutschland
- Italien
- Italien2
- Malaysia
- Mexiko
- Russland
- Slowakei
- Uk
- USA (Voreinstellung auch in Kanada benutzt)

Wenn die Tongruppe des Landes konfiguriert wird, hört man am Telefon in folgenden Fällen den landesspezifischen Ton:

- Wählton
- Sekundärer Wählton
- Rufton
- Besetztton
- Gassenbesetzttöne
- Anklopfton
- Rufmuster

Die globalen Ruftöne und Tongruppen werden über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons oder über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle konfiguriert.

Ruftöne über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons konfigurieren



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

(nur globale Konfigurierung)

- 1. auf dem Telefon drücken, um die Optionenliste zu öffnen.
- 2. Navigieren Sie zur Option Audio > Ruftöne und drücken Sie die Taste 🕢 oder den Softkey Wählen.



- 3. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die verfügbaren Ruftöne zu blättern und den gewünschten Rufton auszuwählen (Rufton 1 bis Rufton 5 oder Unterdrücken).
- **4.** Drücken Sie den Softkey **Speich.**, um Ihre Änderungen zu speichern. Der ausgewählte Rufton wird sofort für das IP-Telefon übernommen.

Tongruppen über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons konfigurieren



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

(nur globale Konfigurierung)

- 1. auf dem Telefon drücken, um die Optionenliste zu öffnen.
- 2. Navigieren Sie zur Option Audio > Töne konfig. und drücken Sie die Taste 🔗 oder den Softkey Wählen.



- 3. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die verfügbaren Tongruppen zu blättern und die gewünschte Gruppe auszuwählen. Gültige Werte sind:
 - Australien
 - Brasilien
 - Europa
 - Frankreich
 - Deutschland
 - Italien
 - Italien2
 - Malaysia
 - Mexiko
 - Brasilien
 - RusslandSlowakei
 - UK
 - US (Standard)
- **4.** Drücken Sie den Softkey **Speich.**, um Ihre Änderungen zu speichern. Die ausgewählte Tongruppe wird sofort für das IP-Telefon übernommen.

Ruftöne und Tongruppen über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle konfigurieren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Rufsignalisation.



Globale Konfiguration:

- 2. Wählen Sie im Abschnitt Rufsignalisation aus dem Feld Töne konfig. ein Land aus. Gültige Werte sind:
 - Australien
 - Brasilien
 - Europa
 - Frankreich
 - Deutschland
 - Italien
 - Italien2
 - Malaysia
 - Mexiko
 - Brasilien
 - Russland
 - Slowakei

US (Standard)

- UK
- 3. Wählen Sie im Feld **Globaler Rufton** einen Wert aus .

Hinweis:

Für die gültigen Werte siehe "Ruftöne" auf Seite 51.

Leitungsbezogene Konfiguration:

- 4. Wählen Sie im Abschnitt Rufton die Leitung aus, für die Sie den Rufton einstellen möchten.
- 5. Wählen Sie im Feld Leitung n einen Wert aus.

Hinweis:

Für die gültigen Werte siehe "Ruftöne" auf Seite 51.

6. Auf Einstellungen speichern klicken.

Anzeige

Die Option Anzeige ermöglicht folgende Einstellungen für Ihr Telefon:

- · Helligkeits-Stufe
- Helligkeits-Timer

Über die Option **Helligkeits-Stufe** des IP-Telefons können Sie die Helligkeit der LCD-Anzeige einstellen. Verwenden Sie diese Option, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

Über die Option **Helligkeits-Timer** können Sie festlegen, wie lange die LCD-Anzeige bei Inaktivität noch beleuchtet sein soll, bevor die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird. Wenn Sie den Helligkeits-Timer z. B. auf den Wert 60 setzen, wird die Beleuchtung der LCD-Anzeige ausgeschaltet, wenn das Telefon 60 Sekunden lang inaktiv ist.


Die Einstellung der Helligkeitsstufe und des Helligkeits-Timers kann nur über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons vorgenommen werden.

Helligkeitsstufe und Timer über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons einstellen



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. 🏚 auf dem Telefon drücken, um die Optionenliste zu öffnen.
- 2. Navigieren Sie zur Option Anzeige und drücken Sie die Taste 🕢 oder den Softkey Wählen.

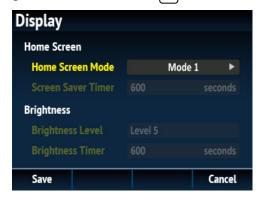

- 3. Mit den Navigationstasten ◀ und ▶ können Sie die Helligkeit der LCD-Anzeige erhöhen oder verringern.
- **4.** Drücken Sie die Taste **▼**, um die Option **Helligkeits-Timer** hervorzuheben.
- 5. Geben Sie mithilfe der Tasten auf dem Dialpad einen Wert in Sekunden ein. Sie können Werte zwischen 1 und 7200 Sekunden einstellen. Die Voreinstellung ist 600 (10 Minuten).
- 6. Drücken Sie den Softkey Speich., um Ihre Änderungen zu speichern.

Dialpad

Live Dialpad

Über die Option **Live Dialpad** des IP-Telefons können Sie den Live Dialpad-Modus ein- oder ausschalten. Bei aktivierter Live Dialpad-Funktion wählt das 6867i automatisch die externe Nummer und schaltet in den Freisprechbetrieb, sobald eine Taste auf dem Dialpad oder ein Softkey gedrückt wird. Ist Live Dialpad deaktiviert und der Hörer aufgelegt, erfolgt der Anruf bei der gewählten Nummer erst dann, wenn Sie den Hrer abnehmen oder die Taste

Hinweis:

Die Verfügbarkeit dieses Leistungsmerkmals hängt von Ihrem Telefonsystem oder Dienstanbieter ab.

Der Live Dialpad-Modus kann nur über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Einzelziffernwahl aktivieren / deaktivieren Benutzerschnittstelle des IP-Telefons verwenden



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. auf dem Telefon drücken, um die Optionenliste zu öffnen.
- 2. Navigieren Sie zur Option Dialpad > Live Dialpad und drücken Sie die Taste 🔗 oder den Softkey Wählen.



- 3. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die Einstellungen für die Live Dialpad-Funktion zu blättern und sie zu aktivieren (Ein) oder zu deaktivieren (Aus).
- 4. Drücken Sie den Softkey Speich., um Ihre Änderungen zu speichern.

Direktwahl Bearbeiten

Hinweis:

Die Konfiguration der Direktwahl wird im Abschnitt "Direktwahltaste," auf page 66 beschrieben.

Neustart

Sie können nun Ihr Telefon neu starten, um auf dem Server nach Updates zu suchen. In manchen Fällen müssen Sie das Telefon neu starten, damit die Konfigurationsänderungen an Ihren Telefon- oder Netzwerkeinstellungen wirksam werden. Gelegentlich müssen Sie das Telefon auch neu starten, wenn der Systemadministrator Sie dazu auffordert oder wenn das Telefon ein unerwartetes Verhalten zeigt.

Telefon über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons neu starten



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Die Taste am Telefon drücken, um die Optionenliste aufzurufen.
- 2. Navigieren Sie zur Option Neustart und drücken Sie die Taste 🔗 oder den Softkey Wählen.



Drücken Sie an der Eingabeaufforderung Neustart? den Softkey Neustart oder navigieren Sie zu Ja und drücken Sie die Taste .
 Wenn Sie das Telefon nicht neu starten möchten, drücken Sie Abbrechen oder Nein.

Hinweis:

Während des Neustarts ist das Telefon vorübergehend außer Betrieb.

Telefon über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle neu starten



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Betrieb > Reset.



- 2. Klicken Sie auf Neustart.
- $\textbf{3.} \ \ In \ der \ Bestätigungsaufforderung \ auf \ \textbf{OK} \ klicken.$

Notfallnummern

In den Telefonnetzen der meisten Länder gibt es zentrale Notfallnummern (Nummern der Rettungsdienste), über die der Anrufer im Ernstfall die Rettungsdienste vor Ort erreichen kann. Diese Notfallnummern können von Land zu Land unterschiedlich sein. In der Regel handelt es sich um dreistellige Rufnummern, die man sich leicht merken kann und die schnell gewählt sind. In manchen Ländern haben die einzelnen Rettungsdienste unterschiedliche Notfallnummern.

Sie können auf Ihrem IP-Telefon Notfallnummern einstellen, über die Sie die Rettungsdienste erreichen. Wenn Sie auf Ihrem Telefon eine oder mehrere Notfallnummern festgelegt haben, können Sie diese bei Bedarf direkt über das Dialpad anrufen. Das Telefon wählt dann automatisch die entsprechenden Rettungsdienste an.

Die Notfallnummern können nur über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle festgelegt werden.

Hinweis:

Die in Ihrer Region geltenden Notfallnummern erfahren Sie von Ihrer lokalen Telefongesellschaft.

Die folgende Tabelle zeigt die in den IP-Telefonen standardmässig eingestellten Notfallnummern.

Notfallnummer	Beschreibung
911	Notfallnummer in den USA
999	Notfallnummer in Großbritannien
112	Internationale Notfallnummer für GSM-Mobilfunknetze. In allen Ländern der Europäischen Union ist dies auch die generelle Notfallnummer für Mobil- und Festnetztelefone.
110	Notfallnummer für Polizei und/oder Feuerwehr in Asien, Europa, dem Mittleren Osten und Südamerika

Notfallnummern über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle angeben



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Betrieb > Telefonsperre.

Phone Lock	
Lock or unlock the phone	
Emergency Dial Plan	911 999 112 110
Lock the phone?	Lock
Reset User Password	Reset
Save Settings	


 Geben Sie im Feld Notfallnummern die dreistellige(n) Rufnummer(n) ein, über die Sie die Rettungsdienste in Ihrer Region erreichen. Wenn Sie mehrere Nummern eingeben, trennen Sie diese durch das Zeichen |. Zum Beispiel: 911|110

Standardmässig ist dieses Feld mit 911|999|112|110 belegt.

3. Klicken Sie auf Einstellungen speichern, um die Notfallnummern in Ihrem Telefon zu speichern.

Leitungs-/Ruftasten

Das 6867i verfügt über zwei fest belegte Leitungs-/Ruftasten, jede mit einer zugehörigen Statusanzeige.

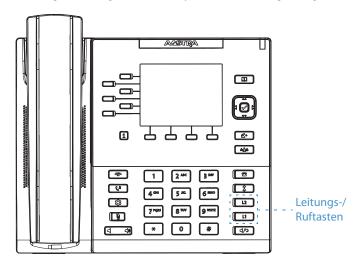


Diese Leitungs-/Ruftasten mit Anzeigeleuchte können physische Leitungen, Anrufe an Ihrer Nebenstelle oder Anrufe aus einer Gruppe darstellen, zu der Ihre Nebenstelle gehört. Wenn man eine solche Taste drückt, geht man auf die zugehörige Leitung oder auf das Gespräch, welches dort darstellt wird. Die LED neben der Taste zeigt den Status der zugehörigen Leitung oder des dort geführten Gesprächs an. Wenn man den Hörer abnimmt, wählt das Telefon automatisch eine Leitung.

LED-Verhalten bei Belegungs-/Rufanzeige	Leitungs-/Rufstatus
Aus	Leitung im Ruhezustand oder kein Anruf
Die Anzeige blinkt schnell	Es läutet
Dauerlicht	Verbunden
Die Anzeige blinkt langsam	Halten

Falls mehrere Anrufe vorliegen, können Sie mit den Navigationstasten ▲ und ▼ durch Informationsbildschirme zu den verschiedenen Anrufen blättern. Auf dem Display werden folgende Informationen angezeigt: die Leitung, auf die sich die Anrufinformationen beziehen (L1, L2, L3, L4 usw.), die Picture-ID und CLIP (Name und Rufnummer), sofern verfügbar, sowie der Status des Anrufs (Verbunden, Ruft, Gehaltener Anruf usw.) und dessen Dauer.

Taste "Anwesenheit"

Über die Taste **Anwesenheit** können Sie Kontaktinformationsbildschirme mit detaillierten Informationen über Kontakte aufrufen, für die eine Besetztanzeige (Busy Lamp Field, BLF) oder Direktwahl konfiguriert ist.

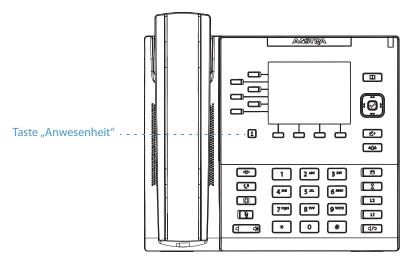

Wenn Sie die Taste i drücken, werden die BLF-Details (bei Auswahl einer BLF-Taste), die Picture ID (falls vorhanden) sowie alle Telefonnummern des Kontakts angezeigt, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind.

Taste "Anwesenheit" verwenden



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie vom **Home Screen** aus die Taste **i** .
- 2. Drücken Sie den linken Softkey, der mit der BLF- oder Direktwahl-Funktionalität konfiguriert ist. Der Kontaktinformationsbildschirm wird angezeigt.



Hinweis:


Um zu einem anderen Kontakt zu wechseln, drücken Sie einfach den gewünschten BLF- oder Direktwahl-Softkey.

- 4. Sie können jederzeit oder den Softkey **Beenden** drücken, um den Vorgang zu beenden.

Softkeys konfigurieren

Das 6867i verfügt über sechs linke Multifunktions-Softkeys sowie vier untere Multifunktions-Softkeys:

- Sechs linke Softkeys: Es können bis zu 20 vom Benutzer vorprogrammierte Funktionen abgerufen werden. Die Belegung der Tasten ist unabhängig vom Zustand des Telefons bzw. des aktiven Gesprächs.
- Vier untere Softkeys: Es können bis zu 18 vorprogrammierte Funktionen abgerufen werden. Die Belegung der Tasten ändert sich mit dem Zustand des Telefons bzw. des aktiven Gesprächs.

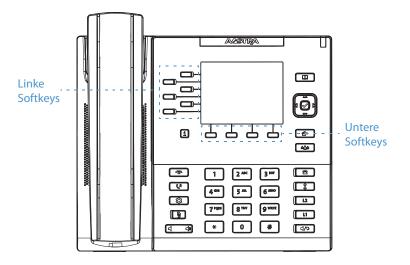

Hinweis:

Durch Anschließen von M680i Erweiterungsmodulen an das Telefon können Sie zusätzlich jeweils 16 Softkeys pro Erweiterungsmodul konfigurieren. Am IP-Telefon 6867i können bis zu drei Erweiterungsmodule angeschlossen werden. Weitere Informationen über Erweiterungsmodule finden Sie unter "Erweiterungsmodul M680i" auf Seite 175.

Die Tastenfunktionen können über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle eingerichtet werden.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Funktionen, die Sie auf den Softkeys einrichten können, und beinhaltet jeweils eine kurze Funktionsbeschreibung.

Tastenfunktion	Beschreibung
Kein	Bedeutet, dass der Taste keine Funktion zugewiesen wurde.
Leitung	Die Taste ist als Leitungstaste konfiguriert (nur auf den linken Softkeys programmierbar).
Direktwahl	Die Taste ist für Direktwahl konfiguriert.
Bitte nicht stören	Die Taste ist mit der Funktion "Bitte nicht stören" (RvT) belegt.
BLF	Die Taste ist für die Funktion "BLF" (Besetztanzeige) konfiguriert (nur auf den linken Softkeys programmierbar).
BLF/Liste	Die Taste ist für die Funktion "BLF/Liste" konfiguriert (nur auf den linken Softkeys programmierbar).
Automatische Anrufverteilung	(Für Sylantro Call Manager) Durch Drücken der Taste wird zugelassen, dass die Sylantro Call Manager Anrufe aus einer Warteschlange an registrierte IP-Telefon-Benutzer (Agenten) verteilen können (nur auf den linken Softkeys programmierbar).
XML	Die Taste ist konfiguriert, um eine XML-Applikation für den Zugang zu kundenspezifischen XML-Diensten aufzurufen.
Flash	Die Taste ist dafür eingerichtet, Flash-Ereignisse zu erzeugen, wenn sie gedrückt wird. Das IP-Telefon erzeugt Flash- Ereignisse nur dann, wenn es verbunden ist und ein RTP-Stream aktiv ist (zum Beispiel wenn der Anruf nicht in Wartezustand ist).
Sprecode	Die Taste ist eingerichtet, um spezielle vom Server angebotene Dienste automatisch zu aktivieren. Wenn zum Beispiel der Sprecode-Wert *82 eingestellt ist, wird beim Drücken der Sprecode-Taste automatisch ein vom Call Manager bereitgestellter Dienst mit dem Code *82 aktiviert.

Tastenfunktion	Beschreibung
Parken	Die Taste parkt ankommende Anrufe.
Abnehmen	Die Taste nimmt geparkte Anrufe an.
Letzter Rückruf	Die Taste ist mit der Funktion "Letzter Rückruf" konfiguriert.
RufUml.	Die Taste ist als Anrufumleitungs-Taste eingerichtet. Beim Drücken der Taste werden die Menüs für Anrufumleitung in der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons angezeigt.
BLF/Weiterltg.	Die Taste ist als vereinfachte BLF-Taste und Weiterleiten-Taste konfiguriert. Diese Taste kann sowohl für die BLF- Funktion als auch zur Weiterleitung von Anrufen verwendet werden (nur auf den linken Softkeys programmierbar).
Direktwahl/Weiterltg.	Die Taste ist als vereinfachte Direktwahltaste und als Weiterleiten-Taste konfiguriert. Die Taste dient zum Ausführen von Direktwahlfunktionen und zur Weiterleitung von Anrufen.
Direktwahl/Konf.	Die Taste ist als Direktwahltaste und als Konferenztaste konfiguriert. Damit können Sie die Direktwahlfunktion aus einer Konferenz heraus nutzen und das neue Gespräch direkt mit in die Konferenz aufnehmen.
Verzeichnis	Durch Drücken der Taste wird das Verzeichnis geöffnet.
Anrufliste	Die Taste öffnet die Anrufliste.
Wahlwiederholung	Durch Drücken der Taste wird die Wahlwiederholungsliste geöffnet.
Konferenz	Durch Drücken der Taste wird eine Konferenz eingeleitet.
Weiterleiten	Durch Drücken der Taste wird ein Anruf weitergeleitet.
Gegenspr.	Die Taste ist für ankommende Gegensprech-Anrufe belegt.
Telefonsperre	Die Taste ist als Telefonsperre-Taste belegt, durch Drücken sperren oder entsperren Sie Ihr Telefon.
Paging	Die Taste ist als Paging-Taste eingerichtet. Wird sie gedrückt, kann das Telefon RTP-Streams (Real Time Transport Protocol) von vorkonfigurierten Multicast-Adressen senden, ohne die SIP-Signalisierung zu verwenden.
Leer	Dieser Taste ist keine Funktion zugewiesen. Sie wird auf dem Display des Telefons als leerer Softkey angezeigt.

Hinweis:

Die Tasten können auch für den schnellen Zugriff auf Funktionen wie Rückruf (*69) oder Voice-Mail eingerichtet werden. Damit Leistungsmerkmale wie Rückruf und Voice-Mail funktionieren, müssen sie vorher an der Nebenstellenanlage konfiguriert werden. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator für weitere Informationen.

Statusabhängige Softkeys

Auf den unteren Softkeys des 6867i können Sie konfigurieren, dass beim Drücken des jeweiligen Softkeys ein bestimmter Betriebszustand angezeigt wird. Die folgende Tabelle beschreibt die Zustände, die an den Softkeys eingestellt werden können.

Zustand	Beschreibung
Ruhe	Das Telefon wird nicht benutzt.
Verbunden	Auf der aktuellen Leitung ist ein Anruf aktiv (oder im Wartezustand)
Ankommend	Das Telefon läutet.
Abgehend	Der Benutzer wählt soeben eine Rufnummer oder das gerufene Telefon läutet.
Besetzt	Die aktuelle Leitung ist besetzt, da sie entweder gerade belegt oder auf "Bitte nicht stören" gesetzt ist.

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren standardmässigen Zustände für jeden Softkey der IP-Telefone.

Softkey-Typ	Standardmässige Zustände
Keine	alle Zustände deaktiviert
Direktwahl	Ruhezustand, Verbunden, Ankommend, Abgehend, Besetzt
Ruhe v Tel	Ruhezustand, Verbunden, Ankommend, Abgehend, Besetzt

Softkey-Typ	Standard mässige Zustände
XML	Ruhezustand, Verbunden, Ankommend, Abgehend, Besetzt
Flash	alle Zustände deaktiviert
Sprecode	Verbunden
Parken	Verbunden
Annahme	Ruhezustand, Abgehend
Letzter Rückruf	Ruhezustand, Verbunden, Ankommend, Abgehend, Besetzt
Anrufumleitung	Ruhezustand, Verbunden, Ankommend, Abgehend, Besetzt
Direktwahl/Weiterltg.	Ruhezustand, Verbunden, Ankommend, Abgehend, Besetzt
Direktwahl/Konf.	Ruhezustand, Verbunden, Ankommend, Abgehend, Besetzt
Verzeichnis	Ruhezustand, Verbunden, Ankommend, Abgehend, Besetzt
Anrufliste	Ruhezustand, Verbunden, Ankommend, Abgehend, Besetzt
Wahlwiederholung	Ruhezustand, Verbunden, Ankommend, Abgehend, Besetzt
Konferenz	Ruhezustand, Verbunden, Ankommend, Abgehend, Besetzt
Weiterleiten	Ruhezustand, Verbunden, Ankommend, Abgehend, Besetzt
Gegensprechen	Ruhezustand, Verbunden, Ankommend, Abgehend, Besetzt
Telefonsperre	alle Zustände deaktiviert
Paging	alle Zustände deaktiviert
Leer	Ruhezustand, Verbunden, Ankommend, Abgehend, Besetzt

In der Mitel Web-Benutzerschnittstelle haben alle Softkeys den Betriebszustand "Aktiviert". Um einen Zustand zu deaktivieren, entfernen Sie einfach die Markierung des Kontrollkästchens für den betreffenden Zustand.

Softkey-Verhalten auf dem Display

Am IP-Telefon 6867i können Sie auf den linken Softkeys bis zu 20 Funktionen und auf den unteren Softkeys bis zu 18 Funktionen konfigurieren. Wenn Sie auf dem IP-Telefon keine Softkeys eingerichtet haben und in der Mitel Web-Benutzerschnittstelle Softkey-Funktionen höheren Tastennummern zuweisen, erscheinen diese Funktionen automatisch an der ersten verfügbaren Position auf dem Display.

Beispiel: Die linken Softkeys 1 bis 20 sind auf **Kein** gesetzt und Sie konfigurieren für den linken Softkey 12 folgende Einstellungen:

Typ: Direktwahl Beschriftung: Privat

Wert: 3456

wird nach dem Speichern der Einstellungen die Beschriftung "Privat" an Position 1 auf dem Display angezeigt.

Softkeys mit der Funktion Kein werden nicht auf dem Home Screen angezeigt.

Die folgende Abbildung zeigt die Darstellung des oben beschriebenen Konfigurationsszenarios für den linken Softkey 12 auf dem Telefon:

Konfiguration in der Mitel Web-Benutzerschnittstelle



Darstellung auf dem Display des 6867i



Leitungstaste

Hinweis:

Die Leitungstastenfunktionalität kann nur auf den linken Softkeys programmiert werden.

Auf dem Mitel 6867i kann ein Softkey als Leitungs-/Ruftaste konfiguriert werden. Diese Taste funktioniert genauso wie die fest belegten Leitungstasten (L1 und L2). Weitere Informationen zur Funktionsweise von **Leitungstasten** finden Sie im Abschnitt "Leitungs-/Ruftasten" auf Seite 59.

Je nach Konfiguration des Telefons können bis zu neun Leitungstasten vorhanden sein (zwei fest belegte Leitungs-/Ruftasten plus sieben Softkeys). Falls alle Leitungstasten mit Belegungs-/Rufanzeige auf zwei verschiedene Nummern eingestellt worden sind, können insgesamt 8 Leitungen konfiguriert werden. Dies bedeutet, dass, wenn alle Leitungstasten mit Belegungs-/Rufanzeige benutzt sind, 1 Anruf durchgestellt wird, während die übrigen in Wartezustand bleiben. Solange keine der Leitungen/Anrufe frei wird, können keine weiteren Anrufe empfangen oder getätigt werden.

Eine Leitungstaste einrichten Web-Benutzerschnittstelle Mitel benutzen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML.

Klicken Sie auf Betrieb > Erweiterungsmodul <n>.



Softkeys

- 2. Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus.
- 3. Wählen Sie im Feld **Typ** den Eintrag **Leitung** aus, um die Taste mit dieser Funktion zu belegen.
- 4. Geben Sie im Feld Beschrift. eine Bezeichnung für diese Taste ein.
- **5.** Wählen Sie im Feld **Leitung** die Leitung aus, die Sie dieser Taste zuordnen möchten. Gültige Werte sind die Ziffern**3** bis **9**.

Erweiterungsmodultasten

- 6. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- Wählen Sie im Feld Leitung die Leitung aus, die Sie dieser Taste zuordnen möchten. Gültige Werte sind die Ziffern3 bis 9.
- 8. Auf Einstellungen speichern klicken.

Direktwahltaste

Die Funktion Direktwahl ermöglicht das schnelle Wählen einer Rufnummer durch Drücken einer entsprechend konfigurierten Direktwahltaste. Sie können die Tasten auf dem 6867i für die Direktwahl externer Rufnummern konfigurieren, für direktes Anwählen der Leitung oder Nebenstelle eines anderen Teilnehmers sowie für den schnellen Zugriff auf Merkmale wie CLIP (*69) oder Voice-Mail.

Hinweis:

Sie können eine **Direktwahltaste** auch während eines aktiven Gesprächs verwenden, indem Sie das aktive Gespräch in den Wartezustand versetzen und dann die Direktwahltaste drücken.

Direktwahltasten lassen sich auf verschiedene Weisen einrichten:

- Mit der Mitel Web-Benutzerschnittstelle über die Pfade:
 - Betrieb > Softkeys und XML
 - Betrieb > Erweiterungsmodul-Tasten
- Über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons unter Optionen > Dialpad > Direktwahl
- Durch Drücken und Halten eines Softkeys, einer Dialpad-Taste oder einer Erweiterungsmodul-Taste

Direktwahl-Vorwahl

Mit der Direktwahlfunktion können Sie eine vordefinierte Zeichenkette gefolgt von einem + festlegen, die automatisch nach Drücken der Direktwahltaste gewählt wird. Sie können dieses Leistungsmerkmal für Rufnummern mit einer langen Vorwahl verwenden.

Wenn Sie zum Beispiel auf der Mitel Web-Benutzerschnittstelle folgende Konfiguration für eine Direktwahl haben:

Taste 1

Typ: Direktwahl

Beschriftung: Büro Europa

Wert: 1234567+ Leitung: 2

Nachdem Sie die Taste 1 am Telefon gedrückt haben, wird die Vorwahlnummer im Display angezeigt. Das Telefon wählt automatisch die Vorwahlnummer und pausiert dann, damit Sie die Rufnummer über das Dialpad ergänzen können.

Verwenden Sie die im Folgenden beschriebenen Prozeduren, um Direktwahlnummern am IP-Telefon 6867i einzurichten.

Direktwahltaste durch Drücken und Halten eines Softkeys, einer Dialpad-Taste oder einer Erweiterungsmodul-Taste einrichten

Eine Direktwahlfunktion wird initiiert, indem Sie einen Softkey, eine Dialpad-Taste oder eine Erweiterungsmodul-Taste drücken und kurz gedrückt halten.

Hinweis:

Um eine **Direktwahltaste** über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons einzurichten, muss ein Softkey, eine Dialpad-Taste oder eine Erweiterungsmodul-Taste ausgewählt werden, dem bzw. der noch keine Funktion zugewiesen ist (die Taste muss auf **Kein** gesetzt sein).



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

1. Drücken und halten Sie einen noch nicht konfigurierten Softkey bzw. eine noch nicht konfigurierte Dialpad- oder Erweiterungsmodul-Taste für drei Sekunden.

Direktwahlmenü für Softkeys oder Erweiterungsmodul-Tasten



Direktwahlmenü für Dialpad-Tasten



Hinweis:

Sie können die Direktwahlprogrammierung jederzeit mit dem Softkey **Abbr.** beenden, ohne die Direktwahlinformationen zu speichern.

2. Geben Sie im Feld **Beschrift.** eine Bezeichnung für diese Taste ein.

linweis:

Falls erforderlich, können Sie während der Eingabe der Bezeichnung mit dem Softkey **ABC** ➤ zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten.

- 3. Drücken Sie die Taste ▼, um zum Feld **Nummer** zu gelangen, und geben Sie mithilfe der Tasten auf dem Dialpad eine Telefonnummer für die Direktwahltaste an.
- **4.** Drücken Sie die Taste **▼**, um zum Feld **Leitung** zu gelangen, und wählen Sie eine Leitung aus, die der Taste zugewiesen werden soll.
 - Diese Leitung wird zum Wählen der Telefonnummer verwendet, wenn Sie die betreffende **Direktwahltaste** drücken. Standardmäßig nutzt das Telefon die Leitung 1 für die **Direktwahltaste**. Wenn Sie eine andere Leitung verwenden möchten, wählen Sie diese mithilfe der Tasten ◀ oder ▶ aus.
- 5. Drücken Sie den Softkey Speich., um die Direktwahlinformationen auf der ausgewählten Taste zu speichern.

Eine Dialpad-Taste über die Option "Direktwahl" als Direktwahltaste einrichten



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

1. auf dem Telefon drücken, um die Optionenliste zu öffnen.

Navigieren Sie zur Option **Dialpad > Direktwahl** und drücken Sie die Taste $|\mathscr{A}|$ oder den Softkey **Wählen**.



Hinweis:

Sie können die Direktwahlprogrammierung jederzeit mit dem Softkey **Abbr.** beenden, ohne die Direktwahlinformationen zu speichern.

- Navigieren Sie durch Drücken der Taste ▼ zur gewünschten Dialpad-Taste und geben Sie im Feld Nummer mithilfe der Tasten auf dem Dialpad eine Telefonnummer für diese Taste an.
- 3. Drücken Sie die Taste ▼, um zum Feld **Leitung** zu gelangen, und wählen Sie eine Leitung aus, die der Taste zugewiesen werden soll. Diese Leitung wird zum Wählen der Telefonnummer verwendet, wenn Sie die betreffende **Direktwahltaste** drücken. Standardmäßig nutzt das Telefon die Leitung 1 für die **Direktwahltaste**. Wenn Sie eine andere Leitung verwenden möchten, wählen Sie diese mithilfe der Tasten ◀ oder ▶ aus.
- 4. Drücken Sie den Softkey Speich., um die Direktwahlinformationen auf der ausgewählten Taste zu speichern.

Einen Softkey über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle als Direktwahltaste einrichten



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf Betrieb > Erweiterungsmodul <n>.

Softkeys Configuration Bottom Keys Top Keys Label Key Value Line Type 9051234567 Speeddial Home 2 None None None 5 None

Softkeys

- Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus. oder
 - Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.
- 3. Wählen Sie im Feld Typ die Option Direktwahl aus, um die Taste mit dieser Funktion zu belegen.
- **4.** Geben Sie im Feld **Beschrift.** eine Bezeichnung für diese Taste ein.
- 5. Geben Sie im Feld **Wert** die Telefonnummer, die Nebenstelle oder die Direktwahl-Vorwahl ein, die dieser Taste zugeordnet werden soll. Für eine Direktwahl-Vorwahl muss nach der Vorwahl ein + eingegeben werden (z. B. "123456+").
- Wählen Sie im Feld Leitung die Leitung aus, die Sie dieser Taste zuordnen möchten. Gültige Werte sind die Ziffern1 bis 9.
- 7. Setzen oder entfernen Sie in den Statusfeldern diejenigen Zustände, die sie für den jeweiligen Softkey aktivieren bzw. deaktivieren möchten.

Erweiterungsmodultasten


- 8. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 9. Wählen Sie im Feld Typ die Option Direktwahl aus, um die Taste mit dieser Funktion zu belegen.
- 10. Geben Sie im Feld Wert die Telefonnummer, die Nebenstelle oder die Direktwahl-Vorwahl ein, die dieser Taste zugeordnet werden soll. Für eine Direktwahl-Vorwahl muss nach der Vorwahl ein + eingegeben werden (z. B. "123456+").
- 11. Wählen Sie im Feld **Leitung** die Leitung aus, die Sie dieser Taste zuordnen möchten. Gültige Werte sind die Ziffern1 his 9
- 12. Auf Einstellungen speichern klicken.

Eine Dialpad-Taste über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle als Direktwahltaste einrichten



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Betrieb > Direktwahl-Tasten.

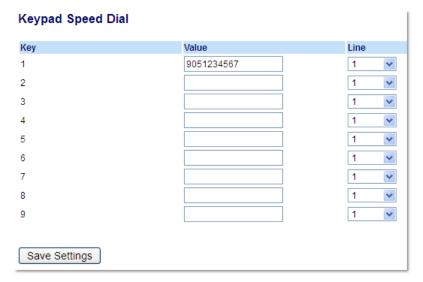

- 2. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 9 aus.
- 3. Geben Sie im Eingabefeld die Telefonnummer, die Nebenstelle oder die Direktwahl-Vorwahl ein, die dieser Taste zugeordnet werden soll. Für eine Direktwahl-Vorwahl muss nach der Vorwahl ein + eingegeben werden (z. B. "123456+").
- **4.** Wählen Sie im Feld **Leitung** eine Leitung aus, auf der die Funktion "Direktwahl" eingerichtet werden soll. Gültige Werte sind die Ziffern**1** bis **9**.
- **5.** Auf Einstellungen speichern klicken.

Taste "Bitte nicht stören" (Ruhe v Tel)

Die Mitel IP-Telefone besitzen eine aktivierbare Funktion namens "Bitte nicht stören" (RvT). Durch Konfigurieren eines RvT-Softkeys können Sie die RvT-Funktion schnell ein- und ausschalten.

Wenn die RvT-Funktion eingeschaltet ist, hört ein Anrufer ein Besetztzeichen oder eine Meldung, abhängig davon, wie der Konfigurationsserver vom Systemadministrator eingerichtet wurde. Bei aktivierter RvT-Funktion wird das Symbol auf dem Display angezeigt.

Wenn sich das Telefon eine Leitung mit anderen Telefonen teilt, ist nur das Telefon mit konfigurierter DND-Funktion davon betroffen.

Weitere Informationen zu RvT und den RvT-Modi finden Sie im Abschnitt "RvT konfigurieren" auf Seite 147.

Taste für Funktion "Bitte nicht stören" einrichten Web-Benutzerschnittstelle Mitel benutzen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf Betrieb > Erweiterungsmodul <n>.



Softkeys

- Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus. oder
- Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.
- 3. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Bitte nicht stören aus, um die Taste mit dieser Funktion zu belegen.
- **4.** Setzen oder entfernen Sie in den Statusfeldern diejenigen Zustände, die sie für den jeweiligen Softkey aktivieren bzw. deaktivieren möchten.

Erweiterungsmodultasten

- 5. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 6. Wählen Sie im Feld **Typ** den Eintrag **Bitte nicht stören** aus, um die Taste mit dieser Funktion zu belegen.
- 7. Auf Einstellungen speichern klicken.

Besetztlampenfeld-Taste (BLF Busy Lamp Field)

Hinweise:

- Die BLF-Funktionalität kann nur auf den linken Softkeys programmiert werden.
- Die Verfügbarkeit der BLF-Funktion hängt von Ihrem Call Manager ab. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Mit der BLF-Funktion kann man bei den IP-Telefonen die Statusänderung einer bestimmten internen Nummer kontrollieren. BLF kontrolliert den Status (besetzt oder frei) der internen Nummern am IP-Telefon.

Ein Beispiel: Ein Supervisor konfiguriert BLFs an seinem Telefon, um den Status des Telefons eines Mitarbeiters (besetzt oder frei) zu überwachen. Wenn sich das Telefon des Mitarbeiters im Ruhezustand befindet, ist der Softkey **BLF** am Telefon des Supervisors grün. Wenn der Mitarbeiter ein Gespräch führt oder gerade einen Anruf startet, wechselt der Softkey **BLF** am Telefon des Supervisors zu rot und zeigt damit an, dass das Telefon des Mitarbeiters in Gebrauch und daher besetzt ist. Außerdem ist die zugehörige Softkey-LED entsprechend dem Status des überwachten Benutzers entweder aus (Ruhezustand) oder leuchtet konstant (Besetzt).

Hinweis:

Über eine mit "BLF" konfigurierte Taste können Sie auch automatisch die Nummer der überwachten Nebenstelle anwählen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Eine BLF-Taste einrichten Web-Benutzerschnittstelle Mitel benutzen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML.

Klicken Sie auf Betrieb > Erweiterungsmodul <n>.

Softkeys Configuration Bottom Keys Top Keys Label Value Line Key Type v Martha 4000 1 v None v ٧ None None ٧

Softkeys

- 2. Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus.
- 3. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag BLF aus, um die Taste mit dieser Funktion zu belegen.
- 4. Geben Sie im Feld **Beschrift.** eine Bezeichnung für diese Taste ein.
- 5. Geben Sie im Feld Wert die zu überwachende Telefon- oder Nebenstellennummer ein.
- 6. Wählen Sie im Feld Leitung eine Leitung aus, die Sie dieser Taste zuordnen möchten. Gültige Werte sind:
 - global
 - 1 bis 9

Erweiterungsmodultasten

- 7. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 8. Geben Sie im Feld Wert die zu überwachende Telefon- oder Nebenstellennummer ein.
- 9. Wählen Sie im Feld Leitung eine Leitung aus, die Sie dieser Taste zuordnen möchten. Gültige Werte sind:
 - global
 - 1 bis 9
- 10. Klicken Sie auf Einstellungen speichern.

Taste "BLF/Liste"

Hinweise:

- Die Funktionalität "BLF/Liste" kann nur auf den linken Softkeys programmiert werden.
- Nur zur Verwendung auf der Plattform BroadSoft Broadworks Release 13 oder höher. Die Funktion "BLF/Liste" muss zuvor vom Systemadministrator im BroadWorks Call Manager aktiviert worden sein. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Bei IP-Telefonen dient "BLF/Liste" insbesondere dazu, das Leistungsmerkmal "Busy Lamp Field" von BroadSoft Broadworks Release 13 zu unterstützen.

Mit dieser Funktion kann das IP-Telefon eine Liste von kontrollierten Benutzern abonnieren, die über das Web-Portal BroadWorks definiert wird.

Neben dem Ruhezustand und Besetztstatus überwacht die Funktion "BLF/Liste" auch den Rufstatus. Wenn sich das Telefon des überwachten Benutzers im Ruhezustand befindet, ist der zugehörige Softkey grün. Wenn das Telefon des überwachten Benutzers ein Rufsignal erhält, ist der zugehörige Softkey gelb. Und wenn der Mitarbeiter ein Gespräch führt oder gerade einen Anruf startet, ist der zugehörige Softkey rot. Außerdem ist die zugehörige Softkey-LED entsprechend dem Status des überwachten Benutzers entweder aus (Ruhezustand), blinkt (Ruft) oder leuchtet konstant (Besetzt).

Hinweise:

- Über eine mit "BLF/Liste" konfigurierte Taste können Sie auch automatisch die Nummer der konfigurierten Nebenstelle anwählen.
- Die BLF-Funktion von Broadworks ist nicht identisch mit der Broadworks-Funktion Shared Call Appearance (SCA) und ermöglicht keine Überwachung der Anrufe auf der überwachten internen Nummer.

Taste "BLF/Liste" über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle konfigurieren


Wenn Sie auf einer Taste die Funktion "BLF/Liste" konfigurieren, müssen Sie auch eine **BLF URI-Liste** unter *Betrieb* > *Softkeys und XML* > *Dienste* eingeben. Die **BLF-Listen-URI** ist der Name der BLF-Liste, der auf der Seite des BroadSoft BroadWorks Busy Lamp Field für den betreffenden Benutzer definiert ist. Beispiel: sip:9@192.168.104.13. Der Wert des Parameters **BLF URI-Liste** muss dem konfigurierten Listennamen entsprechen. Andernfalls wird in der Anzeige des 6867i kein Wert angezeigt und die Funktion ist deaktiviert.



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf Betrieb > Erweiterungsmodul <n>.

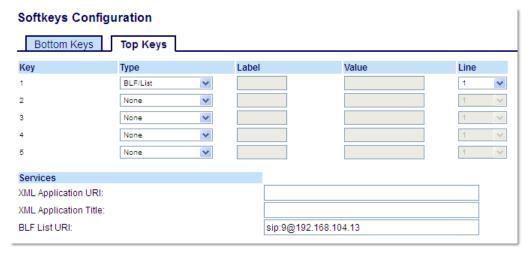

Softkeys

- 2. Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus.
- 3. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag BLF/Liste (BroadSoft BroadWorks) aus.
- 4. Wählen Sie im Feld Leitung eine Leitungsnummer aus, die im verwendeten SIP-Proxy aktiv registriert ist. Gültige Werte sind:
 - global
 - 1 bis 9

Hinweis:

Die Felder **Beschrift.** und **Wert** sind nicht erforderlich. Der BroadWorks BLF/Listenname wird im Feld **BLF URI-Liste** konfiguriert.

- 5. Setzen oder entfernen Sie in den Statusfeldern diejenigen Zustände, die sie für den jeweiligen Softkey aktivieren bzw. deaktivieren möchten.
- **6.** Geben Sie im Feld **BLF URI-Liste** den Namen der BLF-Liste ein, der auf der Seite des BroadSoft BroadWorks Busy Lamp Field für den betreffenden Benutzer definiert ist. Beispiel: sip:9@192.168.104.13.

Hinweis:

Fragen Sie Ihren Systemadministrator nach der BLF-Listen-URI.

Erweiterungsmodultasten

- 7. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 8. Wählen Sie im Feld Leitung eine Leitung aus, die Sie dieser Taste zuordnen möchten. Gültige Werte sind:
 - global
 - 1 bis 9

Hinweis:

Eine Eingabe im Feld **Wert** ist nicht erforderlich. Der BroadWorks BLF/Listenname wird im Feld **BLF URI-Liste** konfiguriert.

9. Geben Sie im Feld **BLF URI-Liste** den Namen der BLF-Liste ein, der auf der Seite des BroadSoft BroadWorks Busy Lamp Field für den betreffenden Benutzer definiert ist. Beispiel: sip:9@192.168.104.13.

Hinweis:Fragen Sie Ihren Systemadministrator nach der **BLF-Listen-URI**.

10. Klicken Sie auf Einstellungen speichern.

Taste "Automatische Anrufverteilung" (für Sylantro Call Manager)

Hinweis:

Die ACD-Funktionalität kann nur auf den linken Softkeys programmiert werden.

Das 6867i und angeschlossene Erweiterungsmodule unterstützen das Leistungsmerkmal "Automatische Anrufverteilung" (Automatic Call Distribution, ACD) für Sylantro Call Manager. Mit ACD kann der Sylantro Call Manager Anrufe aus einer Warteschlange an registrierte IP-Telefon-Benutzer (Agenten) verteilen.

Um die ACD-Funktion auf einem IP-Telefon nutzen zu können, müssen Sie zunächst einen Softkey oder eine Erweiterungsmodul-Taste **ACD** konfigurieren. Wenn Sie eine Warteschlange abonnieren wollen, um ankommende Anrufe zu erhalten, drücken Sie den Softkey **ACD**. Sie werden dann in der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons aufgefordert, sich anzumelden.

Als aktueller Status des IP-Telefons wird **Verfügbar/Nicht verfügbar** angezeigt. Dies gibt an, ob das IP-Telefon zum Empfangen von Anrufen aus der Warteschlange verfügbar ist oder nicht.

Außerdem wird der aktuelle ACD-Status durch die Farbe des Softkeys **ACD** gekennzeichnet: rot (abgemeldet), gelb (angemeldet, aber nicht verfügbar) oder grün (angemeldet und verfügbar). Die zugehörige LED wechselt ebenfalls, wie in der folgenden Tabelle angegeben:

Status: Angemeldet und verfügbar	Status: Angemeldet und nicht verfügbar	Abgemeldet
LED-Anzeige leuchtet rot	LED-Anzeige blinkt rot	Keine LED-Anzeige

Während eines aktuellen Gesprächs oder wenn Sie einen Anruf nicht annehmen schaltet der Server den Telefonstatus auf "Nicht verfügbar". Der Server aktualisiert seine Datenbank mit dieser neuen Information und verteilt keine Anrufe mehr an dieses Telefon. Das Telefon bleibt im Status "Nicht verfügbar", bis:

- Sie es wieder verfügbar machen, indem Sie den Softkey **Verfüg.** drücken
- der ACD-Timer abläuft (eingerichtet von Ihrem Systemadministrator)

Sie können den Telefonstatus auch manuell auf "Nicht verfügbar" setzen, indem Sie am Telefon den Softkey **NichtV.** drücken.

Hinweis:

Es empfiehlt sich, auf jedem IP-Telefon nur einen Softkey bzw. nur eine Erweiterungsmodul-Taste für **ACD** einzurichten.

Eine Taste "Automatische Anrufverteilung" (ACD, Automatic Call Distribution) einrichten Web-



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

Benutzerschnittstelle Mitel benutzen

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf **Betrieb > Erweiterungsmodul <n>**.



Softkeys

- 2. Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus.
- 3. Wählen Sie im Feld **Typ** den Eintrag **Automatische Anrufverteilung** aus.
- 4. Geben Sie im Feld **Beschrift.** eine Bezeichnung für diese ACD-Taste ein.
- **5.** Wählen Sie im Feld **Leitung** eine Leitung aus, auf welche die automatische Anrufverteilung angewendet werden soll. Gültige Werte sind die Ziffern**1** bis **9**.

Erweiterungsmodultasten

- 6. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- Wählen Sie im Feld Leitung eine Leitung aus, auf welche die automatische Anrufverteilung angewendet werden soll. Gültige Werte sind 1 bis 9.
- 8. Auf Einstellungen speichern klicken.

ACD-Funktion verwenden Benutzerschnittstelle des IP-Telefons verwenden



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Bitten Sie Ihren Administrator, die Gültigkeit der mit dem Softkey "ACD" verknüpften Warteschlange zu überprüfen.
- 2. Drücken Sie am Telefon den Softkey ACD.



3. Drücken Sie den Softkey **Log-In**. Ihr Telefon meldet sich in der Warteschlange auf dem Server an.



4. Um Ihr Telefon in der Warteschlange verfügbar zu machen, drücken Sie den Softkey **Verfüg.**. Das folgende Fenster wird angezeigt.



Sobald Ihr Telefonstatus auf **Verfügbar**? gesetzt ist, beginnt der Server, Anrufe aus dieser Warteschlange an Ihr IP-Telefon zu verteilen. Setzen Sie den Status manuell auf **Verfügbar**?, um Anrufe zu erhalten.

- 5. Um vorübergehend die Anrufannahme zu beenden, drücken Sie den Softkey **NichtV.**.
 Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden oder einen an Ihr Telefon verteilten Anruf nicht annehmen, wird Ihr Telefonstatus automatisch auf **Nicht verfügbar** gesetzt. Ihr Telefon bleibt im Status **Nicht verfügbar**, bis:
 - Sie den Telefonstatus über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons manuell wieder auf Verfügbar setzen oder
 - der Verfügbarkeits-Timer für Ihr IP-Telefon abläuft. Dies ist nur möglich, wenn der Administrator einen solchen Zeitmesser für die automatische Verfügbarkeit an Ihrem Telefon eingerichtet hat. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
- Um sich aus der Warteschlange abzumelden, drücken Sie den Softkey Log Out. Der Server verteilt keine weiteren Anrufe mehr an Ihr IP-Telefon.

XML-Taste

Auf dem IP-Telefon 6867i kann Unterstützung für XML (Extensible Markup Language) aktiviert werden. XML ist eine Markup-Sprache wie HTML. Der Systemadministrator kann individuelle XML-Dienstmenüs einrichten und auf das IP-Telefon laden. Dazu gehören Wetter- und Verkehrsinformationen, Kontaktinformationen, Firmeninformationen, Börsenkurse oder Skripts für persönliche Anrufe.

Hinweis:

Die XML-Dienste müssen jedoch vor Benutzung der Taste vom Systemadministrator konfiguriert werden.

Über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons 6867i können Sie mithilfe eines **XML**-Softkeys auf XML-Applikationen zugreifen.

Mithilfe der Mitel Web-Benutzerschnittstelle können Sie eine Taste für den Zugriff auf XML-Applikationen einrichten. Unter Betrieb > Softkeys und XML oder Betrieb > Erweiterungsmodul können Sie einer Taste den Typ **XML** zuweisen.


XML-Tasten einrichten Web-Benutzerschnittstelle Mitel benutzen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf **Betrieb > Erweiterungsmodul <n>**.

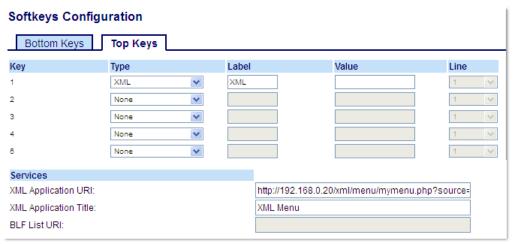

Softkeys

Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus. oder

Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.

- 3. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag XML aus.
- 4. Geben Sie im Feld Beschrift. eine Bezeichnung für diese Taste ein.
- 5. Geben Sie im Feld Wert eine oder mehrere URIs für diese Taste ein.

Hinweis:

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um zu erfahren, welche Werte im Feld **Wert** einzugeben sind.

Setzen oder entfernen Sie in den Statusfeldern diejenigen Zustände, die sie für den jeweiligen Softkey aktivieren bzw. deaktivieren möchten.

Erweiterungsmodultasten

- 7. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 8. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag XML aus.
- Geben Sie im Feld Wert eine oder mehrere URIs für diese Taste ein. Hinweis:

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um zu erfahren, welche Werte im Feld Wert einzugeben sind.

10. Auf Einstellungen speichern klicken.

XML-Dienst über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons aufrufen

Wenn eine oder mehrere XML-Applikationen auf dem IP-Telefon gespeichert sind und eine Taste für den Zugriff auf diese XML-Applikationen konfiguriert wurde, ist der individuelle Dienst einsatzbereit.



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie am 6867i den Softkey XML. Der Bildschirm "XML" wird angezeigt.
- 2. Mit ▼ und ▲ gehen Sie die Benutzerfunktionen durch.
- 3. Für Menü- und Verzeichnisdienste einen Service wählen, um die Informationen zu dem betreffenden persönlichen Service anzuzeigen. Meldungsdienste werden nach Drücken der betreffenden Taste auf dem Bildschirm angezeigt. Bei Diensten, die eine Eingabe durch den Benutzer erfordern, folgen Sie den Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm.
- 4. Um den Bildschirm XML zu verlassen, drücken Sie erneut den Softkey XML oder drücken Sie die Taste

T

Flash-Taste

Am Mitel 6867i können Sie eine Taste zur Erzeugung eines Flash-Ereignisses einrichten. Dazu muss diese Taste auf die Funktion **Flash** eingestellt werden. Das IP-Telefon erzeugt Flash-Ereignisse nur dann, wenn es verbunden ist und ein RTP-Stream aktiv ist (zum Beispiel wenn der Anruf nicht in Wartezustand ist).


Flash-Tasten einrichten Web-Benutzerschnittstelle Mitel benutzen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf Betrieb > Erweiterungsmodul <n>.

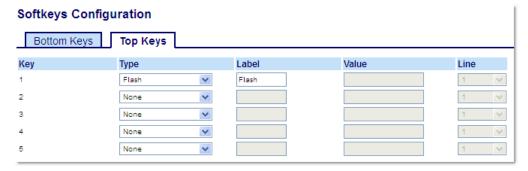

Softkeys

Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus. oder

Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.

- 3. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Flash aus.
- 4. Geben Sie im Feld **Beschrift.** eine Bezeichnung ein, die am Telefon für diese Taste angezeigt wird.

Erweiterungsmodultasten

- 5. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 6. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Flash aus.
- 7. Auf Einstellungen speichern klicken.

Sprecode-Taste

Sie können eine Taste auf **Sprecode** setzen, um automatisch spezielle Dienste zu aktivieren, die der Server anbietet. Wird zum Beispiel der Sprecode-Wert *82 eingestellt, aktiviert die mit *82 belegte Sprecode-Taste automatisch einen vom Server angebotenen Dienst. Der Wert, den Sie in dieses Feld eingeben, hängt von den vom Server angebotenen Diensten ab. Ihr Systemadministrator kann Ihnen die verfügbaren Dienste nennen.

Sprecode-Taste über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle konfigurieren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf Betrieb > Erweiterungsmodul <n>.



Softkeys

- Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus. oder
 - Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.
- 3. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Sprecode aus.
- 4. Geben Sie im Feld Beschrift. eine Bezeichnung ein, die am IP-Telefon für diesen Softkey angezeigt werden soll.
- Geben Sie im Feld Wert den jeweiligen Wert für den Zugriff auf den speziellen Dienst auf dem Server ein. Hinweis:
 - Die Werte, die Sie in dieses Feld eingeben können, erfahren Sie von Ihrem Systemadministrator.
- 6. Aktivieren oder deaktivieren Sie in den Statusfeldern den Betriebszustand Verbunden für diesen Softkey.

Erweiterungsmodultasten

- 7. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 8. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Sprecode aus.
- Geben Sie im Feld Wert den jeweiligen Wert für den Zugriff auf den speziellen Dienst auf dem Server ein. Hinweis:
 - Die Werte, die Sie in dieses Feld eingeben können, erfahren Sie von Ihrem Systemadministrator.
- 10. Auf Einstellungen speichern klicken.

Tasten Parken und Heranholen

Das Mitel 6867i verfügt über eine Parken/Abnehmen-Funktion, mit der ein Anruf geparkt und nach Wunsch wieder herangeholt werden kann. Die IP-Telefone unterstützen die Parken/Abnehmen-Funktion auf den Call Managern Asterisk, BroadWorks, Sylantro und ININ.

Die Funktion Parken/Annahme funktioniert wie folgt:

- Wenn ein Anruf ankommt und der Hörer abgenommen wird, können Sie die jeweilige Taste Parken drücken, um den Anruf zu parken.
- Nach Parken des Anrufs können Sie die Taste Abnehmen drücken und den entsprechenden Wert wählen, um den Anruf wieder heranzuholen.

Administratoren können die Tasten **Parken** und **Abnehmen** für beliebige Leitungen mithilfe der Konfigurationsdateien oder der Mitel Web-Benutzerschnittstelle einrichten.

Die Benutzer können die Beschriftung der Tasten Parken und Heranholen über die Web-Benutzerschnittstelle ändern.

Tasten "Parken" und "Heranholen" einrichten Web-Benutzerschnittstelle Mitel benutzen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf Betrieb > Erweiterungsmodul <n>.

Softkeys Configuration Bottom Keys Top Keys Key Label Value Line Туре Park Park *68 Pickup Pickup None None None

Softkeys

2. Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus. oder

Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.

- 3. Wählen Sie im Feld **Typ** den Eintrag **Parken** aus.
- **4.** Geben Sie im Feld **Beschrift.** eine Bezeichnung für den Softkey **Parken** ein.

Hinweis:

Die Felder Wert und Leitung werden vom Administrator konfiguriert.

- 5. Aktivieren oder deaktivieren Sie in den Statusfeldern den Betriebszustand Verbunden für diesen Softkey.
- 6. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 20 aus.
- 7. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Abnehmen aus.
- 8. Geben Sie im Feld **Beschrift.** eine Bezeichnung für den Softkey **Abnehmen** ein.

Hinweis:

Die Felder Wert und Leitung werden vom Administrator konfiguriert.

- Setzen oder entfernen Sie in den Statusfeldern diejenigen Zustände, die sie für den jeweiligen Softkey aktivieren bzw. deaktivieren möchten.
- **10.** Auf **Einstellungen speichern** klicken.

11. Klicken Sie auf Zurücksetzen und dann auf Neustart, um das IP-Telefon neu zu starten und die Änderungen zu übernehmen.

Erweiterungsmodultasten

- 12. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 13. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Parken aus.
- **14.** Geben Sie im Feld **Wert** den jeweiligen Wert für den Zugriff auf den speziellen Dienst auf dem Server ein.

Die Felder Wert und Leitung werden vom Administrator konfiguriert.

- 15. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 16. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Abnehmen aus.
- 17. Geben Sie im Feld **Wert** den jeweiligen Wert für den Zugriff auf den speziellen Dienst auf dem Server ein. Hinweis:

Die Felder Wert und Leitung werden vom Administrator konfiguriert.

- 18. Auf Einstellungen speichern klicken.
- 19. Klicken Sie auf Zurücksetzen und dann auf Neustart, um das IP-Telefon neu zu starten und die Änderungen zu übernehmen.

Funktion "Anruf parken/Geparkten Anruf heranholen" über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons verwenden

Am IP-Telefon die folgende Prozedur benutzen, um einen Anruf zu parken und einen geparkten Anruf anzunehmen.

Anruf parken

- 1. Drücken Sie während eines laufenden Gesprächs die Taste Parken.
- 2. Für den jeweiligen Server folgende Schritte ausführen:

Asterisk

Der Server gibt die interne Nummer an, unter der der Anruf geparkt wurde. Nachdem der Anruf geparkt ist, drücken Sie die Taste das Parken abzuschliessen.



, um

BroadWorks

Nachdem man die Server-Meldung zum Parken von Anrufen gehört hat, die interne Nummer eingeben, unter der der Anruf geparkt werden soll.

Sylantro

Geben Sie die interne Nummer ein, unter der der Anruf geparkt werden soll, und drücken Sie dann die Taste #.

ININ

Geben Sie die interne Nummer ein, unter der der Anruf geparkt werden soll, und drücken Sie dann die Taste #.

Wenn das Parken des Anrufs gelungen ist, wird dies durch eine gesprochene Mitteilung bestätigt, wenn nicht, muss man auflegen. Der geparkte Anrufer hört inzwischen die Wartemusik.

3. Wenn das Parken des Anrufs nicht gelungen ist, können Sie mit der folgenden Prozedur den Anruf wieder heranholen und erneut die Taste **Parken** drücken, um den Schritt 2 zu wiederholen.

Geparkten Anruf heranholen

- 1. Den Telefonhörer abnehmen.
- 2. Die interne Nummer eingeben, unter der der Anruf geparkt wurde.
- Drücken Sie die Taste Abnehmen.Wenn die Annahme des Anrufs erfolgreich ist, so wird man mit dem geparkten Anruf verbunden.

Taste "Letzter Rückruf"

Über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle können Sie die Funktion "Letzter Rückruf" auf einer Taste einrichten. Wenn Sie eine Taste mit "Letzter Rückruf" konfiguriert haben und ein Anruf an Ihrem Telefon ankommt, können Sie, nachdem Sie diesen Anruf beendet und aufgelegt haben, diese Taste drücken. Das Telefon wählt dann die Nummer an, von der dieser Anruf kam. Wenn Sie auf dem IP-Telefon einen Softkey für **Letzter Rückruf** konfigurieren, wird neben diesem Softkey die Beschriftung **LCR** (Last Call Return) angezeigt. Wenn der Sylantro Call Manager eine "Letzter Rückruf"-Anforderung erkennt, übersetzt er diese Anforderung und leitet den Anruf zum letzten Anrufer weiter.

Taste "Letzter Rückruf" über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle konfigurieren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf Betrieb > Erweiterungsmodul <n>.



Softkeys

- Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus. oder
 - Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.
- 3. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Letzter Rückruf aus.
- Wählen Sie im Feld Leitung die Leitung aus, die Sie dieser Taste zuordnen möchten. Gültige Werte sind die Ziffern1 bis 9.
- 5. Setzen oder entfernen Sie in den Statusfeldern diejenigen Zustände, die sie für den jeweiligen Softkey aktivieren bzw. deaktivieren möchten.

Erweiterungsmodultasten

- 6. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 7. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Letzter Rückruf aus.
- Wählen Sie im Feld Leitung die Leitung aus, die Sie dieser Taste zuordnen möchten. Gültige Werte sind die Ziffern1 bis 9.
- 9. Auf Einstellungen speichern klicken.

Anrufumleitungs-Taste

Über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle können Sie die Funktion "Anrufumleitung" auf einem Softkey, einer konfigurierbaren Taste oder einer Erweiterungsmodul-Taste konfigurieren. Anrufumleitung wird verwendet, um ein bestimmtes Konto auf dem Telefon an eine andere Rufnummer umzuleiten, wenn das Telefon in dem Status "Besetzt", "Keine Antwort" oder in beiden ist. Durch Drücken des Softkeys **RufUml.** auf dem Telefon werden die Anrufumleitungsmenüs aufgerufen. Welches Menü angezeigt wird, hängt vom Anrufumleitungsmodus (**Konto** (Standardeinstellung), **Telefon** oder **Kundenspezifisch**) ab, der für das Telefon konfiguriert wurde.

Weitere Informationen zum Thema Anrufumleitung finden Sie unter "Anrufumleitung konfigurieren" auf Seite 151.

Taste für Anrufumleitung konfigurieren Web-Benutzerschnittstelle Mitel benutzen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf Betrieb > Erweiterungsmodul <n>.



Softkeys

2. Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus. oder

Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.

- 3. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag RufUml. aus.
- 4. Setzen oder entfernen Sie in den Statusfeldern diejenigen Zustände, die sie für den jeweiligen Softkey aktivieren bzw. deaktivieren möchten.

Erweiterungsmodultasten

- 5. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag RufUml. aus.
- 7. Auf Einstellungen speichern klicken.

BLF/WeiterItg.

Hinweis:

Die Funktionalität "BLF/Weiterltg." kann nur auf den linken Softkeys programmiert werden.

Die Taste **BLF** ermöglicht die Überwachung einer oder mehrerer Nebenstellen. Sobald sich der Status einer überwachten Nebenstelle ändert, zeigt die Taste den Status der überwachten Leitung an. Über die Taste **Weiterl.** können Anrufe ohne oder mit vorheriger Rücksprache an andere Empfänger weitergeleitet werden. Die Taste **BLF/Weiterltg.** kombiniert die Funktionen der Tasten **BLF** und **Weiterl.** und ermöglicht es dem Benutzer, mit derselben Taste Anrufe weiterzuleiten oder die BLF-Funktion zu nutzen.

Hinweis:

Es wird empfohlen, bei Verwendung der Funktion "BLF/Weiterltg." die Option **UI-Fokus zur Leitung mit eingehendem Anruf wechseln** zu aktivieren. Weitere Informationen zu dieser Option finden Sie unter "UI-Fokus zur Leitung mit eingehendem Anruf wechseln" auf Seite 163.

Taste BLF/Weiterltg. Voraussetzungen und Funktionen

- "BLF/Weiterltg." und "BLF": Eine Taste BLF/Weiterltg. kann konfiguriert werden, um eine Nebenstelle zu abonnieren und den Status dieser Nebenstelle zu überwachen. Die Funktion entspricht der einer BLF-Taste. Änderungen beim Status der überwachten Nebenstelle werden anhand der grafischen Darstellung der Taste sowie über die zugehörige LED angezeigt.
- "BLF/Weiterltg." und blinde Weiterleitung von Anrufen: Wenn sich die fokussierte Leitung im Status "Verbunden" befindet, wird der Anruf durch Drücken der Taste **BLF/Weiterltg.** an die überwachte Nebenstelle unabhängig von ihrem Status weitergeleitet.
 - Falls das Weiterleiten des Anrufs an eine Nebenstelle fehlschlägt, wird in der Anzeige die Meldung **Transfer abgebr.** angezeigt. Der Anruf kann durch erneutes Drücken der Leitungstaste wieder angenommen (zurückgeholt) werden.
- "BLF/Weiterltg." und Anrufumleitung: Wenn sich die fokussierte Leitung im Status "Ruft" befindet, wird der Anruf durch Drücken der Taste **BLF/Weiterltg.** an die überwachte Nebenstelle unabhängig von ihrem Status umgeleitet.
- "BLF/Weiterltg." und Direktwahl: Wenn sich die fokussierte Leitung und die überwachte Nebenstelle im Ruhezustand befinden, wird durch Drücken der Taste **BLF/Weiterltg.** die Nebenstellennummer angewählt.

Taste BLF/Weiterltg. konfigurieren Web-Benutzerschnittstelle Mitel benutzen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf **Betrieb > Erweiterungsmodul <n>.**



Softkeys

- 2. Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus.
- 3. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag BLF/Weiterltg. aus.
- Geben Sie im Feld Wert die Nummer der überwachten Nebenstelle bzw. der Nebenstelle ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen (z. B. "3500").
- 5. Wählen Sie im Feld **Leitung** eine Leitung aus, auf der diese Tastenfunktion verwendet werden soll. Gültige Werte sind:
 - global
 - 1 bis 9

Erweiterungsmodultasten

- **6.** Wählen Sie eine der Tasten **1** bis **16** aus.
- 7. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag BLF/Weiterltg. aus.
- **8.** Geben Sie im Feld **Wert** die Nummer der überwachten Nebenstelle bzw. der Nebenstelle ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen (z. B. "3500").
- **9.** Wählen Sie im Feld **Leitung** eine Leitung aus, auf der diese Tastenfunktion verwendet werden soll. Gültige Werte sind:
 - global
 - 1 bis 9
- 10. Auf Einstellungen speichern klicken.

Direktwahl/Weiterltg.

Mit der **Direktwahltaste** kann eine Rufnummer schnell durch Drücken einer für die Direktwahl konfigurierten Taste gewählt werden. Über die Taste **Weiterl.** können Anrufe ohne oder mit vorheriger Rücksprache an andere Empfänger weitergeleitet werden. Die Taste **Direktwahl/Weiterltg.** kombiniert die Funktionen der Tasten **Direktwahl** und **Weiterltg.**, sodass der Benutzer über dieselbe Taste Anrufe weiterleiten oder die Direktwahl nutzen kann.

Hinweis:

Es wird empfohlen, bei Verwendung der Funktion "Direktwahl/Weiterltg." die Option **UI-Fokus zur Leitung mit eingehendem Anruf wechseln** zu aktivieren. Weitere Informationen zu dieser Option finden Sie unter "UI-Fokus zur Leitung mit eingehendem Anruf wechseln" auf Seite 163.

Taste "Direktwahl/Weiterltg.": Voraussetzungen und Funktionen

Über die Taste **Direktwahl/Weiterltg.** lassen sich folgende Funktionen ausführen:

- Direktwahl/Weiterltg. und Direktwahl: Wenn das Telefon im Ruhezustand ist, wird durch Drücken der Taste **Direktwahl/Weiterltg.** die vordefinierte Nebenstellennummer angewählt.
- Direktwahl/Weiterltg. und Weiterleiten ohne Rücksprache: Während eines aktiven Gespräches wird durch Drücken der Taste **Direktwahl/Weiterltg.** der Anruf ohne Rücksprache an die vordefinierte Empfängernummer weitergeleitet.
 Falls das Weiterleiten des Anrufs fehlschlägt, wird die Meldung **Transfer abgebr.** angezeigt. Der Anruf kann durch Drücken der Leitungstaste wieder angenommen (zurückgeholt) werden.
- Direktwahl/Weiterltg. und Anrufumleitung: Wenn das Telefon einen Anruf erhält, wird durch Drücken der Taste **Direktwahl/Weiterltg.** der Anruf an die vordefinierte Nebenstelle weitergeleitet.

Taste "Direktwahl/Weiterltg." konfigurieren Web-Benutzerschnittstelle Mitel benutzen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf Betrieb > Erweiterungsmodul <n>.



Softkeys

Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus. oder

Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.

- 3. Wählen Sie im Feld **Typ** den Eintrag **Direktwahl/Weiterltg.** aus.
- 4. Geben Sie im Feld Beschrift. eine Bezeichnung für die Taste "Direktwahl/Weiterltg." ein.
- 5. Geben Sie im Feld **Wert** die Direktwahl-Nebenstelle bzw. die Nebenstelle für die Weiterleitung von Anrufen ein (zum Beispiel "3600").

- **6.** Wählen Sie im Feld **Leitung** eine Leitung aus, auf der diese Tastenfunktion verwendet werden soll. Gültige Werte sind:
 - global
 - 1 bis 9
- **7.** Setzen oder entfernen Sie in den Statusfeldern diejenigen Zustände, die sie für den jeweiligen Softkey aktivieren bzw. deaktivieren möchten.

Erweiterungsmodultasten

- 8. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 9. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Direktwahl/Weiterltg. aus.
- 10. Geben Sie im Feld Wert die Direktwahl-Nebenstelle bzw. die Nebenstelle für die Weiterleitung von Anrufen ein (zum Beispiel "3600").
- 11. Wählen Sie im Feld Leitung eine Leitung aus, auf der diese Tastenfunktion verwendet werden soll. Gültige Werte sind:
 - global
 - 1 bis 9
- 12. Auf Einstellungen speichern klicken.

Direktwahl/Konf.

Auf dem Mitel 6867i kann ein Softkey, eine konfigurierbare Taste oder eine Erweiterungsmodul-Taste als Direktwahl-/Konferenztaste (**Direktwahl/Konf.**) konfiguriert werden. Wird die Taste gedrückt, bleibt das aktive Gespräch bestehen. Über diesen Softkey kann der Benutzer während eines Telefonates eine vordefinierte Nummer anrufen, um eine Konferenz einzuleiten. Der Benutzer bleibt dabei mit dem ersten Teilnehmer im Gespräch.

So ist es zum Beispiel möglich, während eines laufenden Gesprächs über die Taste **Direktwahl/Konf.** einen Aufzeichnungsdienst anzurufen und die Konferenz aufzeichnen zu lassen.

Hinweis:

Wenn bereits ein Konferenzgespräch geführt wird, ist die Taste **Direktwahl/Konf.** für das laufende Gespräch deaktiviert.

Haben Sie einen Softkey, eine konfigurierbare Taste oder eine Taste eines Erweiterungsmoduls als **Direktwahl/Konf.**-Taste konfiguriert und drücken Sie diese Taste während eines laufenden Gesprächs, wird die fokussierte Leitung zur wählenden Leitung. Über den angezeigten Softkey **Abbr.** können Sie die Konferenz-Direktwahl auf Wunsch abbrechen.

Hinweis:

Dieses Leistungsmerkmal kann nicht zusammen mit "zentraler Konferenz" genutzt werden.

Taste "Direktwahl/Konf." konfigurieren Web-Benutzerschnittstelle Mitel benutzen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf Betrieb > Erweiterungsmodul <n>.



Softkeys

2. Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus.

Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.

- 3. Wählen Sie im Feld **Typ** den Eintrag **Direktwahl/Konf.** aus.
- **4.** Geben Sie im Feld **Beschrift.** eine Bezeichnung für die Taste "Direktwahl/Konf." ein.
- **5.** Geben Sie im Feld **Wert** die Direktwahlnummer oder Nebenstelle ein, die Sie zur Konferenz hinzufügen möchten (z. B. "3600").
- **6.** Wählen Sie im Feld **Leitung** eine Leitung aus, auf der diese Tastenfunktion verwendet werden soll. Gültige Werte sind:
 - global
 - 1 bis 9


7. Setzen oder entfernen Sie in den Statusfeldern diejenigen Zustände, die sie für den jeweiligen Softkey aktivieren bzw. deaktivieren möchten.

Erweiterungsmodultasten

- 8. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 9. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Direktwahl/Konf. aus.
- **10.** Geben Sie im Feld **Wert** die Direktwahlnummer oder Nebenstelle ein, die Sie zur Konferenz hinzufügen möchten (z. B. **3600**).
- 11. Wählen Sie im Feld **Leitung** eine Leitung aus, auf der diese Tastenfunktion verwendet werden soll. Gültige Werte sind:
 - global
 - 1 bis 9
- **12.** Auf **Einstellungen speichern** klicken.

Verzeichnis-Taste

Standardmäßig verfügt das 6867i über eine dedizierte Taste **Verzeichnis**. Sie können jedoch über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle die Taste **Verzeichnis** auch einem der linken oder unteren Softkeys des Telefons zuweisen.

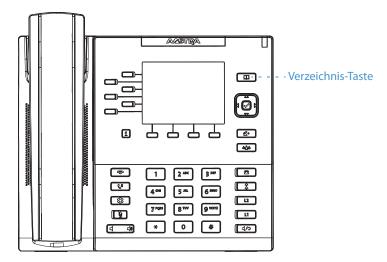

Mit der Funktion "Verzeichnis" können Sie häufig verwendete Namen und Nummern im Telefon speichern. Sie können auch direkt von einem Eintrag im Verzeichnis aus eine Nummer wählen. Über die **Verzeichnis**-Taste können Sie das Verzeichnis aufrufen, das eine benutzerspezifische Liste mit Telefonnummern und Namen enthält.

Zusätzlich zur Erstellung einer **Verzeichnis**-Taste können Sie bei Bedarf auch ein Verzeichnis über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle auf Ihren PC herunterladen.

Hinweis:

Weitere Informationen zum Verzeichnis finden Sie im Abschnitt "Verzeichnis" auf Seite 131.

Eine Verzeichnis-Taste einrichten Web-Benutzerschnittstelle Mitel benutzen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf **Betrieb > Erweiterungsmodul <n>**.



Softkeys

Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus. oder

Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.


- 3. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Verzeichnis aus.
- 4. Geben Sie im Feld **Beschrift.** eine Bezeichnung für diese Taste ein.
- 5. Setzen oder entfernen Sie in den Statusfeldern diejenigen Zustände, die sie für den jeweiligen Softkey aktivieren bzw. deaktivieren möchten.

Erweiterungsmodultasten

- 6. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 7. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Verzeichnis aus.
- 8. Auf Einstellungen speichern klicken.

Anrufliste-Taste

Standardmäßig verfügt das 6867i über eine dedizierte Taste **Anrufliste**. Sie können jedoch über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle die Taste **Anrufliste** auch einem der linken oder unteren Softkeys des Telefons zuweisen.

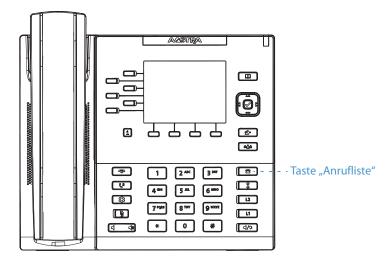

In der Anrufliste werden die ankommenden Anrufe registriert und gespeichert. Mit der Taste **Anrufliste** können Sie auf eine Liste der Personen zugreifen, die Ihren Telefonanschluss angerufen haben.

Hinweis:

Weitere Informationen zur Anrufliste finden Sie im Abschnitt "Anrufliste" auf Seite 139.

Eine Anrufliste-Taste einrichten Web-Benutzerschnittstelle Mitel benutzen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf **Betrieb > Erweiterungsmodul <n>**.



Softkeys

Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus. oder

Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.


- 3. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Anrufliste aus.
- 4. Geben Sie im Feld **Beschrift.** eine Bezeichnung für diese Taste ein.
- 5. Setzen oder entfernen Sie in den Statusfeldern diejenigen Zustände, die sie für den jeweiligen Softkey aktivieren bzw. deaktivieren möchten.

Erweiterungsmodultasten

- 6. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 7. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Anrufliste aus.
- 8. Auf Einstellungen speichern klicken.

Wahlwiederholungstaste

Standardmäßig verfügt das 6867i über eine dedizierte Taste **Wahlw.** Sie können jedoch über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle die Taste **Wahlw.** auch einem der linken oder unteren Softkeys des Telefons zuweisen.

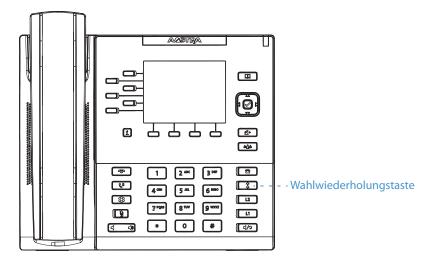

In der Wahlwiederholungsliste werden die abgehenden Anrufe registriert und gespeichert. Mit der Taste **Wahlw.** können Sie eine Liste der zuletzt von Ihnen getätigten Anrufe aufrufen.

Hinweis:

Weitere Informationen zur Wahlwiederholungsliste finden Sie im Abschnitt "Wahlwiederholung" auf Seite 111.

Wahlwiederholungstaste konfigurieren Web-Benutzerschnittstelle Mitel benutzen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf Betrieb > Erweiterungsmodul <n>.



Softkeys

Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus. oder

Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.


- 3. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Wahlw. aus.
- 4. Geben Sie im Feld **Beschrift.** eine Bezeichnung für diese Taste ein.
- 5. Setzen oder entfernen Sie in den Statusfeldern diejenigen Zustände, die sie für den jeweiligen Softkey aktivieren bzw. deaktivieren möchten.

Erweiterungsmodultasten

- 6. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 7. Wählen Sie im Feld **Typ** den Eintrag **Wahlw.** aus.
- 8. Auf Einstellungen speichern klicken.

Konferenz-Taste

Standardmäßig verfügt das 6867i über eine dedizierte Taste **Konf.**. Sie können jedoch über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle die Taste **Konf.** auch einem der linken oder unteren Softkeys des Telefons zuweisen.

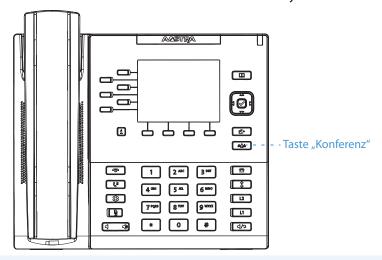

Hinweis:

Weitere Informationen zu Telefonkonferenzen finden Sie im Abschnitt "Konferenzgespräche" auf Seite 124.

Eine Konferenz-Taste einrichten Web-Benutzerschnittstelle Mitel benutzen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf **Betrieb > Erweiterungsmodul <n>**.



Softkeys

Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus. oder

Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.

- 3. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Konf. aus.
- 4. Geben Sie im Feld **Beschrift.** eine Bezeichnung für diese Taste ein.
- **5.** Setzen oder entfernen Sie in den Statusfeldern diejenigen Zustände, die sie für den jeweiligen Softkey aktivieren bzw. deaktivieren möchten.


Erweiterungsmodultasten

- 6. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 7. Wählen Sie im Feld **Typ** den Eintrag **Konf.** aus.
- 8. Auf Einstellungen speichern klicken.

100

Weiterleiten-Taste

Standardmäßig verfügt das 6867i über eine dedizierte Taste **Weiterl.**. Sie können jedoch über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle die Taste **Weiterl.** auch einem der linken oder unteren Softkeys des Telefons zuweisen.

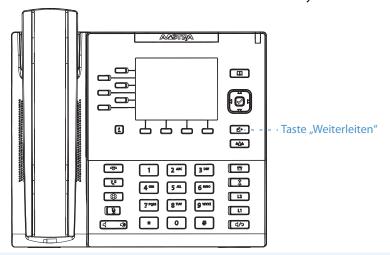

Hinweis:

Weitere Informationen zum Weiterleiten von Anrufen finden Sie im Abschnitt "Anrufe weiterleiten" auf Seite 118.

Eine Weiterleiten-Taste einrichten Web-Benutzerschnittstelle Mitel benutzen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf **Betrieb > Erweiterungsmodul <n>**.



Softkeys

Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus. oder

Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.

- 3. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Weiterl. aus.
- 4. Geben Sie im Feld **Beschrift.** eine Bezeichnung für diese Taste ein.
- 5. Setzen oder entfernen Sie in den Statusfeldern diejenigen Zustände, die sie für den jeweiligen Softkey aktivieren bzw. deaktivieren möchten.

Erweiterungsmodultasten

6. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.

- 7. Wählen Sie im Feld **Typ** den Eintrag **Weiterl.** aus.
- 8. Auf Einstellungen speichern klicken.

Gegensprechtaste

Sie können mit der **Gegensprech-Taste** automatisch eine andere Nebenstelle anrufen oder ankommende Gegensprech-Anrufe beantworten.

Hinweis:

Weitere Informationen zur Gegensprechfunktion finden Sie im Abschnitt "Gegensprechfunktion verwenden" auf Seite 111.

Gegensprechtaste über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle konfigurieren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML.

Klicken Sie auf **Betrieb > Erweiterungsmodul <n>**.



Softkeys

Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus. oder

Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.

- 3. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Gegenspr. aus.
- 4. Geben Sie im Feld **Beschrift.** eine Bezeichnung für diese Taste ein.
- 5. Setzen oder entfernen Sie in den Statusfeldern diejenigen Zustände, die sie für den jeweiligen Softkey aktivieren bzw. deaktivieren möchten.

Erweiterungsmodultasten

- 6. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 7. Wählen Sie im Feld **Typ** den Eintrag **Gegenspr.** aus.
- 8. Auf Einstellungen speichern klicken.

Taste Telefonsperre

Sie können eine Taste am IP-Telefon als Gesperrt/Entsperren-Taste konfigurieren. Weisen Sie der Taste die Funktion **Telefonsperre**? zu.


Eine Telefonsperre-Taste einrichten



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf **Betrieb > Erweiterungsmodul <n>**.

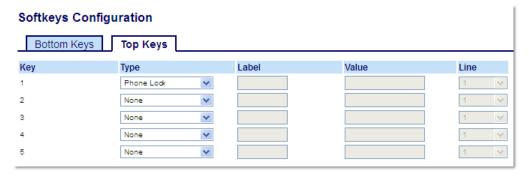

Softkeys

Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus. oder

Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.

3. Wählen Sie im Feld **Typ** den Eintrag **Telefonsperre** aus der Optionenliste aus.

Erweiterungsmodultasten

- 4. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 5. Wählen Sie im Feld **Typ** den Eintrag **Telefonsperre** aus der Optionenliste aus.
- 6. Auf Einstellungen speichern klicken.

Hinweis:

Mit der soeben eingerichteten Taste können Sie Ihr Telefon sperren und entsperren, entweder in der Mitel Web-Benutzerschnittstelle unter *Betrieb > Telefonsperre* oder über die Option **Telefonsperre** in der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons unter *Optionen > Sperren > Telefonsperre*. Für weitere Informationen zur Benutzung des Leistungsmerkmals Gesperrt/Entsperren, siehe "Telefon sperren Benutzerschnittstelle des IP-Telefons verwenden" auf Seite 45.

Paging-Taste

Sie können auf Ihrem Telefon eine **Paging**-Taste konfigurieren. Dadurch können Sie RTP-Streams (Real Time Transport Protocol) an vorkonfigurierte Multicast-Adressen senden, ohne die SIP-Signalisierung zu verwenden. Nachdem einer Paging-Taste eine oder mehrere Multicast-IP-Adressen mit zugehöriger Port-Nummer zugewiesen wurden, startet sie bei Tastendruck eine abgehende Multicast-RTP-Sitzung. Dies wird bei IP-Telefonen als Gruppen-Paging bezeichnet.

Es ist auch möglich, RTP-Adressen für Gruppen-Paging anzugeben, die das Telefon nach RTP-Streams abhört. Unter Grundeinstellungen > Voreinstellungen > RTP Einstellungen für Gruppen-Paging können Sie bis zu fünf abzuhörende Multicast-Adressen einrichten.

Weitere Informationen zum Thema Gruppen-Paging und der Einrichtung der Multicast-Adressen finden Sie unter "RTP für Gruppen-Paging" auf Seite 171.

Paging-Taste über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle konfigurieren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf **Betrieb > Erweiterungsmodul <n>**.



Softkeys

- Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus. oder
 - Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.
- 3. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Paging aus.
- 4. Geben Sie im Feld Beschrift. eine Bezeichnung für diese Taste ein.
- 5. Geben Sie im Feld Wert eine Multicast-IP-Adresse und eine Port-Nummer für die Paging-Taste ein. Mit der Taste kann über den angegebenen Port eine abgehende Multicast-RTP-Sitzung mit der hierfür angegebenen Adresse gestartet werden (z. B. 239.0.1.15:10000).

Hinweise:

- 1. Wenn Sie im Feld Typ die Funktion Paging auswählen, wird das Feld Leitung deaktiviert.
- Im Feld Wert kann nur eine Multicast-Adresse angegeben werden.
- 6. Um RTP-Streams für Gruppen-Paging empfangen zu können, muss der Parameter Abzuhörende Adresse für Paging unter Grundeinstellungen > Voreinstellungen > RTP Einstellungen für Gruppen-Paging konfiguriert werden. Weitere Informationen zur Konfiguration dieser Option erhalten Sie unter "RTP für Gruppen-Paging" auf Seite 171.

Erweiterungsmodultasten

- 7. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 8. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Paging aus.

9. Geben Sie im Feld **Wert** eine Multicast-IP-Adresse und eine Port-Nummer für die Paging-Taste ein. Auf Tastendruck startet sie eine abgehende Multicast-RTP-Sitzung mit der hierfür angegebenen Adresse unter Verwendung der angegebenen Port-Nummer. (Zum Beispiel: 239.0.1.15:10000).

Hinweise:

- 1. Wenn Sie im Feld Typ die Funktion Paging auswählen, wird das Feld Leitung deaktiviert.
- 2. Im Feld Wert kann nur eine Multicast-Adresse angegeben werden.
- 10.Um RTP-Streams für Gruppen-Paging empfangen zu können, muss der Parameter Abzuhörende Adresse für Paging unter Grundeinstellungen > Voreinstellungen > RTP Einstellungen für Gruppen-Paging konfiguriert werden. Weitere Informationen zur Konfiguration dieser Option erhalten Sie unter "RTP für Gruppen-Paging" auf Seite 171.
- 11. Auf Einstellungen speichern klicken, um die Änderungen zu speichern.

Paging-Taste verwenden

Im Folgenden wird die Verwendung der **Paging**-Taste auf dem IP-Telefon beschrieben. Diese Vorgehensweise setzt voraus, dass die **Paging**-Taste bereits über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle konfiguriert wurde.

Hinweise:

- Der Empfänger eines Paging-Anrufs kann die Funktion "Bitte nicht stören" (RvT) global aktivieren, um alle eingehenden Paging-Signale zu ignorieren.
- Für ankommende Paging-Anrufe verwendet das Telefon die Gegensprech-Konfigurationseinstellungen. Wie ein ankommender Paging-Anruf behandelt wird, hängt von den Einstellungen der Option **Aufschalten ermöglichen** sowie davon ab, ob das Telefon im Ruhezustand ist oder ein Gespräch geführt wird.



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- Drücken Sie am IP-Telefon den Softkey oder die Erweiterungsmodul-Taste, der oder die für Paging konfiguriert ist.
 Das Telefon startet eine Multicast-RTP-Sitzung und zeigt entweder einen Bildschirm für abgehende ODER für ankommende Paging-Anrufe an.
- 2. Drücken Sie die Taste Trennen, um die Multicast-RTP-Sitzung zu beenden und zum Home Screen zurückzukehren.

Hinweis:

Bei global aktivierter Funktion "Bitte nicht stören" wird die ankommende Multicast-RTP-Sitzung getrennt.

"Leer"-Taste

Sie können einen Softkey so einstellen, dass am Display des IP-Telefons für eine bestimmte Taste eine Leerzeile angezeigt wird. Dazu muss der Softkey auf **Leer** gesetzt werden. Die Tasten werden in der Reihenfolge Taste 1 bis Taste 20 hinter den fest programmierbaren Tasten eingefügt. Wenn eine bestimmte Taste nicht definiert ist, wird sie ignoriert.


Leere Taste über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle konfigurieren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf Betrieb > Erweiterungsmodul <n>.

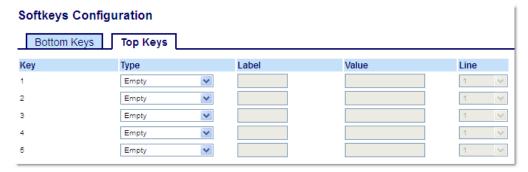

Softkeys

 Wählen Sie bei den oberen Tasten eine der Tasten 1 bis 20 aus. oder
 Wählen Sie bei den unteren Tasten eine der Tasten 1 bis 18 aus.

3. Wählen Sie im Feld **Typ** die Option **Leer** aus.

4. Setzen oder entfernen Sie in den Statusfeldern diejenigen Zustände, die sie für den jeweiligen Softkey aktivieren bzw. deaktivieren möchten.

Erweiterungsmodultasten

- 5. Wählen Sie eine der Tasten 1 bis 16 aus.
- 6. Wählen Sie im Feld Typ die Option Leer aus.
- 7. Auf Einstellungen speichern klicken.

Kein-Taste

Verwenden Sie die folgende Vorgehensweise, um auf dem IP-Telefon 6867i eine Tastenfunktion zu löschen.

Die Funktion einer Taste über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle löschen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

 Klicken Sie auf Betrieb > Softkeys und XML. oder

Klicken Sie auf Betrieb > Erweiterungsmodul <n>.



- 2. Wählen Sie die Taste, die Sie vom Telefon oder Erweiterungsmodul entfernen möchten.
- 3. Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag Kein aus.
- **4.** Auf **Einstellungen speichern** klicken.
 Die Tastenfunktion wird aus dem Speicher des IP-Telefons gelöscht.

Telefonieren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mit Ihrem Mitel 6867i über Hörer, Freisprecheinrichtung oder Headset telefonieren können.

Nummer wählen

Als Erstes das Telefon rufbereit machen:

- Durch Abnehmen des Hörers
- Durch Drücken der Taste oder
- · Durch Drücken einer Leitungs-/Ruftaste

Wenn der Wählton zu hören ist, wählen Sie die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten..

Hinweis:

Nachdem Sie die Rufnummer eingegeben haben, führt das Telefon den Anruf nach einer kurzen Wahlverzögerung aus. Um den Anruf sofort auszuführen, drücken Sie direkt nach der Eingabe der Telefonnummer entweder den Softkey **Wählen** (bei abgehobenem Hörer) oder die #-Taste. Der Anruf wird ohne Wahlverzögerung ausgeführt.

Wenn Sie keine Anrufe mit bestimmter Landeskennzahl tätigen können, klären Sie mit dem Systemadministrator, ob an Ihrer Nebenstelle Ferngespräche oder die Wahl bestimmter Länder- oder Zonenvorwahlen nicht möglich sind.

Wenn der Gesprächspartner den Hörer abhebt, erscheint am Display ein Zähler, der die Gesprächsdauer registriert.

Falls die Option **Live Dialpad** aktiv ist, schaltet sich das Telefon automatisch auf die nächste verfügbare Leitung, sobald die erste Ziffer auf dem Dialpad gedrückt wird, und wählt nach und nach die weiteren Ziffern.

Nummer vorwählen

Ein Anruf kann auch durch Vorwählen einer Nummer getätigt werden. Beim Vorwählen können Sie sich die Nummer ansehen, bevor sie gewählt wird.



Wenn das Telefon im Ruhezustand und der Hörer aufgelegt ist, geben Sie einfach über das Dialpad die Nummer ein, die Sie anrufen möchten, überprüfen diese und drücken dann den Softkey **Wählen**. Verwenden Sie den Softkey **Zurück**, um eventuelle Falscheingaben zu korrigieren. Mit dem Softkey **Pause** können Sie Wählpausen einfügen.

Benutzung der Lautsprecher in Freisprech-Funktion

Die Freisprech-Funktion ermöglicht das Sprechen ohne Benutzung des Hörers oder des Headsets. Das Telefon muss sich im Audiomodus **Lautsprecher** oder **Lautspr./Heads.** befinden. Für weitere Informationen über das Einstellen des Audiomodus am Telefon "Audiomodus" siehe auf Seite 49.



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- Um den Freisprechmodus zu aktivieren, drücken Sie zuerst d/O und wählen dann nach dem Wählton die gewünschte Nummer.
- Um einen Anruf im Freisprechmodus zu beantworten, do oder die Leitungs-/Ruftaste drücken.
- Wenn der Audiomodus **Lautsprecher** eingestellt ist, heben Sie den Hörer ab und drücken Sie , um zwischen Freisprechen und Hörer umzuschalten.
- Wenn der Audiomodus **Lautspr./Heads.** eingestellt ist, drücken Sie , um zwischen Freisprechen und Headset umzuschalten.
- Wenn der Hörer aufgelegt ist, drücken Sie 7 , um das Gespräch zu trennen.

Hinweis:

Wenn der Freisprechmodus eingestellt ist, leuchtet das Statuslicht am Lautsprecher auf.

Headset verwenden

An der Unterseite des 6867i befindet sich eine RJ22-Buchse, über die ein Headset angeschlossen werden kann. Ihr Telekommunikations- oder Fachhändler berät Sie gerne bei der Auswahl eines kompatiblen Headset.

Wichtig!

- Am Headset-Anschluss darf nur ein Headset angeschlossen werden. Wenn andere Geräte in diesen Anschluss eingesteckt werden, kann dies zur Beschädigung des Telefons und zum Verlust der Garantie fhren.
- Die Kunden müssen vor Benutzung des Headsets alle Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des Headsets lesen und beachten.

Lautstärkeregelung für das Headset-Mikrofon

Das 6867i bietet drei Optionen für die Einstellung der Headset-Mikrofonlautstärke: **Leise**, **Medium** oder **Laut**. Näheres zum Einstellen der Lautstärke für das Headset-Mikrofon erfahren Sie im Abschnitt "Headset" auf Seite 50.

Telefonieren und Anrufe erhalten mit Headset



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- Stellen Sie sicher, dass ein Headset-Audiomodus ausgewählt ist (siehe "Audiomodus konfigurieren Benutzerschnittstelle des IP-Telefons verwenden" auf Seite 49).
- Drehen Sie das Telefon um und suchen Sie den mit gekennzeichneten Headset-Anschluss.
 Falls Ihr Headset einen vierpoligen RJ9/RJ22-Stecker aufweist, stecken Sie den Stecker des Headset-Kabels in die Buchse, bis er einrastet.

Falls Sie ein DHSG/EHS-Headset mit einem sechs- oder achtpoligen RJ45-Stecker verwenden, entfernen Sie zunächst den Kunststoffadapter aus der Headset-Buchse und stecken Sie dann den Stecker des Headset-Kabels in die Buchse, bis er einrastet.

Hinweis:

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Installationsanleitung Mitel 6867i SIP IP-Telefon.

- 3. Die Taste drücken, um den Wählton zu bekommen oder um ein ankommendes Gespräch zu beantworten. Abhängig vom in der Optionenliste ausgewählten Audiomodus wird der Wählton oder ein ankommender Anruf entweder über das Headset oder die Freisprecheinrichtung wiedergegeben.
- 4. Drücken Sie die Taste , um das Gespräch zu beenden.

Gegensprechfunktion verwenden

Am 6867i können Sie mit der Taste Gegenspr. automatisch andere Nebenstellen anrufen.

Benutzung der Gegensprech-Taste



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie die Taste Gegensprechen.
- Geben Sie die Nebenstellenrufnummer der gewünschten Person ein oder drücken Sie die Taste BLF für diese Rufnummer.
- 3. Nach einem akustischen Signal stellt das Telefon die Verbindung mit dem Benutzer her und Sie können über den Lautsprecher mit ihm sprechen.
- 4. Um das Gegensprechen abzubrechen, drücken Sie oder die Taste Abbrechen.
- 5. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie entweder den Hörer auf, drücken Sie oder die Leitungstaste mit Belegungs- und Rufanzeige des aktuellen Anrufs. Wenn Sie auflegen, wird beim anderen Telefon ebenfalls aufgelegt, also die Verbindung beendet.

Über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle können Sie für das IP-Telefon 6867i spezifische Leistungsmerkmale für ankommende Gegensprech-Anrufe einrichten. Die folgende Tabelle beschreibt diese Leistungsmerkmale.

Leistungsmerkmale für ankommende Gegensprech-Anrufe (Mitel Web-Benutzerschnittstelle)	Beschreibung
Mikrofon stummschalten	Ermöglicht Ihnen, das Mikrofon des IP-Telefons bei kommenden Gegensprech-Anrufen zu aktivieren oder deaktivieren.
Automatische Antwort	Ermöglicht Ihnen, das automatische Antworten bei kommenden Gegensprech-Anrufen zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn die Funktion "Autom. beantworten" am IP-Telefon aktiviert ist, gibt das Telefon einen Ton aus (sofern "Abspielen Warnton" aktiviert ist), der den Benutzer auf den Gegensprech-Anruf hinweist. Falls "Autom. beantworten" deaktiviert ist, behandelt das Telefon den ankommenden Gegensprech-Anruf wie einen normalen Anruf.
Abspielen Warnton	Ermöglicht Ihnen, den Warnton, der einen ankommenden Gegensprech-Anruf ankündigt, zu aktivieren oder deaktivieren.
Aufschalten ermöglichen	Ermöglicht Ihnen, die Reaktion des Telefons auf kommende Gegensprech-Anruf während eines Telefonats zu aktivieren oder deaktivieren.

Hinweis:


Für weitere Informationen zu den Leistungsmerkmalen ankommender Gegensprech-Anrufe und den damit verbundenen Prozeduren, siehe "Durchsage mit Gegensprechen" auf Seite 169.

Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste werden Informationen zu den letzten 100 Nummern, die Sie angerufen haben, gespeichert. Das Telefon protokolliert den Namen und die Nummer des angerufenen Teilnehmers, wann der Anruf erfolgt ist und ob er angenommen wurde oder nicht. Darüber hinaus können weitere Informationen angezeigt werden, z. B. die genutzte Leitung und während des Anrufs verwendete Anruffunktionen.

In der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons können Sie Einträge in der Wahlwiederholungsliste anzeigen, durchblättern und löschen sowie ausgewählte Einträge in das Verzeichnis kopieren. Sie können auch direkt von einem angezeigten Eintrag in der Wahlwiederholungsliste aus einen Anruf tätigen.

Am 6867i können Sie die Wahlwiederholungsliste über die Taste | \$\pm\$ aufrufen.

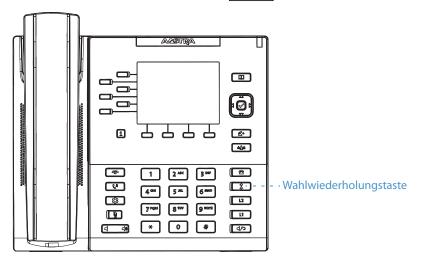

In der folgenden Tabelle werden die in der Wahlwiederholungsliste angezeigten Symbole beschrieben.

Symbol	Beschreibung				
P	Abgehender Anruf, der angenommen wurde.				
6	Abgehender Anruf, der nicht angenommen wurde.				
Anruffunktionen (nur in der Detailansicht)					
⊕	Der Anruf war mit TLS/SRTP-Verschlüsselung gesichert.				
%H∔Q	Der Anruf hat Mitel Hi-Q™ Audio verwendet.				
•	Aktive VolP-Aufzeichnung war eingeschaltet. Der Anruf wurde aufgezeichnet.				

Hinweise:

- Wenn die Wahlwiederholungsliste voll ist, werden die ältesten Anrufeinträge gelöscht, um Platz für die Informationen zu den neuen angerufenen Teilnehmern zu schaffen.
- Wenn die Telefonnummer eines ankommenden oder abgehenden Anrufs einer Nummer entspricht, die Sie mit Namen auf einem Softkey oder im Verzeichnis gespeichert haben, werden in der Wahlwiederholungsliste dieser Name und die Rufnummer angezeigt.
- Sie können die Gesamtzahl der auf dem Telefon gespeicherten Wahlwiederholungseinträge anzeigen (siehe Abschnitt "Telefonstatus über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons" auf Seite 25).

Zugang zur Wahlwiederholungsliste



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

1. Drücken Sie die Taste einmal, um die **Wahlwiederholungsliste** aufzurufen.



Hinweis:

Drücken Sie die Taste zweimal, um die letzte am Telefon gewählte Nummer erneut zu wählen.

2. Drücken Sie ▶, um weitere Einzelheiten zu diesem Wahlwiederholungseintrag anzuzeigen.



Hinweis:

Der Bildschirm "Anrufdetails" enthält folgende Angaben: die Picture-ID des angerufenen Teilnehmers (falls verfügbar), Datum und Uhrzeit des abgehenden Anrufs, der Annahmestatus des Anrufs, die für den Anruf verwendete Leitung, die Anrufdauer (nur bei angenommenen Anrufen), die verwendeten Anruffunktionen sowie die CLIP-Details.

- 3. Um die angezeigte Nummer direkt aus der Wahlwiederholungsliste heraus anzurufen, drücken Sie die Taste // , die Taste // , den Softkey **Wählen**, heben den Hörer ab oder drücken eine der Leitungstasten.
- **4.** Drücken Sie die Taste oder den Softkey **Beenden**, um die Wahlwiederholungsliste zu verlassen.

Einzelne Einträge in der Wahlwiederholungsliste löschen



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie die Taste einmal, um die Wahlwiederholungsliste aufzurufen.
- 2. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die Einträge in der Wahlwiederholungsliste zu blättern.
- 3. Drücken Sie den Softkey Löschen.



4. Um den Eintrag zu löschen, drücken Sie den Softkey Element löschen.

Alle Einträge in der Wahlwiederholungsliste löschen



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie die Taste einmal, um die Wahlwiederholungsliste aufzurufen.
- 2. Drücken Sie den Softkey Löschen.



3. Drücken Sie Alle entf., um alle Elemente zu löschen.

114

Einträge ins Verzeichnis kopieren



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie die Taste 🔭 .
- 2. Drücken Sie die Navigationstasten ▼ und ▲, um durch die Wahlwiederholungsliste zu blättern und den gewünschten Eintrag hervorzuheben.



3. Drücken Sie den Softkey Kopieren.

Der Eintrag wird ins Verzeichnis kopiert.

Hinweis:

Falls der Name des Kontakts bereits mit einer anderen Telefonnummer im Verzeichnis existiert, drücken Sie den Softkey **Ersetzen**, um die bestehende Nummer des Kontakts durch die neue Nummer zu ersetzen, oder drücken Sie den Softkey **Verbinden**, um die neue Nummer als zusätzliche Nummer hinzuzufügen und die alte Nummer zu behalten.

Stumm schalten

Mit der Taste können Sie den Hörer, das Headset oder die Freisprecheinrichtung stumm schalten. Wenn Sie auf Ihrem Telefon die Taste drücken, kann Sie der Gesprächspartner in einem aktuellen Gespräch oder einer Konferenz nicht mehr hören. Bei einem stumm geschalteten Anruf blinkt die Freisprech-LED und die LED der Taste leuchtet. Um die Stummschaltung zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie

Hinweis:

Wenn man ein stummgeschaltetes Gespräch in den Wartezustand versetzt, dann deaktiviert das Telefon automatisch die Stummschaltung des Gesprächs, wenn die Verbindung wiederhergestellt wird.

Anrufe entgegennehmen

Wenn ein Anruf an Ihrer Nebenstelle ankommt, erscheinen der Name, die Nebenstellennummer und die Picture-ID (falls vorhanden) des Anrufers sowie das Symbol für ankommende Anrufe auf dem Bildschirm. Außerdem blinkt die LED der Leitungs-/Ruftaste schnell, um auf den ankommenden Anruf hinzuweisen.



Ankommenden Anruf entgegennehmen



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- Wenn Sie den ankommenden Anruf im Freisprechbetrieb annehmen möchten, drücken Sie die Taste , den Softkey **Antwort** oder die entsprechende Leitungs-/Ruftaste.
- Drücken Sie 4/2, um auf Headset-Betrieb umzuschalten.
- Den Hörer abheben, um das Gespräch über den Hörer zu führen.

Hinweis:

Der Audiomodus, den Sie in der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons unter Optionenliste > Einst. Headset ausgewählt haben, bestimmt darüber, ob der Anruf im Freisprechbetrieb oder im Headset-Betrieb angenommen wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Audiomodus" auf Seite 49.

Wenn Ihr Telefon bereits mit einem Anruf verbunden ist, wird beim Drücken der Leitungs-/Ruftaste oder des Softkeys Antwort das laufende Gespräch automatisch in den Wartezustand versetzt ("gehalten"), um den neuen Anruf beantworten zu können. Um das Gespräch mit dem ursprünglichen Teilnehmer wiederaufzunehmen, drücken Sie die Leitungstaste für dieses Gespräch. Alternativ können Sie auch zum gehaltenen Anruf navigieren und den Softkey Abnehmen drücken.

Falls Sie den Anruf nicht beantworten können, wird er zum Voice-Mail-System weitergeleitet, sofern dieses für Ihre Nebenstelle konfiguriert ist.

Hinweis:

Mit der Taste



können Sie die Anrufannahme abbrechen.

Umlegen eines ankommenden Anrufs auf das Voice-Mail-System

Man kann einen ankommenden Anruf direkt auf das Voice-Mail-System umlegen, ohne ihn zu beantworten. Drücken Sie dazu die Taste 📗 📭 📗 , ohne den Hörer abzuheben. Wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen, wird der ankommende Anruf direkt auf das Voice-Mail-System umgelegt. Auf dem Display des Telefons wird ein Voice-Mail-Symbol der Anzahl der eingegangenen Nachrichten angezeigt.

Anrufhandling

Wenn Sie mit einem Gesprächspartner verbunden sind, können Sie das Gespräch mithilfe der Softkeys oder der fest programmierten Tasten am Telefon in den Wartezustand versetzen, weiterleiten oder zu einer Telefonkonferenz verbinden.

Versetzen eines Gesprächs in Wartezustand

Um ein aktives Gespräch in den Wartezustand zu versetzen, drücken Sie die Taste . Wenn man ein Gespräch in Wartezustand versetzt, kann es nur mit diesem Telefon wiederaufgenommen werden.



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Den Anruf annehmen (wenn man nicht bereits verbunden ist).
- 2. Drücken Sie die Taste



Auf dem Bildschirm erscheint das Symbol als Hinweis, dass sich der Anruf im Wartezustand befindet. Außerdem beginnt die LED der Leitungs-/Ruftaste, langsam zu blinken. Nach kurzer Zeit gibt das Telefon ein akustisches Signal aus, um Sie daran zu erinnern, dass sich noch ein Gespräch im Wartezustand befindet.

Hinweis:

Wenn Sie mit einem anderen Gesprächspartner verbunden sind, gibt das Telefon kein akustisches Signal, um an ein Gespräch in der Warteschleife zu erinnern.

In Wartezustand

Um den Anrufer anzuzeigen, dass er noch in Wartezustand ist, erklingt angenehme Musik (wenn dies im System vorgesehen ist). Die Leitungs-/Rufanzeige für die aktuelle Leitung leuchtet anhaltend, um anzuzeigen, dass man noch verbunden ist.



Automatischer Wartezustand


Zum Wechseln zwischen mehreren Gesprächen muss die Taste nicht gedrückt werden. Das Telefon versetzt automatisch das laufende Gespräch in Wartezustand, sobald man eine neue Leitungs-/Ruftaste drückt.

Wiederaufnahme eines Gesprächs aus dem Wartezustand

Wenn mehrere Anrufe im Wartezustand gehalten werden, können Sie ein Gespräch wiederaufnehmen, indem Sie die entsprechende Leitungs-/Ruftaste drücken. Alternativ können Sie auch über den Bildschirm **Leitungsauswahl** oder einen beliebigen **Anrufbildschirm** zu dem betreffenden Anruf navigieren und dann die Taste van der den Softkey **Abnehmen** drücken. Drücken Sie die Taste oder den Softkey **Trennen**, um die Verbindung zu beenden.

Anrufe weiterleiten

Das IP-Telefon 6867i verfügt über eine dedizierte Taste **Weiterl.**. Zum Weiterleiten von Anrufen können Sie diese fest programmierte Taste verwenden oder, wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, den auf dem Bildschirm angezeigten Softkey **Weiterltg.** drücken.

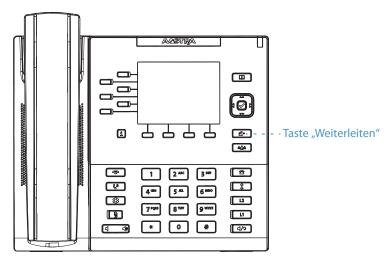

Blindes Weiterleiten

Ein blindes Weiterleiten liegt vor, wenn ein Anruf auf einen anderen internen Anschluss umgelegt wird, ohne sich mit der Person, die den Anruf bekommt, abzusprechen. Dafür braucht man nur die Nummer einzutippen und das Weiterleiten gleich danach abzuschliessen. Das Gespräch wird direkt auf die interne oder externe Anschlussnummer gelegt, an die es weitergeleitet wurde.

Weiterleiten mit Rücksprache

Es besteht auch die Möglichkeit, sich mit der Person, an die das Gespräch weitergeleitet werden soll, vorher abzusprechen. Dazu einfach in der Leitung bleiben, bis der Angerufene abnimmt. Nach Rücksprache mit dem Angerufener kann man das Weiterleiten durchführen oder annullieren und zum ursprünglichen Gespräch zurückkehren.

Direktes Weiterleiten

Das IP-Telefon 6867i bietet eine komfortable Methode, einen vorhandenen Anruf direkt an einen anderen vorhandenen Anruf weiterzuleiten. Wenn der Empfänger der Weiterleitung auf einer anderen Leitung wartet, können Sie einfach zu diesem Empfänger navigieren und die Taste oder den Softkey **Weiterltg.** drücken. Daraufhin erfolgt die Weiterleitung direkt.

Anrufe weiterleiten

So leiten Sie Anrufe an eine andere interne Nummer weiter.



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

1. Nehmen Sie den Anruf des Teilnehmers 1 an (wenn Sie nicht bereits verbunden sind). Teilnehmer 1 ist der Teilnehmer, den Sie weiterleiten wollen.



2. Drücken Sie die Taste oder den Softkey **Weiterltg.**



3. Geben Sie die Nebenstellennummer (oder externe Nummer) von Teilnehmer 2 ein.



Um die Weiterleitung abzubrechen, können Sie entweder den auf dem Display angezeigten Softkey **Abbr.** drücken, die Taste drücken oder den Hörer auflegen.

- 4. Weiterleiten ohne oder mit Rücksprache:
 - a) Zum blinden Weiterleiten ohne vorherige Rücksprache drücken Sie erneut die Taste oder den Softkey Weiterltg., bevor die angerufene Seite antwortet.
 - b) Zum Weiterleiten mit vorheriger Rücksprache drücken Sie **Wählen** und bleiben für die Rücksprache mit Teilnehmer 2 in der Leitung. Anschließend verbinden Sie Teilnehmer 1 mit Teilnehmer 2, indem Sie wahlweise die Taste , den Softkey **Weiterltg.** bzw. die Taste drücken oder den Hörer auflegen.

Vorhandenen Anruf an einen anderen vorhandenen Anruf weiterleiten



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

1. Stellen Sie eine aktive Verbindung mit einem der Teilnehmer her, den Sie weiterleiten möchten. Der Empfänger der Weiterleitung sollte sich im Wartezustand befinden.



Hinweis:

Eine direkte Weiterleitung kann entweder auf dem Bildschirm **Mehrere Anrufe** oder auf dem Bildschirm **Anrufdetails** durchgeführt werden.

2. Drücken Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼, um den Teilnehmer hervorzuheben, an den Sie den aktiven Anruf weiterleiten möchten.



3. Drücken Sie die Taste oder den Softkey **Weiterltg.**. Der aktive Anruf wird weitergeleitet.

Anruf an einen Kontakt im Verzeichnis weiterleiten

Benutzer können einen Anruf an einen Kontakt in ihrem lokalen Verzeichnis weiterleiten. Wenn ein Benutzer einen aktiven Anruf weiterleiten möchte, kann er zum Bildschirm "Verzeichnis" navigieren und die Taste drücken, um eine Weiterleitung ohne oder mit vorheriger Rücksprache zu starten.



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

1. Nehmen Sie den Anruf des Teilnehmers 1 an (wenn Sie nicht bereits verbunden sind). Teilnehmer 1 ist der Teilnehmer, den Sie weiterleiten wollen.



2. Drücken Sie die Taste oder den Softkey Weiterltg.



3. Drücken Sie die Taste | und heben Sie einen Verzeichniseintrag hervor (und wählen Sie die gewünschte Nummer aus, falls der Eintrag mehrere Nummern enthält).



- 4. Weiterleiten ohne oder mit Rücksprache:
 - a) Zum "blinden" Weiterleiten ohne vorherige Rücksprache drücken Sie die Taste , bevor die Gegenstelle antwortet.
 - **b)** Zum Weiterleiten mit vorheriger Rücksprache drücken Sie die Taste ⟨⟨⟨⟩⟩, um den betreffenden Kontakt anzurufen. Bleiben Sie in der Leitung und sprechen Sie mit Teilnehmer 2. Anschließend verbinden Sie Teilnehmer 1 mit Teilnehmer 2, indem Sie erneut die Taste 4 oder den Softkey Weiterltg. drücken.

Um die Weiterleitung abzubrechen, drücken Sie den Softkey **Abbr.** auf dem Display oder die Taste




Anzeige weitergeleiteter Anrufe

Wenn Sie einen aktiven Anruf weiterleiten und die Verbindung mit der Gegenstelle trennen, wird am weiterleitenden Telefon die Meldung Anruf weitergeleitet angezeigt. Die Abbildung unten zeigt den Bildschirm Anruf weitergeleitet auf dem Mitel 6867i.



Konferenzgespräche

Das IP-Telefon 6867i verfügt über eine dedizierte Taste **Konferenz**. Zum Schalten einer Telefonkonferenz können Sie diese fest programmierte Taste verwenden oder, wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, den auf dem Bildschirm angezeigten Softkey **Konf.** drücken.

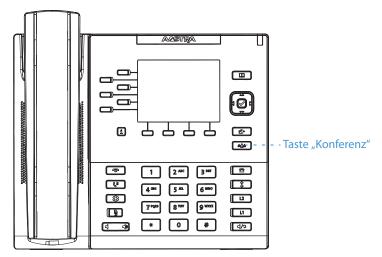

Das IP-Telefon 6867i bietet zwei Konferenzmethoden:

- Lokale Konferenz (Standard-Konferenzfunktion).
- Zentrale Konferenz für Sylantro und Broadsoft Call Manager (diese Konferenzmethode muss vom Administrator aktiviert werden)

Lokale Konferenz

Das 6867i unterstützt Telefonkonferenzen mit bis zu drei Teilnehmern (Sie selbst eingeschlossen). Dies wird als "lokale Konferenz" bezeichnet und ist die Standard-Konferenzmethode auf dem 6867i.

Hinweis:

Der Systemadministrator kann die Taste **Konferenz** als Direktwahltaste für eine bestimmte Rufnummer einrichten. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Telefonkonferenz als lokale Konferenz schalten

Gehen Sie wie folgt vor, um eine lokale Konferenzschaltung einzurichten.



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- Wenn Sie eine Konferenz beginnen, sind Sie der erste Teilnehmer der Konferenz (Teilnehmer 1). Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste
- 2. Rufen Sie Teilnehmer 2 an (oder nehmen Sie den ankommenden Anruf eines Teilnehmers an).

3. Warten Sie, bis Teilnehmer 2 das Gespräch annimmt. Wenn Teilnehmer 2 antwortet, können Sie sich mit ihm besprechen, bevor Sie ihn in die Konferenz aufnehmen.




4. Drücken Sie die Taste oder den Softkey Konf.



5. Geben Sie Die Rufnummer des Teilnehmers 3 ein.



6. Warten Sie, bis Teilnehmer 3 das Gespräch annimmt. Wenn Teilnehmer 3 antwortet, können Sie sich mit ihm besprechen, bevor Sie ihn in die Konferenz aufnehmen.

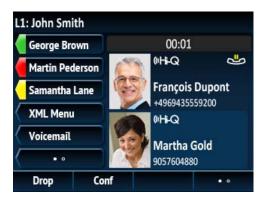

7. Drücken Sie erneut die Taste oder den Softkey **Konf.**, um Teilnehmer 3 in die Konferenz aufzunehmen. Sie sind nun mit Teilnehmer 2 und Teilnehmer 3 in einer Telefonkonferenz verbunden.



8. Sie können einen Teilnehmer von der Konferenz trennen, indem Sie diesen Teilnehmer mit den Navigationstasten ▲ oder ▼ hervorheben und dann die Taste Trennen drücken.

Telefonkonferenz schalten Zwei aktive Anrufe miteinander verbinden



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

1. Stellen Sie eine aktive Verbindung mit einem der Teilnehmer her, die Sie zu einer Konferenz zusammenführen möchten. Der andere Teilnehmer sollte sich im Wartezustand befinden.




Hinweis:

Eine direkte Konferenz kann entweder auf dem Bildschirm **Mehrere Anrufe** oder auf dem Bildschirm **Anrufdetails** geschaltet werden.

2. Drücken Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼, um den anderen Teilnehmer hervorzuheben, den Sie in die Konferenz aufnehmen möchten.



3. Drücken Sie die Taste oder den Softkey **Konf.**. Sie sind nun mit beiden Teilnehmern in einer Telefonkonferenz verbunden.

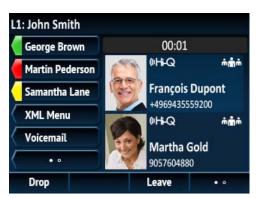

Zentrale Konferenz (für Sylantro und Broadsoft Call Manager)

Sofern der Systemadministrator die Funktion "Zentrale Konferenz" aktiviert hat, können Sie mit dem 6867i auch mehrere Konferenzen mit unbegrenzt vielen Teilnehmern veranstalten (abhängig von der Serverkapazität).

Wenn der Systemadministrator die Funktion "Zentrale Konferenz" nicht aktiviert hat, verwendet das 6867i standardmäßig die Funktion "Lokale Konferenz".

Der Administrator kann die zentrale Konferenzschaltung global für alle Leitungen oder nur für bestimmte Leitungen einrichten. Um die globale Einstellung nutzen zu können, müssen alle Leitungen mit den verfügbaren Telefonnummern eingerichtet werden.

Hinweis:

Auch wenn zentrale Konferenzen an Ihrem Telefon aktiviert sind, funktionieren die lokalen Konferenzen (Dreierkonferenzen) wie im Abschnitt "Lokale Konferenz" auf Seite 124 beschrieben. Zwei aktuelle Gespräche können ebenfalls zu einer Konferenz verbunden werden, wie im Abschnitt "Telefonkonferenz schalten Zwei aktive Anrufe miteinander verbinden" auf Seite 127 beschrieben.

Konferenz einrichten und mehrere Teilnehmer aufnehmen (für Sylantro und BroadSoft Call Manager)



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- Wenn Sie eine Konferenz beginnen, sind Sie der erste Teilnehmer der Konferenz (Teilnehmer 1). Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste . Eine Leitung wird freigeschaltet.
- 2. Rufen Sie Teilnehmer 2 an (oder nehmen Sie den ankommenden Anruf eines Teilnehmers an).
- 3. Warten Sie, bis Teilnehmer 2 das Gespräch annimmt. Wenn Teilnehmer 2 antwortet, können Sie sich mit ihm besprechen, bevor Sie ihn in die Konferenz 1 aufnehmen.
- 4. Drücken Sie die Taste oder den Softkey **Konf.**. Es wird eine neue Leitung freigeschaltet.
- 5. Geben Sie Die Rufnummer des Teilnehmers 3 ein.
- 6. Warten Sie, bis Teilnehmer 3 das Gespräch annimmt. Wenn Teilnehmer 3 antwortet, können Sie sich mit ihm besprechen, bevor Sie ihn in die Konferenz 1 aufnehmen.
- 7. Drücken Sie erneut die Taste oder den Softkey **Konf.**, um Teilnehmer 3 zur Konferenz 1 hinzuzufügen. Sie sind nun mit Teilnehmer 2 und Teilnehmer 3 in einer Telefonkonferenz verbunden.
- 8. Drücken Sie eine freie **Leitungstaste** oder navigieren Sie zum Bildschirm **Leitungsauswahl**, um einen Anruf über eine verfügbare Leitung zu tätigen oder um einen ankommenden Anruf auf einer verfügbaren Leitung anzunehmen. Wenn Sie selbst anrufen, rufen Sie Teilnehmer 4 an.
- 9. Warten Sie, bis Teilnehmer 4 das Gespräch annimmt. Wenn Teilnehmer 4 antwortet, können Sie sich mit ihm besprechen, bevor Sie ihn in die Konferenz aufnehmen.
- 10. Drücken Sie die Taste oder den Softkey Konf.
- 11. Drücken Sie die Leitungstaste, auf der die Konferenz 1 geschaltet ist, oder navigieren Sie zum Bildschirm Leitungsauswahl, um diese Leitung hervorzuheben.
- 12. Drücken Sie die Taste oder den Softkey **Konf.**, um alle Teilnehmer (Teilnehmer 1 bis 4) in der Konferenz 1 zu verbinden.
- 13. Um mehr Teilnehmer aufzunehmen, wiederholen Sie die Schritte 8 bis 12.

Wenn ein Teilnehmer der Konferenz auflegt (einschliesslich der Teilnehmer, der die Konferenz begann) bleiben die anderen Teilnehmer der Konferenz weiter verbunden.

Mehrere Konferenzschaltungen einrichten (nur für Sylantro Call Manager)

Hinweis:

Das Mitel 6867i unterstützt bis zu neun Konferenzen (jeweils eine Konferenz auf den Leitungen 1 bis 9).

- 1. Beginnen Sie Konferenz 1 mit der im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Prozedur, "Konferenz einrichten und mehrere Teilnehmer aufnehmen (für Sylantro und BroadSoft Call Manager)" auf Seite 128.
- 2. Nachdem Sie alle gewünschten Teilnehmer zur Konferenz 1 hinzugefügt haben, drücken Sie eine verfügbare Leitungstaste oder navigieren Sie zum Bildschirm Leitungsauswahl, um einen neuen Anruf über eine verfügbare Leitung als Konferenz 2 zu schalten. Damit sind Sie Teilnehmer 1 in der Konferenz 2. Rufen Sie nun Teilnehmer 2 an.
- 3. Sobald Teilnehmer 2 antwortet, drücken Sie die Taste oder den Softkey Konf.
- **4.** Drücken Sie eine freie **Leitungstaste** oder navigieren Sie zum Bildschirm **Leitungsauswahl**, um einen neuen Anruf über eine verfügbare Leitung zu tätigen.
- 5. Rufen Sie Teilnehmer 3 für Konferenz 2 an.
- 6. Wenn Teilnehmer 3 antwortet, drücken Sie die Taste oder den Softkey **Konf.**, um Teilnehmer 2, Teilnehmer 3 und Sie selbst zu einer Telefonkonferenz zu verbinden. Nun haben Sie zwei aktuelle Konferenzen auf zwei unterschiedlichen Leitungen.

Hinweis:

Wenn Sie mit mehreren Konferenzschaltungen verbunden sind und eine Konferenz in den Wartezustand versetzen, wird diese Konferenz nur für einen begrenzten Zeitraum gehalten, bevor sie getrennt wird. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Wenn ein Teilnehmer der Konferenz auflegt (einschliesslich der Teilnehmer, der die Konferenz begann) bleiben die anderen Teilnehmer der Konferenz weiter verbunden.

Weitere Teilnehmer in aktuelle Konferenzschaltungen aufnehmen.

Mit zentralen Konferenzen können Sie mehrere ankommende oder abgehende Anrufe zu aktiven Konferenzen verbinden. Voraussetzung für die folgende Prozedur ist zumindest eine aktuelle Konferenz an Ihrem Telefon.

- Als Teilnehmer 1 nehmen Sie den Hörer ab oder drücken die Taste Eine Leitung wird freigeschaltet.
- 2. Rufen Sie Teilnehmer 2 an (oder nehmen Sie den ankommenden Anruf eines Teilnehmers an).
- 3. Warten Sie, bis Teilnehmer 2 das Gespräch annimmt. Wenn Teilnehmer 2 antwortet, können Sie sich mit ihm besprechen, bevor Sie ihn in die Konferenz aufnehmen.
- 4. Drücken Sie die Taste oder den Softkey Konf.
- 5. Drücken Sie die Leitungstaste für die Leitung mit der aktiven Konferenz oder heben Sie einen Teilnehmer der aktiven Konferenz hervor. Drücken Sie erneut die Taste oder den Softkey Konf., um die Teilnehmer in die aktive Konferenz aufzunehmen. Ein Beispiel: Leitung 1 und Leitung 2 sind jeweils mit einer aktuellen Konferenz belegt. Durch Drücken der Taste für die Leitung 1 oder Hervorheben eines Teilnehmers auf Leitung 1 werden die Teilnehmer 1 und 2 zur Konferenz auf Leitung 2 werden die Teilnehmer 1 und 2 zur Konferenz auf Leitung 2 werden die Teilnehmer 1 und 2 zur Konferenz auf Leitung 2 verbunden.

Konferenz beenden und verbleibende Teilnehmer weiterleiten

Beim Mitel 6867i kann der Gastgeber einer Dreierkonferenz die Konferenz verlassen, ohne dass die Verbindung zwischen den anderen beiden Teilnehmern unterbrochen wird. Wenn Sie Gastgeber einer Konferenz sind und diese verlassen möchten, drücken Sie einfach am Telefon den Softkey **Beenden**. Ihr Telefon wird von der Dreierkonferenz getrennt, während die anderen beiden Teilnehmer miteinander verbunden bleiben.

Ein Gespräch beenden



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

Um ein Gespräch zu beenden, müssen Sie zuerst eine Verbindung herstellen oder wieder aufnehmen (z. B. wenn sich der Anruf im Wartezustand befindet). Drücken Sie dann die Taste oder den Softkey **Trennen**, um die Verbindung zu beenden. Wenn man über den Hörer verbunden ist, kann man diesen auch auflegen, um das Gespräch zu trennen.

Anrufverwaltung


Das 6867i besitzt zahlreiche Funktionen, die es Ihnen erleichtern, Anrufe zu verwalten und den Überblick über die Anruferhistorie sowie Ihre geschäftlichen und privaten Kontakte zu behalten.

Hierzu gehören:

- Verzeichnis
- Anrufliste
- RvT und Anrufumleitung

Verzeichnis

Das Verzeichnis ist das persönliche Telefonbuch, das komfortabel im Telefon gespeichert wird. Sie können bis zu 200 Einträge in das Verzeichnis des 6867i aufnehmen, indem Sie diese entweder manuell eingeben oder die Rufnummer und den Namen aus anderen im Telefon gespeicherten Listen übernehmen. Man kann auch direkt von einem Eintrag des Verzeichnisses wählen. Am 6867i können Sie das Verzeichnis über die Taste

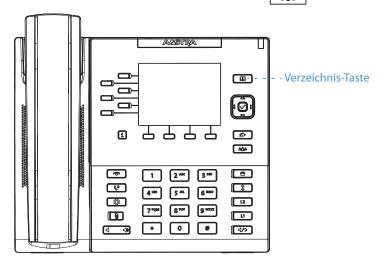

Hinweis:

Sie können die Gesamtzahl der auf dem Telefon gespeicherten Verzeichniseinträge anzeigen (siehe Abschnitt "Telefonstatus über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons" auf Seite 25).

Verzeichnis aufrufen und verwenden



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

1. Drücken Sie die Taste 🛄 . Die Verzeichniseinträge werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für einen Verzeichnisbildschirm.



Hinweis:

Falls das Verzeichnis leer ist, wird die Meldung Verzeichnis leer angezeigt.

- Sie können sich die Einträge im Einzelnen ansehen, indem Sie mithilfe der Navigationstasten ▼ und ▲ durch die Liste blättern.
- 3. Um einen Eintrag anhand des Namens zu suchen, drücken Sie auf dem Dialpad die Ziffer, die dem ersten Buchstaben des Namens entspricht (drücken Sie z. B. die 7 für den Buchstaben P). Drücken Sie die Zifferntaste auf dem Dialpad mehrmals, um die anderen Buchstaben auf dieser Taste aufzurufen (drücken Sie z. B. dreimal die 7, um das R aufzurufen). Wenn es mehrere Einträge mit demselben Anfangsbuchstaben gibt, können Sie mit den Navigationstasten ▼ und ▲ durch die Liste blättern oder weitere Buchstaben eingeben, bis Sie die richtige Entsprechung gefunden haben.
- Um die Standardnummer des Eintrags (d. h. die erste Nummer unter dem Eintrag) zu wählen, drücken Sie die Taste
 oder

Drücken Sie die Navigationstaste \blacktriangleright , um zur Auswahlspalte <u>zu</u> gelangen, heben Sie mithilfe der Navigationstasten \blacktriangledown und \blacktriangle eine Nummer hervor und drücken Sie die Taste $| \checkmark |$.

5. Um das Verzeichnis zu verlassen, drücken Sie die Taste **Verzeichnis**, die Taste **o**der den Softkey **Beenden**.

Verzeichnis verwalten

Vom Verzeichnis in der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons aus können Sie folgende Aktionen durchführen:

- Neue Einträge zum Verzeichnis hinzufügen
- Neue Nummern zu einem vorhandenen Verzeichniseintrag hinzufügen
- Einträge im Verzeichnis bearbeiten
- · Einträge aus dem Verzeichnis löschen
- Einträge ins Verzeichnis kopieren


Neue Einträge zum Verzeichnis hinzufügen



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie die Taste

 .
- 2. Drücken Sie den Softkey Neu.

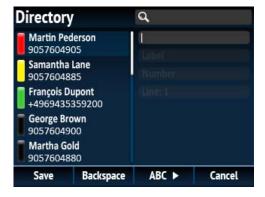

3. Geben Sie mithilfe der Tasten auf dem Dialpad den Namen des Eintrags ein. Hinweis:

Falls erforderlich, können Sie falsch eingegebene Zeichen mit dem Softkey **Zurück** löschen. Mithilfe der Navigationstasten ◀ und ▶ können Sie den Cursor bewegen und mit dem Softkey **ABC** ▶ Groß- oder Kleinbuchstaben auswählen.

4. Drücken Sie die Navigationstaste **▼**, um zum Feld **Beschrift.** zu gelangen, und geben Sie mithilfe der Tasten auf dem Dialpad eine Bezeichnung für die Nummer ein (z. B. Büro, Heim, Mobil usw.).

Falls erforderlich, können Sie falsch eingegebene Zeichen mit dem Softkey **Zurück** löschen. Mithilfe der Navigationstasten ◀ und ▶ können Sie den Cursor bewegen und mit dem Softkey **ABC** ▶ Groß- oder Kleinbuchstaben auswählen.

 Drücken Sie die Taste ▼, um zum Feld Nummer zu gelangen, und geben Sie mithilfe der Tasten auf dem Dialpad die Standardnummer für den Eintrag ein.

Hinweis:

Falls erforderlich, können Sie falsch eingegebene Zeichen mit dem Softkey **Zurück** löschen und mit den Navigationstasten den Cursor bewegen.

- 6. Drücken Sie die Navigationstaste ▼, um zum Feld **Leitung** zu gelangen, und geben Sie mithilfe der Navigationstasten ◀ und ▶ die Leitung an, die standardmäßig für Anrufe bei diesem Verzeichniseintrag verwendet werden soll
- 7. Drücken Sie den Softkey **Speich.**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Neue Nummern zu einem vorhandenen Verzeichniseintrag hinzufügen



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie die Navigationstasten ▼ und ▲, um durch die Verzeichniseinträge zu blättern und den gewünschten Eintrag hervorzuheben. Sie können auch eine Suche nach dem Eintrag durchführen, wie unter "Verzeichnis aufrufen und verwenden" auf Seite 132 beschrieben.
- 3. Drücken Sie die Navigationstaste ▶, um zur Auswahlspalte des betreffenden Eintrags zu gelangen.
- 4. Drücken Sie den Softkey Neu.



5. Geben Sie mithilfe der Tasten auf dem Dialpad eine Bezeichnung für die neue Nummer ein (z. B. Büro, Heim, Mobil usw.).

Hinweis:

Falls erforderlich, können Sie falsch eingegebene Zeichen mit dem Softkey **Zurück** löschen. Mithilfe der Navigationstasten ◀ und ▶ können Sie den Cursor bewegen und mit dem Softkey **ABC** ▶ Groß- oder Kleinbuchstaben auswählen.

6. Drücken Sie die Taste ▼, um zum Feld **Nummer** zu gelangen, und geben Sie mithilfe der Tasten auf dem Dialpad die neue Nummer ein.

Hinweis:

Falls erforderlich, können Sie falsch eingegebene Zeichen mit dem Softkey **Zurück** löschen und mit den Navigationstasten ◀ und ▶ den Cursor bewegen.

- Drücken Sie die Navigationstaste ▼, um zum Feld Leitung zu gelangen, und geben Sie mithilfe der Navigationstasten ◀ und ► die Leitung an, die standardmäßig für Anrufe bei der neuen Nummer verwendet werden soll.
- 8. Drücken Sie den Softkey Speich., um Ihre Änderungen zu speichern.

Hinweis:

Unter jedem Verzeichniseintrag können bis zu sieben Nummern gespeichert werden.

Einträge im Verzeichnis bearbeiten



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie die Taste .
- 2. Drücken Sie die Navigationstasten ▼ und ▲, um durch die Verzeichniseinträge zu blättern und den gewünschten Eintrag hervorzuheben. Sie können auch eine Suche nach dem Eintrag durchführen, wie unter "Verzeichnis aufrufen und verwenden" auf Seite 132 beschrieben.
- 3. Drücken Sie den Softkey Ändern.



Ändern Sie den Namen des Eintrags mithilfe der Tasten auf dem Dialpad.
 Hinweis:

Falls erforderlich, können Sie falsch eingegebene Zeichen mit dem Softkey **Zurück** löschen. Mithilfe der Navigationstasten ◀ und ▶ können Sie den Cursor bewegen und mit dem Softkey **ABC** ▶ Groß- oder Kleinbuchstaben auswählen

 Drücken Sie die Taste ▼, um zum Feld Beschrift. zu gelangen, und ändern Sie die Bezeichnung der Nummer mithilfe der Tasten auf dem Dialpad.

Hinweis:

Falls erforderlich, können Sie falsch eingegebene Zeichen mit dem Softkey **Zurück** löschen. Mithilfe der Navigationstasten ◀ und ▶ können Sie den Cursor bewegen und mit dem Softkey **ABC** ▶ Groß- oder Kleinbuchstaben auswählen.

 Drücken Sie die Taste ▼, um zum Feld Nummer zu gelangen, und ändern Sie die Nummer mithilfe der Tasten auf dem Dialpad.

Hinweis:

Falls erforderlich, können Sie falsch eingegebene Zeichen mit dem Softkey **Zurück** löschen und mit den Navigationstasten den Cursor bewegen.

- 7. Drücken Sie die Navigationstaste ▼, um zum Feld **Leitung** zu gelangen, und ändern Sie mithilfe der Navigationstasten ◀ und ▶ die Leitung, die standardmäßig für Anrufe bei diesem Verzeichniseintrag verwendet werden soll.
- 8. Drücken Sie den Softkey **Speich.**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Einträge aus dem Verzeichnis löschen

Einträge können auf folgende Weisen aus dem Verzeichnis gelöscht werden:

- Einen einzelnen Eintrag im Verzeichnis löschen
- Eine bestimmte Nummer aus einem Verzeichniseintrag löschen
- Alle Einträge im Verzeichnis löschen

Einen einzelnen Eintrag im Verzeichnis löschen



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie die Navigationstasten ▼ und ▲, um durch die Verzeichniseinträge zu blättern und den gewünschten Eintrag hervorzuheben. Sie können auch eine Suche nach dem Eintrag durchführen, wie unter "Verzeichnis aufrufen und verwenden" auf Seite 132 beschrieben.
- Drücken Sie den Softkey Löschen. Das folgende Fenster wird angezeigt.




- 4. Drücken Sie den Softkey Löschen erneut, um den Verzeichniseintrag zu löschen.
- 5. Durch Drücken des Softkeys Abbr. können Sie den Löschvorgang abbrechen.

Eine bestimmte Nummer aus einem Verzeichniseintrag löschen



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie die Taste . .
- Drücken Sie die Navigationstasten ▼ und ▲, um durch die Verzeichniseinträge zu blättern und den gewünschten Eintrag hervorzuheben. Sie können auch eine Suche nach dem Eintrag durchführen, wie unter "Verzeichnis aufrufen und verwenden" auf Seite 132 beschrieben.
- 3. Drücken Sie die Navigationstaste ▶, um zur Auswahlspalte des betreffenden Eintrags zu gelangen, und heben Sie mithilfe der Navigationstasten ▼ und ▲ eine Nummer hervor.
- 4. Drücken Sie den Softkey Löschen. Das folgende Fenster wird angezeigt.

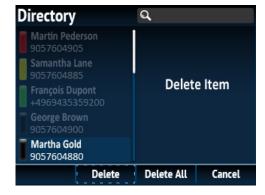

- 5. Drücken Sie den Softkey Löschen erneut, um die Nummer zu löschen.
- 6. Durch Drücken des Softkeys Abbr. können Sie den Löschvorgang abbrechen.

Alle Einträge im Verzeichnis löschen



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie die Taste .
- 2. Drücken Sie den Softkey Löschen. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- **3.** Drücken Sie den Softkey **Alle entf.**, um alle Einträge im Verzeichnis zu löschen.
- 4. Durch Drücken des Softkeys Abbr. können Sie den Löschvorgang abbrechen.

Verzeichnis auf den PC herunterladen

Über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle können Sie das Verzeichnis auf Ihren PC herunterladen. Das Telefon speichert die Datei directorylist.csv auf Ihrem PC in CSV-Format (kommagetrennte Werte).

Zum Öffnen der Anzeigedatei kann ein beliebiges elektronisches Datenblatt verwendet werden. Die folgende Abbildung zeigt eine heruntergeladene Datei *directorylist.csv* in einem Tabellenkalkulationsprogramm.

3 c	directoryList.csv								
	Α	В	С	D	E	F			
1	John	41373	2			T _p			
2	Tim	41376	1						
3	Carol	4443245	1						
4	Tom	41356	3						
5		1	39.2		(3)				
6					6				
7	1.0	1.7	55-0		S .				
8	1								
9									
10									
11									
12									

Die Datei zeigt den Namen, die Rufnummer und die Anschlussnummer für jeden Verzeichniseintrag.

Hinweis:

Der Systemadministrator kann das Verzeichnis des IP-Telefons mithilfe von Verzeichnisdateien des Servers füllen. Für weitergehende Details wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Verzeichnis herunterladen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Betrieb > Verzeichnis.




- Klicken Sie im Feld "Verzeichnis" auf Speichern als…. Ein Downloadfenster wird angezeigt.
- 3. Auf OK klicken.
- 4. Geben Sie den Speicherort auf Ihrem PC an, an den das Verzeichnis heruntergeladen werden soll, und klicken Sie auf Speichern.
 Die Datei directorylist.csv wird auf den Computer geladen.
- ble bater an ectory hattest what dan dem compater geladen.
- 5. Verwenden Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm, um die Datei directorylist.csv zu öffnen und anzusehen.

Anrufliste

In der Anrufliste werden die ankommenden Anrufe registriert und gespeichert. In der Anrufliste des IP-Telefons 6867i werden die Informationen der letzten 200 ankommenden Anrufe gespeichert. Das Telefon protokolliert den Namen und die Nummer des Anrufers, wann sein letzter Anruf erfolgt ist und ob er angenommen wurde oder nicht. Darüber hinaus können weitere Informationen angezeigt werden, z. B. die genutzte Leitung und während des Anrufs verwendete Anruffunktionen.

In der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons können Sie Einträge in der Anrufliste anzeigen, durchblättern und löschen sowie ausgewählte Einträge in das Verzeichnis kopieren. Sie können auch direkt von einem angezeigten Eintrag in der Anrufliste aus einen Anruf tätigen.

Am 6867i können Sie die Anrufliste über die Taste aufrufen.

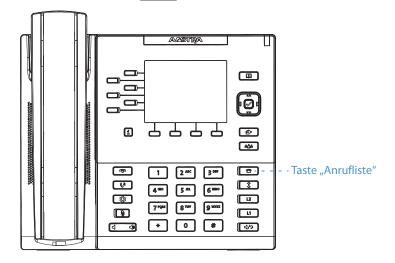

In der folgenden Tabelle werden die in der Anrufliste angezeigten Symbole aufgeführt und beschrieben.

Symbol	Beschreibung
R	Ankommender Anruf, der angenommen wurde.
R	Ankommender Anruf, der nicht angenommen wurde.
•	Der ankommende nicht angenommene Anruf ist ein neuer unbeantworteter Anruf.
	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Einträge ins Verzeichnis kopieren" auf Seite 144.
Anruffunktio	nen (nur in der Detailansicht)
a	Der Anruf war mit TLS/SRTP-Verschlüsselung gesichert.
(#Hi-Q	Der Anruf hat Mitel Hi-Q™ Audio verwendet.
•	Aktive VolP-Aufzeichnung war eingeschaltet. Der Anruf wurde aufgezeichnet.

Hinweise:

- Wenn die Anrufliste voll ist, werden die ältesten Anrufeinträge gelöscht, um Platz für die Informationen zu den neuen Anrufen zu schaffen.
- Wenn die Telefonnummer eines ankommenden oder abgehenden Anrufs einer Nummer entspricht, die Sie mit Namen auf einem Softkey oder im Verzeichnis gespeichert haben, werden in der Anrufliste dieser Name und die Rufnummer angezeigt.
- Sie können die Gesamtzahl der auf dem Telefon gespeicherten Anruflisteneinträge anzeigen (siehe Abschnitt "Telefonstatus über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons" auf Seite 25).

Anrufliste aufrufen und verwenden



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

Drücken Sie die Taste



2. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die Einträge in der Anrufliste zu blättern.

3. Drücken Sie ▶, um weitere Einzelheiten zu diesem Anruflisteneintrag anzuzeigen.



Hinweis:

Der Bildschirm "Anrufdetails" enthält folgende Angaben: die Picture-ID des Anrufers (falls verfügbar), Datum und Uhrzeit des ankommenden Anrufs, der Annahmestatus des Anrufs, die für den Anruf verwendete Leitung, die Anrufdauer (nur bei angenommenen Anrufen), die verwendeten Anruffunktionen sowie die CLIP-Details.

- **4.** Um die angezeigte Nummer direkt aus der Anrufliste heraus anzurufen, drücken Sie die Taste , die Taste heben den Hörer ab oder drücken eine der Leitungstasten.
- 5. Zum Verlassen der Anrufliste drücken Sie die Taste 🕝 , die Taste oder den Softkey **Beenden**.

Einträge der Anrufliste bearbeiten

Durch Drücken des Softkeys **Ändern** in der Anrufliste können Sie die Telefonnummer des Eintrags bearbeiten, bevor Sie diese Nummer wählen oder ins Verzeichnis kopieren.



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie die Taste
- 2. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die Einträge in der Anrufliste zu blättern.
- 3. Drücken Sie den Softkey Ändern.



 Ändern Sie die Nummer mithilfe der Tasten auf dem Dialpad. Hinweis:

Um den Cursor um eine Stelle nach rechts zu bewegen, drücken Sie die Navigationstaste ▶. Um eine Ziffer links vom Cursor zu löschen, drücken Sie den Softkey **Zurück**.

- 5. Um die neue Nummer zu wählen, drücken Sie die Taste , die Taste , heben den Hörer ab oder drücken eine der Leitungstasten. oder
- **6.** Um die neue Nummer ins Verzeichnis zu kopieren, drücken Sie den Softkey **Kopieren**.

Einträge der Anrufliste löschen

Sie können einzelne Einträge in der Anrufliste löschen oder sämtliche Listeneinträge löschen.

Einzelnen Eintrag in der Anrufliste löschen



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie die Taste
- 2. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die Einträge in der Anrufliste zu blättern.
- 3. Drücken Sie den Softkey Löschen.



4. Um den Eintrag zu löschen, drücken Sie den Softkey Element löschen.

Alle Einträge in der Anrufliste löschen



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie die Taste
- 2. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um durch die Einträge in der Anrufliste zu blättern.
- 3. Drücken Sie den Softkey Löschen.



4. Drücken Sie den Softkey Alle entf., um alle Elemente zu löschen.

Einträge ins Verzeichnis kopieren



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie die Taste
- 2. Drücken Sie die Navigationstasten ▼ und ▲, um durch die Anrufliste zu blättern und den gewünschten Eintrag hervorzuheben.



3. Drücken Sie den Softkey **Kopieren**.

Der Eintrag wird ins Verzeichnis kopiert.

Hinweis:

Falls der Name des Kontakts bereits mit einer anderen Telefonnummer im Verzeichnis existiert, drücken Sie den Softkey **Ersetzen**, um die bestehende Nummer des Kontakts durch die neue Nummer zu ersetzen, oder drücken Sie den Softkey **Verbinden**, um die neue Nummer als zusätzliche Nummer hinzuzufügen und die alte Nummer zu behalten.

Anzeige der Anrufe in Abwesenheit

Das IP-Telefon besitzt eine Anzeige für unbeantwortete Anrufe, welche die Anzahl der unbeantworteten Anrufe auf dem Telefon angibt. Die aktuelle Anzahl der unbeantworteten Anrufe erscheint auf dem Home Screen des Telefons als **Anzahl unbeantwort. Anrufe.**



Zusammen mit der Erhöhung der Anzahl der unbeantworteten Anrufe werden auch die mit den Anrufen verknüpften Telefonnummern in der Anrufliste gespeichert. Nachdem der Benutzer die Anrufliste geöffnet hat, wird die Meldung zu den unbeantworteten Anrufen auf dem **Home Screen** gelöscht.

Details zu unbeantworteten Anrufen in der Anrufliste anzeigen



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

1. Drücken Sie die Taste




- 2. Verwenden Sie die Navigationstasten Tund 🛦, um durch die Einträge in der Anrufliste zu blättern. Neue unbeantwortete Anrufe sind mit dem Symbol ekennzeichnet.
- 3. Zum Verlassen der Anrufliste drücken Sie die Taste ______, die Taste ______ oder den Softkey **Beenden**.

 Die Meldung zu den unbeantworteten Anrufen auf dem Home Screen wird beim Verlassen der Liste gelöscht.

Herunterladen der Anrufliste auf Ihren PC

Es ist möglich die Anrufliste auf den PC zu laden und via Web-Benutzerschnittstelle einzusehen. Wenn die Anrufliste heruntergeladen wird, speichert das Telefon die Datei *callerlist.csv* auf Ihrem PC in CSV-Format (Kommagetrennte Werte).

Zum Öffnen der Anzeigedatei kann ein beliebiges elektronisches Datenblatt verwendet werden. Die folgende Abbildung zeigt eine heruntergeladene Datei *callerlist.csv* in einem Tabellenkalkulationsprogramm. Die Datei zeigt den Namen, die Telefonnummer und die Leitung, auf der der Anruf ankommt.

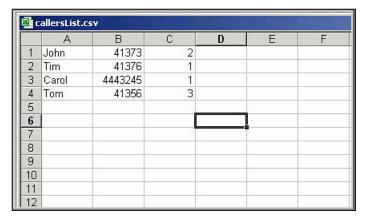

Anrufliste herunterladen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Betrieb > Verzeichnis.



- Klicken Sie im Feld "Anrufliste" auf Speichern unter. Ein Downloadfenster wird angezeigt.
- 3. Auf OK klicken.
- 4. Geben Sie den Speicherort an, an den die Anrufliste heruntergeladen werden soll, und klicken Sie dann auf Speichern. Die Datei callerslist.csv wird auf den Computer geladen.
- 5. Zum Öffnen und Anzeigen der Anrufliste ein elektronisches Datenblatt verwenden.

RvT und Anrufumleitung

Das Mitel 6867i bietet die Möglichkeit, die Funktionen "Bitte nicht stören" (RvT) und "Anrufumleitung" (AUL) für alle auf diesem Telefon eingerichteten Konten zu konfigurieren. Sie können für die Funktionen "Bitte nicht stören" und "Anrufumleitung" verschiedene Modi einstellen. Die drei am Telefon einzustellenden Modi für diese Leistungsmerkmale sind:

- Konto
- Telefon
- Kundenspezifisch

Im Folgenden werden die Funktionen "Bitte nicht stören" und "Anrufumleitung" für ein einzelnes Konto beschrieben:

- RvT konfigurieren
- Anrufumleitung konfigurieren

RvT konfigurieren

Die RvT-Funktion des Telefons sorgt dafür, dass Ruftöne unterdrückt und ankommende Anrufe abgewiesen werden. Wenn RvT zusammen mit Anrufumleitung aktiviert wird, können alle ankommenden Anrufe an die Voice-Mail oder eine andere Nummer umgeleitet werden. Für weitere Informationen zum Thema Anrufumleitung zu anderen Rufnummern siehe "Anrufumleitung konfigurieren" auf Seite 151.

Auf dem Mitel 6867i können Sie RvT telefonseitig für ein bestimmtes Konto oder für alle Konten aktivieren. Auf dem Telefon lassen sich drei verschiedene RvT-Modi über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle einrichten (Pfad: *Grundeinstellungen* > *Voreinstellungen* > *Allgemein* > *Ruhe-vor-dem-Telefon-Tastenmodus*): *Konto, Telefon* (Voreinstellung) und *Kundenspezifisch*. Die Funktion "Bitte nicht stören" (Ruhe v Tel) wird entsprechend des gesetzten Modus ausgeführt.

Anschließend können Sie über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle unter Betrieb > Softkeys und XML oder Betrieb > Erweiterungsmodul <n> eine "RvT"-Taste für das Telefon oder für ein Erweiterungsmodul konfigurieren. Mit dieser Taste können Sie die RvT-Funktion ein- oder ausschalten. Die RvT-Funktion kann auch unter Grundeinstellungen > Konto-Konfiguration für ein bestimmtes Konto aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn die RvT-Funktion aktiviert ist, wird am Bildschirm das Symbol



Hinweis:

Wenn auf dem Telefon nur ein Konto konfiguriert ist, werden eingestellte Modi ignoriert und das Telefonverhalten entspricht dem Modus "Telefon".

Im Folgenden werden die Tastenfunktionen in den verschiedenen Modi erklärt.

- Konto: Durch Drücken der RvT-Taste wird die Funktion für das ausgewählte Konto in der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons ein- oder ausgeschaltet.
- Telefon (Standardeinstellung): Durch Drücken der RvT-Taste wird die Funktion für alle Konten auf dem Telefon ein- oder ausgeschaltet.
- Kundenspezifisch: Durch Drücken der Taste "RvT" werden auf dem Display kundenspezifische Bildschirme angezeigt. Der Anwender kann dann wählen, ob die RvT-Funktion für nur ein Konto oder für alle Konten aktiviert bzw. deaktiviert werden soll.

In der folgenden Tabelle wird das Verhalten der Tasten-LED und der LED für neue Nachrichten (Message Waiting Indicator, MWI) beschrieben, wenn die RvT-Funktion auf dem Telefon aktiviert ist.

Verhalten der Tasten-LEDs für alle Modi (nur linke Softkeys)	MWI-LED in allen Modi
LED der RvT-Taste ROT , wenn RvT für das ausgewählte Konto eingeschaltet ist. LED der RvT-Taste AUS , wenn RvT für das ausgewählte Konto ausgeschaltet ist.	MWI-LED EIN , wenn RvT für das ausgewählte Konto eingeschaltet ist. MWI-LED AUS , wenn RvT für das ausgewählte Konto ausgeschaltet ist.

Hinweis:

Wenn Sie die Konfiguration der RvT-Funktion über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons ändern, müssen Sie die Ansicht in der Mitel Web-Benutzerschnittstelle aktualisieren, um die Änderungen auch dort sichtbar zu machen.

Eine DND-Taste einrichten

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die Funktion "Bitte nicht stören" (RvT) auf Ihrem Telefon konfigurieren. Informationen zum Einrichten einer RvT-Taste finden Sie im Abschnitt "Taste "Bitte nicht stören" (Ruhe v Tel)" auf Seite 71.

Hinweis:


Wenn keine Taste für RvT konfiguriert ist oder eine konfigurierte RvT-Taste entfernt wurde, ist die Funktion auf dem Telefon deaktiviert.

Funktion "Bitte nicht stören" (Ruhe v Tel) mithilfe der Mitel Web-Benutzerschnittstelle einrichten



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Allgemein.

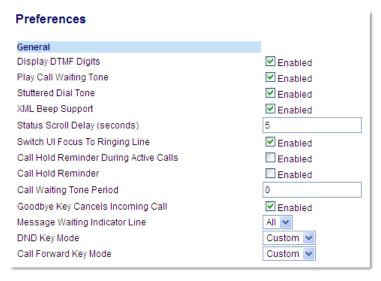

- 2. Wählen Sie im Feld Ruhe-vor-dem-Telefon-Tastenmodus einen RvT-Modus für das Telefon aus.
 - Konto: Setzt die Funktion "Ruhe v Tel" für ein bestimmtes Konto. Durch Drücken der RvT-Taste wird die Funktion für das ausgewählte Konto ein- oder ausgeschaltet.
 - Telefon (Standardeinstellung): Schaltet die RvT-Funktion für alle Konten auf dem Telefon ein. Durch Drücken der RvT-Taste wird die Funktion für alle Konten auf dem Telefon ein- oder ausgeschaltet.
 - Kundenspezifisch: Durch Drücken der RvT-Taste werden auf dem Telefon kundenspezifische Bildschirme angezeigt, in denen die Konten des Telefons aufgeführt sind.


Der Benutzer kann RvT für ein bestimmtes Konto oder für alle Konten einschalten oder ausschalten.

Hinweise:

- Wenn auf dem Telefon nur ein Konto konfiguriert wurde, werden eingestellte Modi ignoriert und das Telefonverhalten entspricht dem Modus Telefon.
- Wenn Sie in der Mitel Web-Benutzerschnittstelle den Ruhe-vor-dem-Telefon-Tastenmodus auf "Telefon" umstellen, werden alle Konten auf die Einstellung von Konto 1 synchronisiert.
- 3. Auf Einstellungen speichern klicken.

Die Änderungen werden umgehend ohne Neustart übernommen.

4. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Konto-Konfiguration.

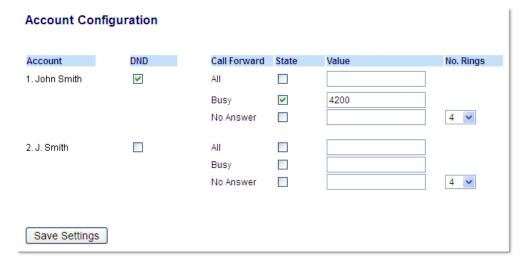

- 5. Aktivieren Sie "Rv T" (Bitte nicht stören) für jedes Konto durch Setzen eines Häkchens im jeweiligen Kontrollkästchen. Deaktivieren Sie die Funktion "Bitte nicht stören" durch Entfernen des Häkchens im Kontrollkästchen. Hinweise:
 - Wenn Sie in Schritt 2 einen der Modi "Konto" oder "Kundenspezifisch" ausgewählt haben, können Sie die Funktion für ein Konto oder für alle Konten aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie den Modus "Telefon" ausgewählt haben, wird die RvT-Einstellung des ersten Kontos auf alle anderen Konten übertragen.
 - Nummern und Namen der auf dem Display angezeigten Konten hängen von denen der auf dem Telefon konfigurierten Konten ab. Konten können nur vom Administrator Ihres Telefons erstellt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
- Auf Einstellungen speichern klicken.
 Die Änderungen werden umgehend ohne Neustart übernommen.

RvT-Modi über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons konfigurieren

Nach Hinzufügen der Taste "Bitte nicht stören" (RvT) können Sie die Funktion mithilfe dieser Taste ein- und ausschalten. Gehen Sie wie folgt vor, um die RvT-Funktion auf dem IP-Telefon zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Bei den folgenden Schritten wird vorausgesetzt, dass bereits eine RvT-Taste konfiguriert wurde und auf dem Telefon mehrere Konten eingerichtet sind.

Funktion "Bitte nicht stören" (Ruhe v Tel) im Konto-Modus



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie vom Home Screen aus die Navigationstaste , um zum Bildschirm Leitungsauswahl zu gelangen.
- 2. Heben Sie mithilfe der Navigationstasten ▼ und ▲ das gewünschte Konto hervor.
- 3. Drücken Sie die Navigationstaste ◀, um zurück zum Home Screen zu gelangen.
- Wählen Sie auf dem Home Screen das gewünschte Konto aus und drücken Sie die Taste RvT, um RvT für dieses Konto ein- oder auszuschalten.

Funktion "Bitte nicht stören" (Ruhe v Tel) im Telefon-Modus (Voreinstellung)



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

1. Drücken Sie vom Home Screen aus die Taste RvT, um RvT für alle Konten auf dem Telefon ein- oder auszuschalten.

Hinweis:

Bei Aktivierung von RvT im Modus "Telefon" wird die Funktion für alle Konten auf dem Telefon eingeschaltet.

Funktion "Bitte nicht stören" (Ruhe v Tel) im Modus "Kundenspezifisch"



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

Drücken Sie vom Home Screen aus den Softkey RvT.
 Auf dem Display wird eine Liste der Konten des Telefons angezeigt. Hier kann die Funktion für ein bestimmtes Konto oder auch für alle Konten aktiviert bzw. deaktiviert werden.



2. Blättern Sie mithilfe der Navigationstasten ▼ und ▲ durch die Konten und drücken Sie die Taste 🕢, um RvT für das ausgewählte Konto zu aktivieren.

Hinweis:

Durch Drücken der Softkeys **Alle EIN** oder **Alle AUS** können Sie RvT schnell für alle Konten aktivieren oder deaktivieren.

3. Drücken Sie den Softkey **Speich.**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Anrufumleitung konfigurieren

Die Funktion "Anrufumleitung" (AUL) am IP-Telefon ermöglicht das Umleiten ankommender Anrufe auf eine andere Zielnummer.

Auf dem Mitel 6867i lässt sich die Funktion "Anrufumleitung" für ein bestimmtes Konto oder für alle Konten aktivieren. In der Mitel Web-Benutzerschnittstelle können Sie unter *Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Allgemein > Anrufumleitungstastenmodus* verschiedene Modi für die Anrufumleitung einstellen: *Konto* (Voreinstellung), *Telefon* und *Kundenspezifisch*. Die Anrufumleitung verhält sich entsprechend dem von Ihnen festgelegten Modus.

Sie können die Anrufumleitung entweder in der Mitel Web-Benutzerschnittstelle unter *Grundeinstellungen > Konto-Konfiguration* oder in der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons unter *Optionen > Anrufumleit*. konfigurieren.

In der Mitel Web-Benutzerschnittstelle können Sie unter *Betrieb* > *Softkeys und XML* oder *Betrieb* > *Konfigurierbare Tasten* auch eine Taste **Anrufumleit.** auf dem Telefon oder auf einem Erweiterungsmodul als Schnellaufruf für das Menü "Anrufumleitung" konfigurieren.

Im Folgenden werden die Tastenfunktionen in den verschiedenen Anrufumleitungsmodi beschrieben.

- Konto (Standardeinstellung): Im Modus "Konto" können Sie die Anrufumleitung kontobezogen einrichten. Wenn Sie die konfigurierte Taste **Anrufumleit.** drücken, bezieht sich dies nur auf das ausgewählte Konto.
- Telefon: Im Modus "Telefon" können Sie eine gemeinsame Anrufumleitungskonfiguration für alle Konten einrichten (für "Alle", "Besetzt" und/oder "Keine Antwort"). Die Konfiguration des ersten Kontos wird für alle weiteren Konten übernommen. (In der Mitel Web-Benutzerschnittstelle wird nur das konfigurierte Konto aktiviert. Alle weiteren Konten werden abgeblendet dargestellt, übernehmen jedoch dieselbe Konfiguration.) Wenn Sie die Konfiguration des ersten Kontos über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle ändern, werden diese Änderungen auch von allen anderen Konten des Telefons übernommen.
- Kundenspezifisch: Im Modus "Kundenspezifisch" können Sie die Anrufumleitung für ein bestimmtes Konto oder für alle
 Konten konfigurieren. Sie können einen bestimmten Modus (Alle, Besetzt und/oder Keine Antwort) gezielt für einzelne
 oder auch für alle Konten konfigurieren. Am 6867i können Sie alle Konten auf Alle EIN oder Alle AUS setzen oder die
 Konfiguration des aktiven Kontos mithilfe des Softkeys ZuAllenKopieren auf alle anderen Konten übertragen.

Hinweis:

Wenn auf dem Telefon nur ein Konto konfiguriert ist, werden eingestellte Modi ignoriert und das Telefonverhalten entspricht dem Modus "Telefon".

Für die Anrufumleitung können bestimmte Regeln oder Modi aktiviert werden. Beispielsweise können Sie verschiedene Rufnummern für die Modi "Besetzt", "Alle" und "Keine Antwort" einstellen und dann einzeln aktivieren oder deaktivieren.

In der folgenden Tabelle wird das Verhalten der Tasten-LED und der LED für neue Nachrichten (Message Waiting Indicator, MWI) beschrieben, wenn die Anrufumleitungsfunktion auf dem Telefon aktiviert ist.

Verhalten der Tasten-LEDs für alle Modi (nur linke Softkeys)	MWI-LED in allen Modi
LED der Taste "Anrufumleit." ROT , wenn für das ausgewählte Konto ein Anrufumleitungsmodus aktiviert ist.	MWI-LED EIN , wenn für das ausgewählte Konto ein Anrufumleitungsmodus aktiviert ist.
LED der Taste "Anrufumleit." AUS , wenn für das ausgewählte Konto alle Anrufumleitungsmodi deaktiviert sind.	MWI-LED AUS , wenn für das ausgewählte Konto alle Anrufumleitungsmodi deaktiviert sind.

Hinweis:

Wenn Sie die Konfiguration der Anrufumleitungsfunktion über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons ändern, müssen Sie die Ansicht in der Mitel Web-Benutzerschnittstelle aktualisieren, um die Änderungen auch dort sichtbar zu machen.

Taste für Anrufumleitung konfigurieren


Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die Funktion "Anrufumleitung" auf Ihrem Telefon konfigurieren. Informationen zum Einrichten einer Taste für die Anrufumleitung finden Sie im Abschnitt "Anrufumleitungs-Taste" auf Seite 86.

Anrufumleitungsfunktion über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle konfigurieren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Allgemein.

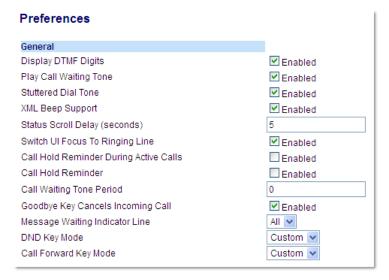

- 2. Wählen Sie im Feld Anrufumleitungstastenmodus den gewünschten Anrufumleitungsmodus aus.
 - Konto (Standardeinstellung): Im Modus "Konto" können Sie die Anrufumleitung kontobezogen einrichten. Wenn Sie die konfigurierte Taste **Anrufumleit.** drücken, bezieht sich dies nur auf das ausgewählte Konto.
 - Telefon: Im Modus "Telefon" können Sie eine gemeinsame Anrufumleitungskonfiguration für alle Konten einrichten (für "Alle", "Besetzt" und/oder "Keine Antwort"). Die Konfiguration des ersten Kontos wird für alle weiteren Konten übernommen. (In der Mitel Web-Benutzerschnittstelle wird nur das konfigurierte Konto aktiviert. Alle weiteren Konten werden abgeblendet dargestellt, übernehmen jedoch dieselbe Konfiguration.) Wenn Sie die Konfiguration des ersten Kontos über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle ändern, werden diese Änderungen auch von allen anderen Konten des Telefons übernommen.
 - Kundenspezifisch: Im Modus "Kundenspezifisch" können Sie die Anrufumleitung für ein bestimmtes Konto oder für alle Konten konfigurieren. Sie können einen bestimmten Modus (Alle, Besetzt und/oder Keine Antwort) gezielt für einzelne oder auch für alle Konten konfigurieren. Am 6867i können Sie alle Konten auf Alle EIN oder Alle AUS setzen oder die Konfiguration des aktiven Kontos mithilfe des Softkeys ZuAllenKopieren auf alle anderen Konten übertragen.


Hinweis:

Wenn auf dem Telefon nur ein Konto konfiguriert ist, werden eingestellte Modi ignoriert und das Telefonverhalten entspricht dem Modus "Telefon".

3. Auf Einstellungen speichern klicken.

Die Änderungen werden umgehend ohne Neustart übernommen.

4. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Konto-Konfiguration.

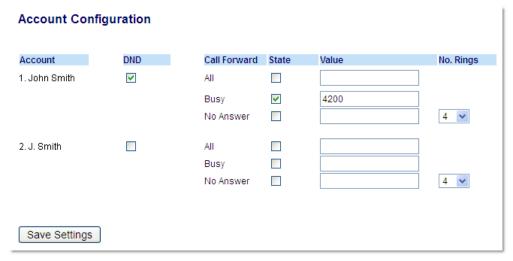

In der obigen Abbildung sind auf dem Telefon zwei Konten konfiguriert. Konten müssen vom Systemadministrator eingerichtet werden.

- 5. Sie können die Anrufumleitung in den Konten aktivieren, indem Sie ein Häkchen in mindestens einem der folgenden **Status**-Felder setzen:
 - Alle
 - Besetzt
 - · Unbeantw. Anrufe

Bei der Option "Alle" werden alle ankommenden Anrufe für dieses Konto unabhängig vom Telefonstatus zur angegebenen Rufnummer umgeleitet. Das Telefon kann dabei im Modus "Besetzt", "Keine Antwort" oder auch im Ruhezustand sein. Das Telefon wird dennoch alle Anrufe zur angegebenen Rufnummer umleiten.

Bei der Option "Besetzt" werden Anrufe nur dann umgeleitet, wenn das Telefon im Zustand "Besetzt" ist. Anrufe werden zur angegebenen Rufnummer umgeleitet.

Bei der Option "Keine Antwort" werden ankommende Anrufe nur dann umgeleitet, wenn der Anruf nach einer definierten Anzahl von Ruftönen nicht angenommen wurde. Anrufe werden zur angegebenen Rufnummer umgeleitet.

Hinweise:

Bei gleichzeitiger Aktivierung der Anrufzustände "Besetzt" und "Keine Antwort" können Sie verschiedene Zielnummern verwenden. Wenn diese Anrufzustände für ein Konto aktiviert werden (der Zustand "Alle" ist deaktiviert) und das Telefon im Zustand "Besetzt" einen Anruf empfängt, kann das Telefon den Anruf zu einer angegebenen Rufnummer umleiten (z. B. Voice-Mail). Wird ein Anruf nicht entgegengenommen und die definierte Anzahl von Ruftönen überschritten, kann das Telefon den Anruf zu einer anderen angegebenen Rufnummer umleiten, z.B. zu einer Mobiltelefonnummer.

6. Geben Sie für jedes Konto im Feld Wert eine Telefonnummer an, zu der die ankommenden Anrufe umgeleitet werden sollen, wenn sich das Telefon im hierfür definierten Zustand befindet.
Bei Verwendung der Modi "Konto" oder "Kundenspezifisch" können Sie verschiedene Nummern für jedes Konto ange-

Hinweise:

- Wenn Sie in Schritt 5 den Modus "Konto" ausgewählt haben, können Sie die Funktion für ein Konto oder für alle Konten aktivieren bzw. deaktivieren. Für jeden aktivierten Zustand kann eine andere Rufnummer verwendet werden
- Wenn Sie den Modus "Benutzerdefiniert" ausgewählt haben, können Sie ebenfalls die Funktion für ein Konto oder für alle Konten aktivieren bzw. deaktivieren. Für jeden aktivierten Zustand kann eine andere Rufnummer verwendet werden.
- Wenn Sie den Modus "Telefon" ausgewählt haben, übernehmen alle Konten die Anrufumleitungskonfiguration von Konto 1 ("Alle", "Besetzt" und/oder "Keine Antwort"). In der Mitel Web-Benutzerschnittstelle ist nur Konto 1 aktiviert. Alle weiteren Konten werden abgeblendet dargestellt, verwenden jedoch die Konfiguration von Konto 1.
- Wenn Sie die Konfiguration von Konto 1 über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle ändern, werden diese Änderungen auch von allen anderen Konten des Telefons übernommen. Wenn Sie Änderungen für ein anderes Konto
 als Konto 1 über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons eingeben, werden diese Änderungen ebenfalls von allen
 anderen Konten des Telefons übernommen. Wenn Sie eine Anrufumleitung aktivieren, müssen Sie eine Zielnummer für die Umleitung angeben. Die angegebene Rufnummer wird von allen Konten desselben Status übernommen.
- Nummern und Namen der auf dem Display angezeigten Konten h\u00e4ngen von denen der auf dem Telefon konfigurierten Konten ab. Der Name des Kontos wird vom Systemadministrator festgelegt. F\u00fcr weitere Informationen
 wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
- 7. Für den Anrufzustand "Keine Antwort" geben Sie im Feld Anzahl Rufe die Anzahl an Ruftönen an, nach denen ein Anruf zur angegebenen Nummer umgeleitet wird. Gültige Werte sind 1 bis 20. Die Voreinstellung ist 1. In den Modi "Konto" oder "Kundenspezifisch" können Sie für jedes Konto eine unterschiedliche Anzahl von Ruftönen angeben. Wenn Sie über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle den Anrufumleitungstastenmodus auf "Telefon" umstellen, werden die Einstellungen aller Konten mit Konto 1 synchronisiert.
- Auf Einstellungen speichern klicken.
 Die Änderungen werden umgehend ohne Neustart übernommen.

Anrufumleitung über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons verwenden

Nachdem die Anrufumleitungsfunktion an Ihrem Telefon aktiviert ist, können Sie die Anrufumleitungsmenüs aufrufen, indem Sie eine vorkonfigurierte Taste **Anrufumleit.** drücken oder in der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons *Optionen* > Anrufumleitung auswählen.

Anrufumleitung im Modus "Konto"



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- 1. Drücken Sie vom Home Screen aus die Navigationstaste 🗪, um zum Bildschirm Leitungsauswahl zu gelangen.
- 2. Heben Sie mithilfe der Navigationstasten ▼ und ▲ das gewünschte Konto hervor.
- 3. Drücken Sie die Navigationstaste ◀, um zurück zum Home Screen zu gelangen.

4. Wenn das gewünschte Konto auf dem **Home Screen** ausgewählt ist, drücken Sie den konfigurierte<u>n Softkey</u> **RufUml.** oder die Taste . Navigieren Sie zur Option **Anrufumleit.** und drücken Sie die Taste oder den Softkey **Wählen**.

Der Bildschirm "Anrufumleitung" für das ausgewählte Konto wird angezeigt.



- 5. Geben Sie mithilfe der Tasten auf dem Dialpad die Anrufumleitungsnummern für jeden der folgenden Anrufzustände ein:
 - · Alle: Alle ankommenden Anrufe für das jeweilige Konto werden an die angegebene Nummer umgeleitet.
 - Besetzt: Ankommende Anrufe werden zur angegebenen Rufnummer umgeleitet, wenn "RvT" für dieses Konto aktiviert ist ODER wenn die Leitung des Kontos zum Zeitpunkt des Anrufs besetzt ist.
 - Keine Antwort: Ankommende Anrufe werden zur angegebenen Rufnummer umgeleitet, wenn der Anruf nicht innerhalb der angegebenen Anzahl an Ruftönen angenommen wurde.

Hinweise:

- Durch Drücken der Navigationstaste ▼ bewegt sich die Auswahl zum nächsten Feld bzw. Kontrollkästchen.
- Wenn die Anrufzustände "Alle" und "Besetzt" und "Keine Antwort" alle aktiviert sind (und/oder "Bitte nicht stören" für das Konto aktiviert ist), hat "Alle" Vorrang vor "Besetzt" und "Keine Antwort".
- Durch Drücken der Taste ZuAllenKopieren wird die Zielnummer des ausgewählten Anrufumleitungsmodus zu allen Umleitungsmodi des Kontos kopiert. Wenn Sie zum Beispiel mit dem Cursor auf den Anrufzustand "Alle" zeigen und dieser eine Zielnummer für die Anrufumleitung enthält, wird durch Drücken der Taste ZuallenKopieren diese Zielnummer auch den Zuständen "Besetzt" und "Keine Antwort" zugewiesen.
- **6.** Falls Sie eine Zielnummer für den Anrufzustand "Keine Antwort" konfigurieren, gehen Sie zum Feld **Anzahl Rufe** und drücken Sie die Navigationstasten ◀ oder ▶, um die gewünschte Anzahl von Rufen einzustellen.
- 7. Navigieren Sie mithilfe der Taste ▼ zum Kontrollkästchen **Ein** neben dem gewünschten Anrufumleitungsmodus und drücken Sie die Taste ﴿ , um diesen Modus zu aktivieren.
- **8.** Drücken Sie den Softkey **Speich.**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Anrufumleitung im Modus "Telefon"



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

Drücken Sie den konfigurierten Softkey RufUml. oder die Taste und drücken Sie die Taste oder den Softkey Wählen.
 Der Bildschirm "Anrufumleitung" wird angezeigt. Er gilt für alle Konten, die auf dem Telefon konfiguriert sind.



- 2. Geben Sie mithilfe der Tasten auf dem Dialpad die Anrufumleitungsnummern für jeden der folgenden Anrufzustände ein:
 - Alle: Alle ankommenden Anrufe für das jeweilige Konto werden an die angegebene Nummer umgeleitet.
 - Besetzt: Ankommende Anrufe werden zur angegebenen Rufnummer umgeleitet, wenn "RvT" für dieses Konto aktiviert ist ODER wenn die Leitung des Kontos zum Zeitpunkt des Anrufs besetzt ist.
 - Keine Antwort: Ankommende Anrufe werden zur angegebenen Rufnummer umgeleitet, wenn der Anruf nicht innerhalb der angegebenen Anzahl an Ruftönen angenommen wurde.

Hinweise:

- Durch Drücken der Navigationstaste ▼ bewegt sich die Auswahl zum nächsten Feld bzw. Kontrollkästchen.
- Wenn die Anrufzustände "Alle" und "Besetzt" und "Keine Antwort" alle aktiviert sind (und/oder "Bitte nicht stören" für das Konto aktiviert ist), hat "Alle" Vorrang vor "Besetzt" und "Keine Antwort".
- Durch Drücken der Taste ZuAllenKopieren wird die Zielnummer des ausgewählten Anrufumleitungsmodus zu allen Umleitungsmodi des Kontos kopiert. Wenn Sie zum Beispiel mit dem Cursor auf den Anrufzustand "Alle" zeigen und dieser eine Zielnummer für die Anrufumleitung enthält, wird durch Drücken der Taste ZuallenKopieren diese Zielnummer auch den Zuständen "Besetzt" und "Keine Antwort" zugewiesen.
- 3. Falls Sie eine Zielnummer für den Anrufzustand "Keine Antwort" konfigurieren, gehen Sie zum Feld **Anzahl Rufe** und drücken Sie die Navigationstasten ◀ oder ▶, um die gewünschte Anzahl von Rufen einzustellen.
- **4.** Navigieren Sie mithilfe der Taste ▼ zum Kontrollkästchen **Ein** neben dem gewünschten Anrufumleitungsmodus und drücken Sie die Taste ﴿ , um diesen Modus zu aktivieren.
- 5. Drücken Sie den Softkey **Speich.**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Hinweis:

Im Modus **Telefon** gilt die Konfiguration für alle Konten auf dem Telefon.

Anrufumleitung im Modus "Kundenspezifisch"



Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

Drücken Sie den konfigurierten Softkey RufUml. oder die Taste und drücken Sie die Taste oder den Softkey Wählen.
 Der Bildschirm "Anrufumleitung" wird angezeigt.



Hinweis:

Wählen Sie **Alle Konten** aus, wenn Ihre Änderungen auf alle konfigurierten Konten auf dem Telefon angewendet werden sollen.

- 3. Geben Sie mithilfe der Tasten auf dem Dialpad die Anrufumleitungsnummern für jeden der folgenden Anrufzustände ein:
 - Alle: Alle ankommenden Anrufe für das jeweilige Konto werden an die angegebene Nummer umgeleitet.
 - Besetzt: Ankommende Anrufe werden zur angegebenen Rufnummer umgeleitet, wenn "RvT" für dieses Konto aktiviert ist ODER wenn die Leitung des Kontos zum Zeitpunkt des Anrufs besetzt ist.
 - Keine Antwort: Ankommende Anrufe werden zur angegebenen Rufnummer umgeleitet, wenn der Anruf nicht innerhalb der angegebenen Anzahl an Ruftönen angenommen wurde.

Hinweise:

- Durch Drücken der Navigationstaste ▼ bewegt sich die Auswahl zum nächsten Feld bzw. Kontrollkästchen.
- Wenn die Anrufzustände "Alle" und "Besetzt" und "Keine Antwort" alle aktiviert sind (und/oder "Bitte nicht stören" für das Konto aktiviert ist), hat "Alle" Vorrang vor "Besetzt" und "Keine Antwort".
- Durch Drücken der Taste ZuAllenKopieren wird die Zielnummer des ausgewählten Anrufumleitungsmodus zu allen Umleitungsmodi des Kontos kopiert. Wenn Sie zum Beispiel mit dem Cursor auf den Anrufzustand "Alle" zeigen und dieser eine Zielnummer für die Anrufumleitung enthält, wird durch Drücken der Taste ZuallenKopieren diese Zielnummer auch den Zuständen "Besetzt" und "Keine Antwort" zugewiesen.
- **4.** Falls Sie eine Zielnummer für den Anrufzustand "Keine Antwort" konfigurieren, gehen Sie zum Feld **Anzahl Rufe** und drücken Sie die Navigationstasten **◄** oder **▶**, um die gewünschte Anzahl von Rufen einzustellen.
- 5. Navigieren Sie mithilfe der Taste ▼ zum Kontrollkästchen **Ein** neben dem gewünschten Anrufumleitungsmodus und drücken Sie die Taste ﴿ , um diesen Modus zu aktivieren.
- 6. Drücken Sie den Softkey Speich., um Ihre Änderungen zu speichern.

Weitere Funktionen

In diesem Abschnitt werden zusätzliche Funktionen des Telefons 6867i beschrieben.

DTMF-Ziffern anzeigen

Sie können auf Ihrem 6867i die Anzeige von DTMF-Ziffern (Dual-Tone Multi-Frequency) beim Wählen auf dem Dialpad oder über einen Softkey bzw. eine Erweiterungsmodul-Taste aktivieren oder deaktivieren.

Die DTMF-Töne sind die Signale, die das Telefon an das Netzwerk sendet, wenn Sie Tasten am Telefon betätigen. DTMF wird auch als "Mehrfrequenz-Tonwahlverfahren" bezeichnet. Jeder Taste des Telefons sind zwei Töne mit speziellen Frequenzen zugeordnet. Einer dieser Töne gehört zu einer höherfrequenten, der andere zu einer niederfrequenten Tongruppe.

Wenn Sie die Option **DTMF-Ziffern anzeigen** aktivieren, werden die Ziffern, die Sie auf dem Dialpad oder über einen Softkey wählen, auf dem LCD-Display des IP-Telefons angezeigt. Diese Einstellung ist standardmässig ausgeschaltet (die gewählten Ziffern werden nicht angezeigt).


Die Option **DTMF-Ziffern anzeigen** kann über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle aktiviert werden.

Anzeige der DTMF-Ziffern konfigurieren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Allgemein.

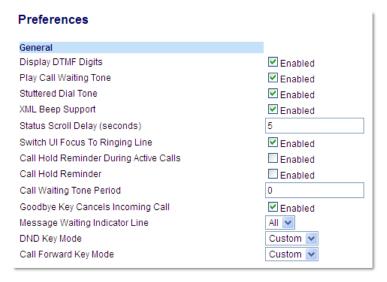

- 2. Sie können die Option **DTMF-Ziffern anzeigen** aktivieren, indem Sie das zugehörige Kontrollkästchen markieren. Zum Deaktivieren dieser Option heben Sie die Markierung auf (die Standardeinstellung ist "Deaktiviert").
- 3. Auf Einstellungen speichern klicken, um die Änderungen zu speichern.

Anklopfton wiedergeben

Für den Fall, dass ein Anrufer ein Gespräch führt und weitere Anrufe am Telefon eingehen, kann man die Erzeugung eines Anklopftons ein- oder ausschalten.


Diese Funktion kann mit Hilfe der Benutzerschnittstelle der Mitel-Website konfiguriert werden.

Anklopfton Konfigurierung



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Allgemein.

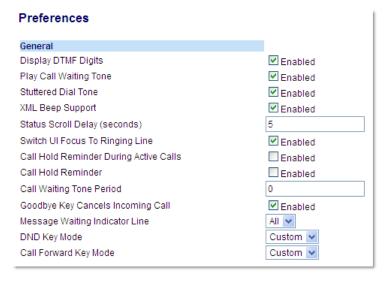

- 2. Standardmäßig ist das Feld **Anklopfton wiedergeben** aktiviert. (Deaktivieren durch Entfernen der Markierung).
- **3.** Auf **Einstellungen speichern** klicken, um die Änderungen zu speichern.

Unterbrechender Wählton


Sie können für die Signalisation anliegender Meldungen den "unterbrechenden Wählton" ein oder ausschalten. Diese Funktion kann mit Hilfe der Benutzerschnittstelle der Mitel-Website konfiguriert werden.

Unterbrechenden Wählton konfigurieren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Allgemein.

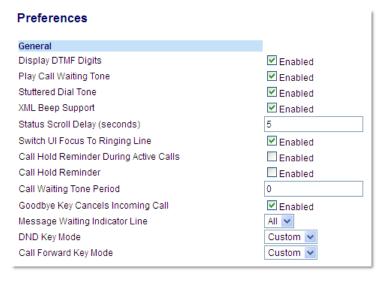

- 2. Standardmäßig ist das Feld Unterbrechender Wählton aktiviert. (Deaktivieren durch Entfernen der Markierung).
- 3. Auf Einstellungen speichern klicken, um die Änderungen zu speichern.

XML-Signal-Unterstützung

Über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle können Sie einstellen, dass ein akustisches Signal ertönt, wenn das Telefon einen Aufruf von einer XML-Applikation empfängt. Diese Funktion können Sie im Feld **XML-unterstützte Signaltöne** unter *Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Allgemein* aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, hören Sie bei einem Anruf von einer XML-Applikation kein akustisches Signal.


Wenn Ihr Systemadministrator diese Funktion in einer kundenspezifischen XML-Applikation oder in den Konfigurationsdateien eingerichtet hat, können Sie diese Konfiguration mithilfe der Mitel Web-Benutzerschnittstelle überschreiben. Die über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle vorgenommenen Einstellungen werden sofort für das Telefon gültig.

XML-Signal-Unterstützung konfigurieren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Allgemein.

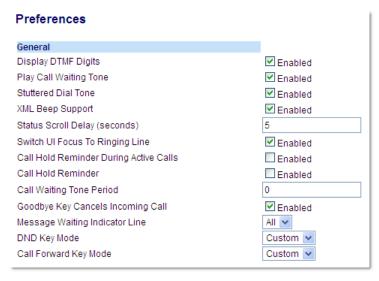

- 2. Standardmäßig ist das Feld XML-unterstützte Signaltöne aktiviert. (Deaktivieren durch Entfernen der Markierung).
- 3. Auf Einstellungen speichern klicken.

Verzögertes Blättern bei Statusmeldungen


Mithilfe der Mitel Web-Benutzerschnittstelle können Sie eine Verzögerung (in Sekunden) für das Blättern zwischen den einzelnen Statusmeldungen Ihres Telefons einrichten. Sie können diese Einstellung im Feld **Status Scroll-Verzögerung** (**Sekunden**) unter *Grundeinstellungen* > *Voreinstellungen* > *Allgemein* angeben. Voreingestellt sind fünf Sekunden, die eine Meldung angezeigt wird, bevor zur nächsten Meldung geblättert wird. Sie können diese Zeitspanne bei Bedarf erhöhen oder verringern. Die ber die Mitel Web-Benutzerschnittstelle vorgenommenen Einstellungen werden sofort für das Telefon gültig.

Verzögertes Blättern bei Statusmeldungen einrichten



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Allgemein.

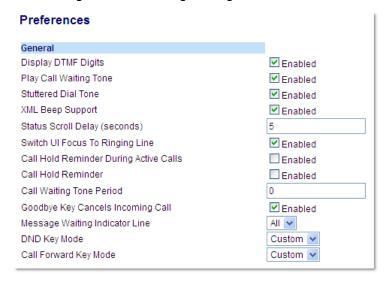

- Geben Sie im Feld Status Scroll-Verzögerung (Sekunden) einen Wert ein. Gültige Werte sind: 1 bis 25 Sekunden.
 Voreingestellt sind fünf Sekunden.
- 3. Auf Einstellungen speichern klicken, um die Änderungen zu speichern.

UI-Fokus zur Leitung mit eingehendem Anruf wechseln


Sie können das Verhalten des Mitel 6867i bei Anrufen, die während eines aktiven Gespräches ankommen, anpassen. Wenn Sie während eines aktiven Gespräches einen weiteren Anruf erhalten, wechselt das Display zur Leitung mit dem eingehendem Anruf, um Informationen über den Anrufer anzuzeigen. Sie können diese Funktion abschalten, damit das Telefon wird nur die Informationen zum aktiven Gespräch anzeigt. Dies geschieht über die Option **UI-Fokus zur Leitung mit eingehendem Anruf wechseln** in der Mitel Web-Benutzerschnittstelle.

Option "UI-Fokus zur Leitung mit eingehendem Anruf wechseln" konfigurieren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Allgemein.

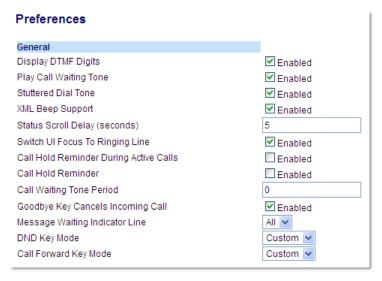

- Standardmäßig ist das Feld UI-Fokus zur Leitung mit eingehendem Anruf wechseln aktiviert. (Deaktivieren durch Entfernen der Markierung).
- 3. Auf Einstellungen speichern klicken, um die Änderungen zu speichern.

In Verbindung an gehaltene Anrufe erinnern

Sie können am IP-Telefon einstellen, ob das Telefon einen kontinuierlichen Erinnerungston in das aktive Gespräch einspielen soll, wenn ein anderer Anruf gehalten wird. Ist diese Funktion beispielsweise aktiviert und der Anruf auf Leitung 1 wird gehalten, während Sie auf Leitung 2 einen anderen Anruf beantworten und auf dieser Leitung bleiben, wird in den aktiven Audiopfad von Leitung 2 ein Erinnerungston eingespielt, der Sie an den auf Leitung 1 wartenden Anruf erinnern soll.

Bei deaktivierter Funktion ertönt ein kurzes Rufsignal, wenn bei Beenden des aktiven Anrufs noch ein anderer Anruf gehalten wird.


Sie können diese Funktion über den Parameter **In Verbindung an gehaltene Anrufe erinnern** in der Mitel Web-Benutzerschnittstelle aktivieren oder deaktivieren.

Option "In Verbindung an gehaltene Anrufe erinnern" konfigurieren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Allgemein.

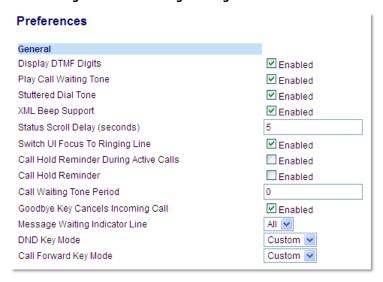

- Das Feld In Verbindung an gehaltene Anrufe erinnern ist standardmäßig deaktiviert. Um das Feld zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen.
 - Bei aktivierter Funktion ist im aktiven Anruf ein Erinnerungston zu hören, wenn ein anderer Anruf gehalten wird. Bei deaktivierter Funktion ertönt ein kurzes Rufsignal, wenn bei Beenden des aktiven Anrufs noch ein anderer Anruf gehalten wird.
- 3. Auf Einstellungen speichern klicken.

Erinnerung Anruf in Haltung (bei einfachem gehaltenen Anruf)

Am IP-Telefon 6867i lässt sich eine Funktion aktivieren oder deaktivieren, die den Timer für das Erinnerungs-Rufsignal startet, sobald ein Anruf auf Halten gesetzt wird. Dies geschieht auch dann, wenn keine anderen Gespräche auf dem Telefon aktiv sind. Ist diese Funktion aktiviert, meldet das Telefon periodisch mit einem kurzen Rufsignal, dass ein Anruf gehalten wird. Bei deaktivierter Funktion wird kein Rufsignal ausgegeben.


Sie können diese Funktion mit **Erinnerung Anruf in Haltung** über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle aktivieren oder deaktivieren.

Option "Erinnerung Anruf in Haltung" konfigurieren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Allgemein.

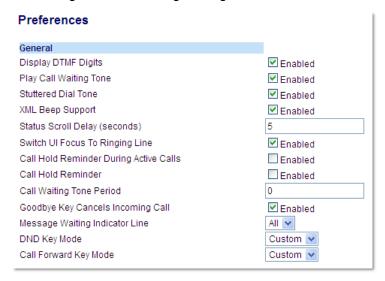

 Das Feld Erinnerung Anruf in Haltung ist standardmäßig deaktiviert. Um das Feld zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen.

Wenn die Funktion aktiviert wird, startet der Timer für das Erinnerungs-Rufsignal, sobald Sie einen Anruf auf Halten setzen. Dies geschieht auch dann, wenn keine anderen Gespräche auf dem Telefon aktiv sind. Das Telefon meldet regelmäßig mit einem kurzen Rufsignal, dass ein Anruf gehalten wird. Bei deaktivierter Funktion wird kein Rufsignal ausgegeben.

3. Auf Einstellungen speichern klicken.

Intervall Anklopfton

Über den Parameter **Intervall Anklopfton** können Sie eine bestimmte Zeitdauer (in Sekunden) festlegen, während der in einem aktiven Gespräch der Anklopfton ertönt. Die Standardeinstellung ist 0. Mit dieser Einstellung ertönt der Anklopfton im aktiven Gespräch nur einmal. Wenn der Anrufer auflegt, wird der Anklopfton nicht mehr eingespielt.


Sie können diese Funktion mithilfe der Mitel Web-Benutzerschnittstelle aktivieren oder deaktivieren.

Option "Intervall Anklopfton" konfigurieren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Allgemein.

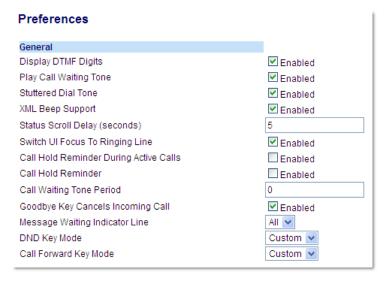

- 2. Geben Sie im Feld Intervall Anklopfton eine Zeitdauer in Sekunden ein, in der der Anklopfton eingespielt wird, wenn ein anderer Anruf ankommt. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden. Ist diese Funktion aktiviert, wird der Anklopfton während der mit diesem Parameter festgelegten Zeit in regelmässigen Zeitintervallen eingespielt. Bei der Einstellung "30" wird der Anklopfton also beispielsweise alle 30 Sekunden eingespielt. Bei der Einstellung 0 ist der Anklopfton nur einmal im aktiven Gespräch zu hören.
- 3. Auf Einstellungen speichern klicken.

Beenden-Taste weist kommende Anrufe ab

Auf dem Mitel 6867i können Sie eine Taste **Beenden** konfigurieren, mit der Sie einen zweiten ankommenden Anruf abweisen oder ankommende Anrufe ignorieren können, während Sie ein Gespräch führen. Dieser Parameter mit dem Namen **Beenden-Taste bricht ankommenden Anruf ab** wird über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle konfiguriert.


Wenn Sie diesen Parameter aktivieren (Standardeinstellung), können Sie ankommende Anrufe während eines Gesprächs abweisen, indem Sie die Taste drücken. Ist der Parameter deaktiviert, wird durch Drücken der Taste das aktive Gespräch beendet.

Option "Beenden-Taste bricht ankommenden Anruf ab" konfigurieren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Allgemein.

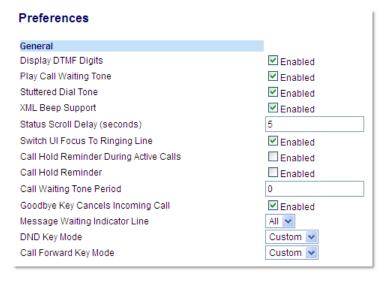

- 2. Standardmäßig ist das Feld **Beenden-Taste bricht ankommenden Anruf ab** aktiviert. (Deaktivieren durch Entfernen der Markierung).
- **3.** Auf **Einstellungen speichern** klicken, um die Änderungen zu speichern.

Anzeige neuer Nachrichten

Sie können die Funktion "LED-Anzeige für neue Nachrichten (auch Message Waiting Indicator, MWI)" entweder für die Anzeige neuer Nachrichten auf einer bestimmten Leitung oder für alle Leitungen einstellen. Beispiel für den Empfang einer Voice-Mail: Wenn Sie die Nachrichtenanzeige nur für Leitung 2 konfigurieren, leuchtet die LED nur dann, wenn die Voice-Mail auf Leitung 2 ankommt. Wird die Nachrichtenanzeige für alle Leitungen konfiguriert, leuchtet die LED, wenn eine Voice-Mail auf einer beliebigen Leitung (Leitung 1 bis 9) ankommt.


Die LED-Anzeige für neue Nachrichten kann nur über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle konfiguriert werden.

LED-Anzeige für neue Nachrichten konfigurieren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Allgemein.

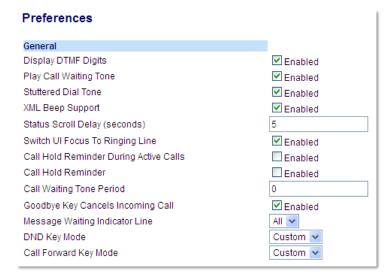

- Standardmäßig ist die Funktion LED-Anzeige für neue Nachrichten für ALLE Leitungen eingerichtet. Falls erforderlich, ändern Sie die Einstellung, indem Sie eine andere Leitung aus der Liste auswählen. Gültige Werte sind Alle und Leitungen 1 bis 9.
- 3. Auf Einstellungen speichern klicken.

Durchsage mit Gegensprechen

Standardmässig können Sie am IP-Telefon kommende Gegensprech-Anrufe automatisch annehmen, ohne dass eine Gegensprech-Taste an Ihrem Telefon eingerichtet sein muss. Das Telefon signalisiert automatisch einen Warnton, wenn es einen Gegensprech-Anruf empfängt. Es schaltet ausserdem das Mikrofon stumm. Wenn ein Gegensprech-Anruf ankommt, während Sie telefonieren, versetzt das Telefon das aktuelle Gespräch in die Warteschleife und nimmt den Gegensprech-Anruf an.

Sie können die Reaktion Ihres Telefons auf kommende Gegensprech-Anrufe ändern, indem Sie in der Mitel Web-Benutzerschnittstelle die folgenden Parameter aktivieren oder deaktivieren:

- · Automatische Antwort
- · Mikrofon stummschalten
- Abspielen Warnton
- · Aufschalten ermöglichen

Automatische Antwort/Abspielen Warnton

Das Leistungsmerkmal Automatische Antwort des IP-Telefons ermöglicht Ihnen, das automatische Antworten für Gegensprech-Anrufe zu aktivieren oder deaktivieren. Ist **Autom. beantworten** aktiviert, nimmt das Telefon ankommende Gegensprech-Anrufe automatisch an. Falls außerdem **Abspielen Warnton** aktiviert ist, gibt das Telefon einen Warnton aus, bevor Sie den Gegensprech-Anruf annehmen. Falls **Autom. beantworten** deaktiviert ist, behandelt das Telefon den ankommenden Gegensprech-Anruf wie einen normalen Anruf. Standardmäßig sind **Autom. beantworten** und **Abspielen Warnton** aktiviert.

Hinweis:

Ihr Systemadministrator kann eine Zeitverzögerung, bevor das Telefon automatisch antwortet, einstellen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Mikrofon stummschalten

Sie können die Stummschaltung des Mikrofon am IP-Telefon für kommende Gegensprech-Anrufe ein- oder ausstellen. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Gegensprech-Anrufe stummschalten wollen. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie Gegensprech-Anrufe nicht stummschalten (also den Gegensprech-Anruf hören) wollen. Standardmäßig ist das Feld **Mikrofon stummschalten** aktiviert.

Aufschalten ermöglichen

Sie können einstellen, ob ein aktuelles Gespräch von einem Gegensprech-Anruf unterbrochen werden darf. Dieses Leistungsmerkmal wird durch den Parameter **Aufschalten ermöglichen** gesteuert. Wenn Sie diesen Parameter aktivieren (dies ist die Voreinstellung), hat ein ankommender Gegensprech-Anruf Vorrang vor allen anderen aktuellen Anrufen. Diese werden in die Warteschleife gesetzt, während das IP-Telefon den Gegensprech-Anruf automatisch annimmt. Wenn dieser Parameter deaktiviert ist und Sie erhalten einen Gegensprech-Anruf während Sie telefonieren, reagiert das Telefon auf den Gegensprech-Anruf wie auf einen normalen Anruf und gibt einen Warnton aus. Standardmäßig ist **Aufschalten ermöglichen** aktiviert.

Einstellungen für kommende Gegensprech-Anrufe setzen



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > Ankommende Intercom-Einstellungen.



2. Standardmäßig ist das Feld **Autom. beantworten** aktiviert. Die Funktion "selbständige Antwort" ist am IP-Telefon für ankommende Gegensprech-Anrufe standardmässig eingeschaltet. (Deaktivieren durch Entfernen der Markierung).

Hinweis:

Wenn das Feld "Autom. beantworten" nicht markiert (deaktiviert) ist, behandelt das Telefon den ankommenden Gegensprech-Anruf wie einen normalen Anruf.

- **3.** Standardmäßig ist das Feld **Mikrofon stummschalten** aktiviert. Das Mikrofon des IP-Telefons ist für ankommende Gegensprech-Anrufe stummgeschaltet. (Deaktivieren durch Entfernen der Markierung).
- **4.** Standardmäßig ist das Feld **Abspielen Warnton** aktiviert. Wenn "Autom. beantworten" aktiviert ist, gibt das Telefon bei ankommenden Gegensprech-Anrufen einen Warnton aus. (Deaktivieren durch Entfernen der Markierung).
- 5. Standardmäßig ist das Feld Aufschalten ermöglichen aktiviert. Wenn "Aufschalten ermöglichen" aktiviert ist, stellt das Telefon einen aktiven Anruf in die Warteschleife und nimmt den ankommenden Gegensprech-Anruf an. (Deaktivieren durch Entfernen der Markierung).
- 6. Auf Einstellungen speichern klicken, um die Änderungen zu speichern.

RTP für Gruppen-Paging

Sie können Ihr Telefon so konfigurieren, dass es RTP-Streams (Real Time Transport Protocol) von vorkonfigurierten Multicast-Adressen akzeptiert, ohne die SIP-Signalisierung zu verwenden. Dies wird bei IP-Telefonen als Gruppen-Paging bezeichnet. Sie können bis zu fünf Multicast-Adressen angeben, die das Telefon im Netzwerk abhört. Dieses Leistungsmerkmal kann nur über die Web-Benutzerschnittstelle Mitel konfiguriert werden.

Im lokalen Netzwerk hört das 6867i die vorkonfigurierten Multicast-Adressen nach RTP-Streams ab. Auf dem Display des Telefons wird die Meldung "Paging" angezeigt. Es verwendet den Codec "G711 uLaw" für Multicast-RTP.

Der Empfänger kann bei Bedarf das ankommende Paging-Signal verwerfen. Darüber hinaus kann der Empfänger die Funktion "Bitte nicht stören" (RvT) aktivieren, um alle ankommenden Paging-Signale zu ignorieren.

Bei ankommenden RTP-Multicasts hängt die Rufanzeige von den Einstellungen der Option **Aufschalten ermöglichen** ab (siehe Abschnitt "Aufschalten ermöglichen" auf Seite 169). Wird diese Option deaktiviert, und kein weiteres Gespräch wird auf dem Telefon geführt, dann wird das Paging automatisch über das voreingestellte Audiogerät wiedergegeben.

Falls jedoch gerade ein aktives Gespräch geführt wird, zeigt das Telefon den Anruf im Rufzeichenstatus an. Sie können den Anruf entweder annehmen oder ignorieren. Falls die Option **Aufschalten ermöglichen** aktiviert ist, wird der RTP-Multicast aufgeschaltet und die aktiven Gespräche werden auf Halten gesetzt.

Wenn auf dem Telefon bereits ein RTP-Multicast-Stream aktiv ist, und wenn das Telefon einen weiteren eingehenden RTP-Multicast-Stream empfängt, hat der aktive RTP-Multicast-Stream Vorrang und der zweite Stream wird ignoriert. In diesem Fall hängt das Verhalten bei ankommenden Anrufen auch von den Einstellungen der Option **Aufschalten ermöglichen** ab. Der ankommende Anruf wird behandelt, als ob ein aktives Gespräch auf dem Telefon geführt würde.

RTP für Gruppen-Paging konfigurieren



Mitel Web-Benutzerschnittstelle

1. Klicken Sie auf Grundeinstellungen > Voreinstellungen > RTP Einstellungen für Gruppen-Paging.

Group Paging RTP Settings
Paging Listen Addresses

2. Geben Sie im Textfeld **Abzuhörende Adresse für Paging** die Multicast-IP-Adresse(n) und die Port-Nummer ein, unter denen das Telefon das Netzwerk nach ankommenden Multicast-RTP-Paketen abhört.

Geben Sie die IP-Adresse in der dezimalen Schreibweise an.

(Zum Beispiel: 239.0.1.15:10000,239.0.1.20:15000)

Sie können bis zu fünf Multicast-Adressen angeben.

Bleibt dieses Feld unausgefüllt, ist die Funktion zum Abhören von Paging-Signalen auf dem Telefon deaktiviert.


Hinweise:

- Der Empfänger eines Paging-Anrufs kann die Funktion "Bitte nicht stören" (RvT) global aktivieren, um alle eingehenden Paging-Signale zu ignorieren.
- Für ankommende Paging-Anrufe verwendet das Telefon die Gegensprech-Konfigurationseinstellungen. Wie ein ankommender Paging-Anruf behandelt wird, hängt von den Einstellungen der Option Aufschalten ermöglichen sowie davon ab, ob das Telefon im Ruhezustand ist oder ein Gespräch geführt wird.
- 3. Auf Einstellungen speichern klicken.

Call Bridging für Apparate-Gruppen (Shared Call Appearance, SCA)

Shared Call Appearance (SCA) ermöglicht, ankommende Anrufe an mehreren Telefonen gleichzeitig zu signalisieren. Beispiel: Die Nebenstelle des Chefs kann als Button auf dem Telefon der Sekretärin eingerichtet werden. Anrufe können zwischen zwei Telefonen mit der gleichen Nebenstellen-Rufnummer weitergeleitet werden, indem der Anruf an einem Telefon auf Halten gelegt und am anderen Telefon abgenommen wird. Status-LEDs leuchten und blinken übereinstimmend an den Telefonen, so dass alle Personen mit gleicher Nebenstellen-Rufnummer den Status auf einen Blick erkennen.

Die Telefone verfügen über ein erweitertes SCA für Call Manager, die Call Bridging unterstützen. Dies ermöglicht, dass zwei oder mehr SCA-Benutzer in einem Gespräch mit einem dritten Teilnehmer verbunden werden können. Beachten Sie das folgende Beispiel.

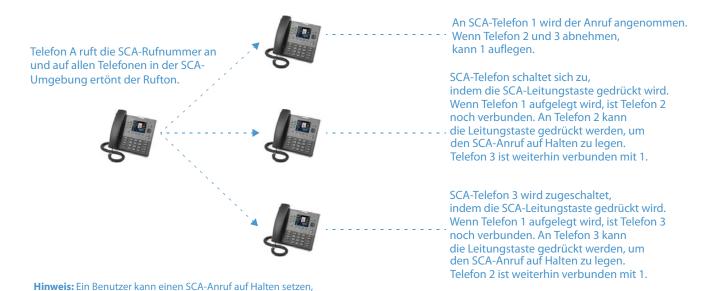

Bezogen auf das Beispiel oben: Wenn Telefon 1 einen Anruf erhält, können Telefon 2 und Telefon 3 diesen Anruf durch Drücken der SCA-Leitungstaste abnehmen. Die Telefone 2 und 3 zeigen den Anruf, in dem Sie zusammengeschaltet sind, auf den Telefon-Displays an. SCA-Teilnehmer in einer Zusammenschaltung oder in einem Einzelgespräch hören einen akustischen Ton (Beep), wenn sich ein anderer Teilnehmer in dieses Gespräch einschaltet.

Hinweis:

indem er die SCA-Leitungstaste drückt.

Ihr Systemadministrator muss den Ton (Beep) serverseitig aktivieren/deaktivieren.

Wenn das Telefon für SCA-Zusammenschaltung eingerichtet ist und der Benutzer versucht, sich zu einem Gespräch hinzuzuschalten, wird eine Fehlermeldung am Display angezeigt, falls diese Funktion auf dem Server für das Konto nicht aktiviert wurde.

Standardmäßig ist das Leistungsmerkmal "SCA Call Bridging" für alle Telefone deaktiviert. Bei Bedarf kann Ihr Systemadministrator dieses Leistungsmerkmal aktivieren/deaktivieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Anrufzustände und Verhalten der LEDs/Tasten

Es gibt zwei Gesprächszustände am Telefon, die SCA-Zusammenschaltung unterstützen:

- Zusammenschaltung-aktiv Es wird ein zusammengeschaltetes Gespräch geführt.
- **Zusammenschaltung-gehalten** Der dritte Teilnehmer (der z.B. kein SCA-Teilnehmer ist) wurde im zusammengeschalteten Gespräch auf Halten gelegt.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anrufzustände und das Verhalten von LEDs und Softkey-Darstellungen in einem zusammengeschalteten SCA-Gespräch für teilnehmende Benutzer (lokal) und nicht teilnehmende Benutzer (remote).

Leitungstasten

Zustand	Leitungs-LED für lokal	Leitungs-LED für remote	
Ruhe	Aus	Aus	
Belegt	Grün umrandet	Rot umrandet	
Verbindungsaufbau (gehender Anruf)	Grün	Rot umrandet	
Signalisierung (kommender Anruf)	Rot leuchtend	Aus	
Aktiv	Grün umrandet	Rot umrandet	
Gehalten	Langsam grün blinkend	Langsam rot blinkend	
Gehalten (privat)	Langsam grün blinkend	Rot umrandet	
Bridge aktiv	Grün umrandet	Rot umrandet	
Bridge in Haltung	Langsam grün blinkend	Rot umrandet	

Softkeys

Zustand	Softkey-Darstellung für Lokal	Softkey-LED für Lokal	Softkey-Darstellung für Remote	Softkey-LED für Remote
Ruhe		Aus		Aus
Belegt		Rot umrandet		Rot umrandet
Verbindungsaufbau (gehender Anruf)		Rot umrandet		Rot umrandet
Signalisierung (kommender Anruf)		Rot leuchtend		nicht verfügbar
Aktiv		Rot umrandet		Rot umrandet
Gehalten		Langsam rot blinkend		Langsam rot blinkend
	(Blinkend)		(Blinkend)	
Gehalten (privat)		Langsam rot blinkend	<u>(</u>	Rot umrandet
	(Blinkend)		(Blinkend)	
Bridge aktiv		Rot umrandet		Rot umrandet
Bridge in Haltung	 	Langsam rot blinkend	+	Rot umrandet
	(Blinkend)		(Blinkend)	

Codes mit Sternprozeduren

Alle Hauptfunktionen für das Anrufhandling und die Verwaltung der internen Nummern, die Stern-Codes verwenden, können vom Systemadministrator eingerichtet werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.


Falls die Codebefehle mit Sternprozeduren auf dem Mitel 6867i nicht konfiguriert sind, können sie wie bei einem normalen Telefon gewählt werden.

Weitere Funktionen

Unter Umständen stehen noch zahlreiche weitere Leistungsmerkmale zur Verfügung, sofern sie vom Systemadministrator für die Verwendung konfiguriert wurden. Informationen zur Verfügbarkeit und Verwendung von Leistungsmerkmalen erhalten Sie bei Ihrem Systemadministrator.

Erweiterungsmodul M680i

Mit dem optionalen Erweiterungsmodul M680i, das auf der rechten Seite des Telefons angeschlossen wird, kann das IP-Telefon 6867i um zusätzliche konfigurierbare Tasten erweitert werden.

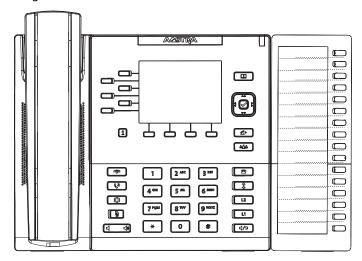

Das Dialpad des M680i umfasst 16 Softkeys. Jede Taste verfügt über eine LED, die den Anrufstatus anzeigt. Das M680i verfügt über einen Papiereinlegestreifen zur übersichtlichen Tastenbeschriftung.

Die Tasten des Erweiterungsmoduls M680i unterstützen die folgenden Funktionen:

- Keine
- Leitung
- Direktwahl
- Anrufschutz (DND)
- Besetztanzeige (BLF Busy Lamp Field)
- benutzerspezifische BLF-Liste
- Automatische Anrufverteilung
- XML (Extensible Markup Language)
- Flash
- Sprecode
- Parken
- Annahme
- Letzter Rückruf

- Anrufumleitung
- BLF/Weiterltg.
- · Direktwahl/Weiterltg.
- Direktwahl/Konf.
- Verzeichnis
- Anrufliste
- Wahlwiederholung
- Konferenz
- Weiterleiten
- Gegensprechen
- Telefonsperre
- Paging
- Leer

Nach dem Anschluss eines Erweiterungsmoduls an das IP-Telefon 6867i können Sie dessen Tasten über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle konfigurieren (unter *Betrieb* > *Erweiterungsmodul* < n >).

Hinweis:

Weitere Informationen zur Konfiguration der Erweiterungsmodultasten mit diesen Funktionen finden Sie unter "Softkeys konfigurieren" auf Seite 61.

41-001524-00 REV00 - 04.2014 **175**

Erweiterungsmodule verwenden

Erweiterungsmodul M680i

Nachdem Sie die Softkeys auf dem Erweiterungsmodul M680i eingerichtet haben, können Sie die Bezeichnung dieser Tasten auf dem mitgelieferten Papiereinlegestreifen notieren. Drücken Sie bei Bedarf die gewünschte Taste.



Hinweis:

Weitere Informationen zur Installation von M680i Erweiterungsmodulen an Ihrem Telefon finden Sie in der *Kurzan-leitung Mitel M680i Erweiterungsmodul* sowie in der *Installationsanleitung Mitel M680i Erweiterungsmodul*.

Direktwahltaste mit Drücken-und-Halten einrichten

Halten Sie eine Erweiterungsmodultaste gedrückt, um eine Direktwahltaste anzulegen, und gehen Sie bei der Konfiguration so vor, als würden Sie eine Direktwahltaste am Telefon einrichten. Nähere Einzelheiten zum Anlegen einer Direktwahltaste enthält der Abschnitt "Direktwahltaste" auf Seite 66.

176 41-001524-00 REV00 – 04.2014

Fehlerbehebung

Warum ist das Display leer?

Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon mit Strom versorgt wird. Falls das Netzwerk über keine Inline PoE-Stromversorgung (Power-over-Ethernet) verfügt, so können Sie ein weiteres Zubehörteil anfordern, nämlich das Inline-Netzteil Mitel PoE, um lokal am Telefon eine Versorgung vom Typ Power over Ethernet bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Anschluss an Netzwerk und Stromversorgung** in der *Installationsanleitung Mitel* 6867i.

Warum funktioniert der Lautsprecher nicht?

Wenn beim Drücken der Taste die Autsprecherleuchte blinkt und kein Wählton im Lautsprecher zu hören ist, wurde die Option **Audio Modus** in der Optionenliste des Telefons für die Verwendung des Headsets konfiguriert. Nochmals drücken; wenn das Statuslicht erlischt, wurde das Telefon nur für die Verwendung mit einem Headset oder dem Hörer konfiguriert. Wenn die Leuchte konstant leuchtet und ein Wählton zu hören ist, wurde das Telefon so konfiguriert, dass durch Drücken der Taste zwischen Freisprecheinrichtung und Headset umgeschaltet wird. Der Abschnitt "Audiomodus" auf Seite 49 enthält weitere Informationen zum Ändern der Option **Audio Modus**.

Warum bekomme ich keinen Wählton?

Prüfen Sie, ob eventuell lockere Anschlüsse vorliegen und ob das Telefon vorschriftsmässig installiert ist. Anleitungen zur Installation finden Sie im Abschnitt **Installation und Einstellung** in der im Lieferumfang des Telefons enthaltenen **Installationsanleitung Mitel 6867i**.

Warum läutet das Telefon nicht?

Die Lautstärke des Ruftons am Telefon überprüfen. Er kann zu leise eingestellt oder ganz abgeschaltet sein. Zum Einstellen der Lautstärke des Ruftons, drücken Sie die Lautstärketaste während das Telefon aufgelegt und inaktiv ist.

Warum leuchtet die LED-Anzeige bei einer neu ankommenden Voice-Mail-Nachricht nicht auf?

Ihr Telefonsystem oder Ihr Dienstanbieter müssen die visuelle Anzeige neuer Nachrichten unterstützen, damit dieses Leistungsmerkmal genutzt werden kann. Kontaktieren Sie Ihren Systemverwalter fr weitere Informationen.

Warum funktioniert der Hörer nicht?

Prüfen Sie, ob das Kabel des Hörers fest am Telefon und am Hörer angeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Anschluss des Hörers oder eines Headsets** in der *Installationsanleitung Mitel 6867i*.

Wie finde ich die IP-Adresse des Telefons?

Wie Sie die IP-Adresse des Telefons herausfinden, können Sie im Abschnitt "Suche der IP-Adresse des Telefons" auf Seite 27 nachlesen.

Warum zeigt das Telefon die Meldung "Kein Dienst" an?

Das Telefon zeigt die Meldung **Kein Dienst** an, wenn die SIP-Einstellungen nicht ordnungsgemäß konfiguriert wurden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Wie ändere ich das Benutzerpasswort?

Das Benutzerpasswort kann über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons oder über die Web-Benutzerschnittstelle Mitel geändert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Passwort" auf Seite 44 sowie im Abschnitt "Sperreinstellungen über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle konfigurieren" auf Seite 46.

41-001524-00 REV00 – 04.2014 **177**

Warum zeigt das Telefon die Meldung "Falsche Konfig." an?

Das IP-Telefon zeigt die Meldung **Falsche Konfig.** an, wenn verschlüsselte Konfigurationsdateien aktiviert sind, aber die Entschlüsselung fehlgeschlagen ist. Melden Sie den Fehler Ihrem Systemadministrator.

Wie starte ich das IP-Telefon neu?

Das Telefon kann über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons oder über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle neu gestartet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Telefon über die Benutzerschnittstelle des IP-Telefons neu starten" auf Seite 57 sowie im Abschnitt "Telefon über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle neu starten" auf Seite 57.

Wie sperre ich mein Telefon?

Sie können Ihr Telefon sperren, um zu verhindern, dass Andere es benutzen oder Einstellungen vornehmen. Sie haben folgende Möglichkeiten, Ihr Telefon zu sperren:

- Mit der Funktion *Optionen > Telefonsperre* in der Benutzerschnittstelle des IP-Telefons Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Telefonsperre" auf Seite 44.
- Mit der Funktion Betrieb > Telefonsperre in der Mitel Web-Benutzerschnittstelle Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Sperreinstellungen über die Mitel Web-Benutzerschnittstelle konfigurieren" auf Seite 46.
- Am Telefon mit einer konfigurierten Taste. Weitere Informationen zur Konfiguration einer Gesperrt/Entsperren-Taste finden Sie unter "Taste Telefonsperre" auf Seite 104.

178 41-001524-00 REV00 – 04.2014

Beschränkte Garantie

(Gilt nicht für Australien – Beschränkte Garantie für Australien siehe unten)

Mitel gewährt für dieses Produkt während eines Zeitraums von einem (1) Jahr ("Garantiezeit"), beginnend mit dem ursprünglichen Kaufdatum, eine Garantie gegen Defekte und Fehlfunktionen gemäss der von Mitel autorisierten, schriftlichen Funktionsspezifikation. Im Fall eines Defekts oder einer Fehlfunktion verpflichtet sich Mitel, das Produkt nach eigenem Ermessen und als alleinige Garantieleistung entweder kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen, sofern dieses innerhalb der Garantiezeit zurückgegeben wird.

Müssen im Rahmen von Reparaturen Ersatzeile eingesetzt werden, können dafür überholte Teile oder Teile, die überholte Bestandteile enthalten, verwendet werden. Muss das Produkt ausgetauscht werden, kann das Austauschgerät ein überholtes Produkt gleicher Bauart und Farbe sein. Sollte es erforderlich sein, ein defektes oder fehlerhaftes Produkt im Rahmen dieser Garantie zu reparieren oder auszutauschen, gelten die Bestimmungen dieser Garantie auch für das reparierte oder ausgetauschte Produkt. Die Garantiezeit endet in diesem Fall neunzig (90) Tage nach dem Abholen oder dem Versand des reparierten oder ausgetauschten Produkt an Sie oder mit dem Ende der ursprünglichen Garantiefrist, je nachdem, was später eintritt. Allen Produkte, die für Reparaturen im Rahmen der Garantie zurückgegeben werden, ist ein Nachweis des ursprünglichen Kaufdatums beizulegen.

Ausschlüsse

Mitel garantiert nicht, dass seine Produkte mit den Geräten einer bestimmten Telefongesellschaft kompatibel sind. Diese Garantie deckt keine Produktschäden ab, die auf unsachgemässe Installation, unsachgemässen Betrieb, Änderungen am Gerät, Unfälle, Fahrlässigkeit, Missbrauch, falsche Nutzung, Brände oder natürliche Ursachen wie Sturm oder Hochwasser nach Übergang des Produkts in Ihren Besitz zurückzuführen sind. Mitel haftet nicht für Schäden und/oder hohe Gesprächsgebühren, die durch unautorisierten und/oder unrechtmässigen Gebrauch entstehen.

Mitel nicht für Neben- und Folgeschäden haftbar wie zum Beispiel Verluste, Schäden oder Kosten, die unmittelbar oder mittelbar auf die Nutzung oder nicht mögliche Nutzung des Produkts durch den Kunden, alleine oder in Verbindung mit anderen Geräten, zurückzuführen sind. Diese Bestimmung gilt jedoch nicht für Folgeschäden in Form von Personenschäden, falls das betreffende Produkte hauptsächlich für den Gebrauch zu privaten Zwecken, durch die Familie oder im Haushalt angeschafft wurde.

Diese Garantie umfasst die gesamten Haftungs- und sonstigen Verpflichtungen seitens Mitel im Garantiefall. Die hier festgelegten bzw. begrenzten Garantieansprüche stellen die gesamte Garantie dar. Weitere ausdrückliche oder implizite Garantien, einschliesslich Garantien für die Eignung zu einem bestimmten Zweck oder für Marktgängigkeit, sind ausgeschlossen.

Garantie-Reparaturservice

Sollte das Produkt während der Garantiezeit ausfallen:

- In Nordamerika, Rufen Sie bitte 1-800-574-1611 für weitere Informationen an.
- Ausserhalb von Nordamerika, setzen Sie sich mit Ihrer Verkaufsstelle in Verbindung. Dort erhalten Sie Hinweise zur Rückgabe.

Sollten Versandkosten anfallen, sind diese von Ihnen zu tragen. Wenn Sie dieses Produkt im Rahmen der Garantie zurückgeben, müssen Sie den Zeitpunkt des Kaufs belegen.

41-001524-03 REV00 – 10.2014 Beschränkte Garantie-1

Service nach Ablauf der Garantie

Mitel bietet auch nach Ablauf der Garantie Reparatur und Service für dieses Produkt an. Im Rahmen dieser Dienstleistung bezahlen Sie einen Festpreis, gegen den Mitel Ihr Produkt von Mitel nach eigenem Ermessen repariert oder austauscht. Alle Versandkosten sind von Ihnen zu tragen. Weitere Informationen und Versandhinweise:

- In Nordamerika, rufen Sie bitte unsere Informationendienst-Nummer: 1-800-574-1611.
- Ausserhalb von Nordamerika, setzen Sie sich mit Ihrer Verkaufsstelle in Verbindung.

Hinweis:

Reparaturen an diesem Produkt dürfen nur vom Hersteller und dessen Bevollmächtigten oder von anderen gesetzlich dazu berechtigten Personen durchgeführt werden. Diese Einschränkung gilt sowohl während der Garantiezeit als auch nach deren Ablauf. Nicht autorisierte Reparaturen führen zum Verlust des Gerantieanspruchs.

Beschränkte Garantie-2 41-001524-03 REV00 – 10.2014

Beschränkte Garantie (nur Australien)

Die folgenden Leistungen im Rahmen der Beschränkten Garantie durch Mitel werden ergänzend zu den Rechten und Ansprüchen gewährt, die Ihnen hinsichtlich der Produkte gesetzlich zustehen.

Mitel garantiert zusätzlich zu allen Rechten und Ansprüchen, die Ihnen gemäss Competition and Consumer Act 2010 (Commonwealth) und anderen relevanten Gesetzen zustehen, innerhalb eines (1) Jahres ("Garantiezeit"), beginnend mit dem ursprünglichen Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Defekten und Fehlfunktionen gemäss der von Mitel autorisierten, schriftlichen Funktionsspezifikation ist. Im Fall eines Defekts oder einer Fehlfunktion verpflichtet sich Mitel, das Produkt nach eigenem Ermessen und als alleinige Leistung im Rahmen dieser Beschränkten Garantie entweder kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen, sofern es innerhalb der Garantiezeit zurückgegeben wird.

Reparaturmitteilung

Falls das Produkt vom Benutzer erzeugte Daten enthält, können diese durch die Reparatur des Produkts verloren gehen. Zur Reparatur eingereichte Produkte können anstelle einer Reparatur durch überholte Produkte gleichen Typs ersetzt werden. Zur Reparatur der Produkte können überholte Teile eingesetzt werden. Muss das Produkt im Rahmen dieser Beschränkten Garantie ausgetauscht werden, kann das Austauschprodukt ein überholtes Produkt gleicher Bauart und Farbe sein.

Sollte es erforderlich sein, ein defektes oder fehlerhaftes Produkt im Rahmen dieser Garantie zu reparieren oder auszutauschen, gelten die Bestimmungen dieser Garantie auch für das reparierte oder ausgetauschte Produkt. Die Garantiezeit endet in diesem Fall neunzig (90) Tage nach dem Abholen oder dem Versand des reparierten oder ausgetauschten Produkts an Sie oder mit dem Ende der ursprünglichen Garantiefrist, je nachdem, was später eintritt. Allen im Rahmen der Garantie zur Reparatur zurückgegebenen Produkten ist ein Nachweis des ursprünglichen Kaufdatums beizulegen.

Ausschlüsse

Mitel garantiert nicht, dass seine Produkte mit den Geräten einer bestimmten Telefongesellschaft kompatibel sind. Diese Garantie deckt keine Produktschäden ab, die auf unsachgemässe Installation, unsachgemässen Betrieb, Änderungen am Gerät, Unfälle, Fahrlässigkeit, Missbrauch, falsche Nutzung, Brände oder natürliche Ursachen wie Sturm oder Hochwasser nach Übergang des Produkts in Ihren Besitz zurückzuführen sind. Mitel haftet nicht für Schäden und/oder hohe Gesprächsgebühren, die durch unautorisierten und/oder unrechtmässigen Gebrauch entstehen.

Soweit die gesetzlichen Bestimmungen dies zulassen, ist Mitel ist nicht für Nebenschäden haftbar wie zum Beispiel Verluste, Schäden oder Kosten, die unmittelbar oder mittelbar auf die Nutzung oder nicht mögliche Nutzung des Produkts, alleine oder in Verbindung mit anderen Geräten, zurückzuführen sind. Dieser Absatz ist jedoch weder geeignet, die Anwendung aller oder einzelner Bestimmungen gemäss Part 5-4, Schedule 2, des Competition and Consumer Act 2010 (**ACL**) noch die Ausübung der Rechte aus den betreffenden Bestimmungen sowie jegliche Haftungspflichten durch Mitel in Zusammenhang mit einer Nichterbringung zugesagter Leistungen gemäss Division 1, Part 3-2 des ACL betreffend die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen auszuschliessen, einzuschränken oder abzuwandeln.

Diese ausdrückliche Garantie stellt die gesamte Haftungsverpflichtung sowie den gesamten Anspruch an Mitel hinsichtlich einer Verletzung dieser ausdrücklichen Garantie dar. Sie ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien mit Ausnahme gesetzlich vorgeschriebener und nicht ausschliessbarer, einschränkbarer oder abwandelbarer Garantien. Unsere Produkte sind mit nach australischem Verbraucherrecht (Australian Consumer Law) nicht ausschliessbaren Garantien ausgestattet. Sie haben bei wesentlichen Mängeln Anspruch auf Austausch oder Rückerstattung und bei allen übrigen sinnvoll vorhersehbaren Verlusten oder Schäden Anspruch auf Entschädigung. Sie haben ausserdem Anspruch auf Reparatur oder Austausch der Produkte, wenn deren Qualität nicht ausreichend ist und es sich bei dem betreffenden Mangel nicht um einen wesentlichen Mangel handelt.

41-001524-03 REV00 – 10.2014 Beschränkte Garantie-3

Garantie-Reparaturservice

Vorgehensweise: Sollten Sie bei einem Ausfall des Produkts während der Garantiezeit Ansprüche gemäss dieser Beschränkten Garantie geltend machen wollen, setzen Sie sich bitte mit dem autorisierten Mitel-Händler in Verbindung, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben (Einzelheiten laut Rechnung) und legen Sie einen Kaufnachweis vor. Sollten Versandkosten anfallen, sind diese von Ihnen zu tragen.

Hersteller: Mitel Networks Corporation

745 Springvale Road Mulgrave VIC 3170 ABN 16 140 787 195 Telefon: +61 3 8562 2700

Garantieeinschränkung für Produkte, die keine üblicherweise für den Einsatz im privaten Bereich, im Haushalt oder im Verbraucherbereich erworbenen Produkte sind (z.B. Produkte/Dienstleistungen, die in der Regel im Büro eingesetzt werden)

- 1.1 Die Haftung durch Mitel bei Nichterfüllung einer gesetzlichen Garantie oder bei Verlusten oder Schäden infolge oder in Zusammenhang mit der Lieferung von Waren oder Dienstleistungen (auf Basis unerlaubter Handlungen (einschliesslich Fahrlässigkeit), Statuten, Usancen, Gesetzen oder auf anderer Basis) beschränkt sich, soweit dies gesetzlich zulässig ist und vorbehaltlich Klausel 1.2, auf:
 - a) im Fall von Dienstleistungen:
 - i) die erneute Erbringung der Dienstleistungen; oder
 - ii) die Bezahlung der Kosten für eine erneute Erbringung; und
 - **b)** im Fall von Waren:
 - i) den Austausch der Waren oder die Lieferung gleichwertiger Waren; oder
 - ii) die Reparatur der Waren; oder
 - iii) die Bezahlung der Kosten für den Austausch der Waren und die Beschaffung gleichwertiger Waren; oder
 - iv) die Bezahlung der Kosten für die Reparatur der Waren.
- **1.2** Klausel 1.1 ist nicht geeignet, Folgendes auszuschliessen, einzuschränken oder abzuwandeln:
 - a) die Anwendung aller oder einzelner Bestimmungen gemäss Part 5-4, Schedule 2, des Competition and Consumer Act 2010 (ACL); oder
 - b) die Ausübung der Rechte aus den betreffenden Bestimmungen; oder
 - c) jegliche Haftungspflichten durch Mitel in Zusammenhang mit einer Nichterbringung zugesagter Leistungen gemäss Division 1, Part 3-2 des ACL betreffend die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen.

Service nach Ablauf der Garantie

Mitel bietet auch nach Ablauf der Garantie Reparatur und Service für dieses Produkt an. Sollten Ihnen laut australischem Verbraucherrecht (Australian Consumer Law) keine anderweitigen, nicht ausschliessbaren Ansprüche wegen einer Nichterbringung zugesagter Leistungen zustehen, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Mitel-Produkt im Ermessen von Mitel für einen Pauschalpreis reparieren oder austauschen zu lassen. Alle Versandkosten sind von Ihnen zu tragen. Weitere Informationen und Versandhinweise:

Mitel Networks Corporation 745 Springvale Road Mulgrave VIC 3170 ABN 16 140 787 195 Telefon: +61 3 8562 2700

Hinweis:

Reparaturen an diesem Produkt dürfen nur vom Hersteller und dessen Bevollmächtigten oder von anderen gesetzlich dazu berechtigten Personen durchgeführt werden. Nicht autorisierte Reparaturen fhren zum Verlust des Garantieanspruchs.

Anhang A – Zeitzonen-Codes

Die folgende Tabelle zeigt die für die IP-Telefone zu verwendenden Namen und Codes der einzelnen Zeitzonen.

Tabelle der Zeitzonennamen und Zeitzonen-Codes

Zeitzonenname	Zeitzonen-Code
AD-Andorra	CET
AE-Dubai	GST
AG-Antigua	AST
Al-Anguilla	AST
AL-Tirana	CET
AN-Curacao	AST
AR-Buenos Aires	ART
AS-Pago Pago	BST
AT-Wien	CET
AU-Lord Howe	LHS
AU-Tasmanien	EST
AU-Melbourne	EST
AU-Sydney	EST
AU-Broken Hill	CST
AU-Brisbane	EST
AU-Lindeman	EST
AU-Adelaide	CST
AU-Darwin	CST
AU-Perth	WST
AW-Aruba	AST
AZ-Baku	AZT
BA-Sarajevo	EET
BB-Barbados	AST
BE-Brüssel	CET
BG-Sofia	EET
BM-Bermuda	AST
BO-La Paz	BOT
BR-Noronha	FNT
BR-Belem	BRT
BR-Fortaleza	BRT
BR-Recife	BRT
BR-Araguaina	BRS
BR-Maceio	BRT
BR-Sao Paulo	BRS
BR-Cuiaba	AMS
BR-Porto Velho	AMT
BR-Boa Vista	AMT
BR-Manaus	AMT
BR-Eirunepe	ACT
BR-Rio Branco	ACT
BS-Nassau	EST
BY-Minsk	EET
BZ-Belize	CST

41-001524-03 REV00 – 10.2014 **A-1**

Zeitzonenname	Zeitzonen-Code
CA-Neufundland	NST
CA-Atlantic	AST
CA-Eastern	EST
CA-Saskatchewan	EST
CA-Central CA-Central	CST
CA-Mountain	MST
CA-Pacific	PST
CA-Yukon	PST
CH-Zürich	CET
CK-Rarotonga	CKS
CL-Santiago	CLS
CL-Easter	EAS
CN-Peking	CST
CO-Bogota	COS
CR-Costa Rica	CST
CU-Havanna	CST
CY-Nicosia	EES
CZ-Prag	CET
	CLI
DE-Berlin	CET
DK-Kopenhagen	CET
DM-Dominica	AST
DO-Santo Domingo	AST
EE-Tallinn	EET
ES-Madrid	CET
ES-Kanaren	WET
FI-Helsinki	EET
FJ-Fidschi	NZT
FK-Stanley	FKS
FO-Färöer	WET
FR-Paris	CET
GB-London	GMT
GB-Belfast	GMT
GD-Grenada	AST
GE-Tiflis	GET
GF-Cayenne	GFT
Gl-Gibraltar	CET
GP-Guadeloupe	AST
GR-Athen	EET
GS-Südgeorgien	GST
GT-Guatemala	CST
GU-Guam	CST
GY-Guyana	GYT
HK-Hong Kong	HKS
HN-Tegucigalpa	CST
HR-Zagreb	CET
HT-Port-au-Prince	EST
HU-Budapest	CET
IE-Dublin	GMT
IS-Reykjavik	GMT
IT-Rom	CET
JM-Jamaica	EST
JP-Tokio	JST
KY-Cayman	EST

A-2 41-001524-03 REV00 – 10.2014

Zeitzonenname	Zeitzonen-Code
LC-St Lucia	AST
LI-Vaduz	CET
LT-Vilnius	EET
LU-Luxemburg	CET
LV-Riga	EET
MC-Monaco	CET
MD-Chisinau	EET
MK-Skopje	CET
MQ-Martinique	AST
MS-Montserrat MT-Malta	AST CET
MU-Mauritius	MUT
MX-Mexiko Stadt	CST
MX-Cancun	CST
MX-Merida	CST
MX-Monterrey	CST
MX-Mazatlan	MST
MX-Chihuahua	MST
MX-Hermosillo	MST
MX-Tijuana	PST
NI-Managua	CST
NL-Amsterdam	CET
NO-Oslo	CET
NR-Nauru	NRT
NU-Niue NZ-Auckland	NUT NZS
NZ-Auckiand NZ-Chatham	NZS CHA
OM-Maskat	GST
PA-Panama	EST
PE-Lima PL-Warschau	PES CET
PR-Puerto Rico	AST
PT-Lissabon	WET
PT-Madeira	WET
PT-Azoren	AZO
PY-Asuncion	PYS
RO-Bukarest	EET
RU-Kaliningrad	EET
RU-Moskau	MSK
RU-Samara	SAM
RU-Jekaterinburg	YEK
RU-Omsk RU-Novosibirsk	OMS NOV
RU-Novosidirsk RU-Krasnoyarsk	KRA
RU-Irkutsk	IRK
RU-Jakutsk	YAK
RU-Vladivostok	VLA
RU-Sachalin	SAK
RU-Magadan	MAG
RU-Kamchatka	PET
RU-Anadyr	ANA
SE-Stockholm	CET
SG-Singapur	SGT
SI-Ljubljana SK Bratislava	CET
SK-Bratislava SM-San Marino	CET CET
SR-Paramaribo	SRT
SV-El Salvador	CST
	 ·

41-001524-03 REV00 – 10.2014 A-3

Zeitzonenname	Zeitzonen-Code
TR-Istanbul	EET
TT-Port of Spain	AST
TW-Taipeh	CST
UA-Kiev	EET
US-Eastern	EST
US-Central US-Central	CST
US-Mountain US-Mountain	MST
US-Pacific	PST
US-Alaska	AKS
US-Aleutian US-Aleutian	HAS
US-Hawaii	HST
UY-Montevideo	UYS
VA-Vatikan	CET
YU-Belgrad	CET

A-4 41-001524-03 REV00 – 10.2014

Inhaltsverzeichnis

3er-Konferenz		kein Klingelr
beenden	129	kein Lautspr
lokal	124	kein Wählto
verbleibende Teilnehmer weiterleiten	129	Leuchte bei
zentral		Neustart des
zwei aktive Anrufe verbinden	127	Suche IP-Ad
6867i		Telefon sper
Funktionen von	2	Telefon zeig
Leitungseinstellungen	59	Telefon zeig
Telefonieren	109	Benutzerschnitt
Voraussetzungen		Benutzerschnitt
Weitere Funktionen	158	Beschränkte Ga
		Bitte nicht störe
A		BLF, Softkey ein
ACD-Taste	76	BLF/Liste, Softke
Anklopfton	159	BLF/Weiterltg
ankommende Anrufe entgegennehmen	116	BLF/Weiterltg.,
Anrufdetails, Bildschirm	15	BLF-Taste
Anrufe		
3er-Konferenz	124	C
beenden	130	Codes mit Stern
entgegennehmen	116	_
Weiterleiten		D
Anrufe weiterleiten		Dial Pad, Live
Anzeige	123	Direktwahl
mit Rücksprache		einem Softk
ohne Rücksprache		einrichten m
Anrufhandling		einrichten m
Anrufliste		Einrichten ü
Änderung		Gedrückt ha
Einträge löschen in		Vorwahl
Herunterladen auf das Telefon		Direktwahl/Wei
Speicher	•	Direktwahltaste
verwenden		Dokumentation
		DTMF-Ziffern, a
Anrufliste, Softkey für Anruflisten-Taste		Dinii Zincin,u
		E
Anrufumleitung, Softkeys für		Einleitung
Anrufumleitungs-Taste		Erinnerung Anr
Anrufverwaltung		Erste Schritte
Anschluss des Telefons		Erweiterungsm
Anwesenheit, Taste		_
Anwesenheitstaste, verwenden	60	F
Anzeige der unbeantworteten Anrufe		Falsche Konfig .
Aufrufen und Löschen		Festlegen, Notfa
Überblick		Flash-Taste
Anzeige neuer Nachrichten, einstellen		Freisprech-/Hea
Anzeige weitergeleiteter Anrufe		Freisprech-Betri
Audio Modus		Freisprechtaste
Aufschalten ermöglichen für Gegensprech-Anrufe		•
Automatische Antwort für Gegensprech-Anrufe	169	G
В		Gegensprechen
	_	Gegensprechen
Beenden-Taste		Gegensprechta
Beenden-Taste weist kommenden Anruf ab		Gespräche im W
Behebung von Problemen		Gespräche im W
Änderung Benutzerpasswort		•
Dienste verwenden	177	Н
Display leer		Halte-Taste
Hörer ist defekt	177	Headset

kein Klingeln	
kein Lautsprecher	
kein Wählton	
Leuchte bei VM-Meldungen ist defekt	
Neustart des Telefons	
Suche IP-Adresse Telefon sperren/entsperren	
Telefon sperren/entsperren Telefon zeigt "Kein Dienst"	
Telefon zeigt "Falsche Konfig." an?	
Benutzerschnittstelle, Navigation	
Benutzerschnittstelle, Überblick	
Beschränkte Garantie	
Bitte nicht stören (Ruhe v Tel), aktivieren/deaktivieren	
BLF, Softkey einrichten für	
BLF/Liste, Softkey einrichten für	
BLF/Weiterltg	
BLF/Weiterltg., Softkeys für	
BLF-Taste	72
C	
Codes mit Sternprozeduren	173
D	
Dial Pad, Live	56
Direktwahl	
einem Softkey oder einer programmierbaren Taste zuwe	isen 66
einrichten mit DirektwahlBearb	
einrichten mit Funktionstasten	
Einrichten über Dialpad-Direktwahl in Web-Benutzerschi	
Gedrückt halten	
Vorwahl	
Direktwahl/Weiterltg	89
Direktwahltaste	66
Dokumentation	
DTMF-Ziffern, anzeigen	158
E	
Einleitung	1
Erinnerung Anruf in Haltung	
Erste Schritte	
Erweiterungsmodul, M680i	
F	
Falsche Konfig	
Festlegen, Notfallnummern	
Flash-Taste	
Freisprech-/Headset-Betriebsart	
Freisprech-Betrieb	
Freisprechtaste	4
G	
Gegensprechen, Benutzung	111
Gegensprechen, Leistungsmerkmale für ankommende Anru	
Gegensprechtaste, Softkey als	
Gespräche im Wartezustand	
Gespräche im Wartezustand, wieder aufnehmen	
Н	
Halte-Taste	4

41-001524-03 REV00 – 10.2014 Inhaltsverzeichnis-1

Headset, Benutzung	110	Sprache	
Headset, Mikrofon	110	am IP-Telefon festlegen	31, 32
Headset-/Freisprech-Betriebsart	49	Überblick	30
Headset-Betriebsart		Zeichensatz Latin-2	37
Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung	1	Sprecode, Taste einrichten als	
Home Screen		Sprecode-Taste	
Home Screen, Anzeigen und Meldungen		Starten des Telefons	
,		Stummschalten-Taste	
In Verbindung an gehaltene Anrufe erinnern	164	T	
Installation und Einstellung		Taste "Letzter Rückruf" (LCR)	85
Intervall Anklopfton		Taste "Rv T" (Ruhe vor Telefon)	
IP-Adresse, Suche	27, 28, 177	Taste "Direktwahl/Weiterltg."	89
		Taste BLF/Weiterltg	
K		Taste löschen	
Kein Dienst	177	Taste Telefonsperre	
Konferenz-Taste	5	Tasten	
		"Leer"-Taste	107
L		ACD-Taste	
Lautstärkeregelung, Tasten	4	Anrufliste	
leere Taste, Softkey als	107	Anruflisten-Taste	
Leitungsauswahl, Bildschirm	13	Anrufumleitungs-Taste	•
Leitungstaste	65	Anwesenheit	
Leitungstaste, Softkey einrichten für	65	beenden	
Leitungstasten	4		
Letzter Rückruf, Softkeys für		Beschreibung	
		BLF-Taste	
M		Dialpad	
Mehrere Anrufe, Bildschirm	16	Flash-Taste	
Mikrofon für Gegensprech-Anrufe stummschalten		Gegensprechtaste	
Mikrofonlautstärke, Headset	50	halten	
Mitel Web-Benutzerschnittstelle		Konferenz	
Grundeinstellungen Parameter	24	Lautsprecher	
Operation Parameter	23	Lautstärkeregelung	
Telefonstatus	23	Leitung	
		Leitungstaste	
N		Letzter Rückruf (lcr)	
Navigations-Schaltflächen	4	löschen	
Netzwerk getrennt	10	Navigation	
Notfallnummern	58	Optionen	
		Paging-Taste	105
0		Sprecode-Taste	
Optionen		stummschalten	
Einstellungen über Benutzerschnittstelle des Telefons	19	Taste "Rv T" (Ruhe vor Telefon)	71
Einstellungen über die Web-Benutzerschnittstelle	21	Taste "Direktwahl/Konf."	
Optionen-Taste	4	Taste "Direktwahl/Weiterltg."	89
P		Taste BLF/Liste	74
•		Taste BLF/Weiterltg	87
Paging, Softkeys für	105	Taste Telefonsperre	104
Paging-Taste		Tasten Parken und Abnehmen	83
Parken und Abnehmen, verwenden auf dem IP-Telefon		Verzeichnis	4
Parken-Taste	83	Verzeichnis-Taste	93
Passwort	44	Wahlwiederholung	4
R		weiterleiten	4
		XML-Taste	79
RTP für Gruppen-Paging		Telefon sperren/entsperren	
RTP-Paging, Gruppe	171	Telefonieren	
S		Telefonsperre	
		·	
Softkeys		U	
Softkeys, weitere	13	Uhrzeit und Datum	38
Speicher	- -	Uhrzeit- und Datumsformat	39
Anrufliste		UI-Fokus zur Leitung mit eingehendem Anruf wechseln	163
Verzeichnis			
Wahlwiederholungsliste		V	
sperren	44	Verzeichnis	131

Download auf den PC	138
Einschränkungen	134
Einträge hinzufügen und bearbeiten	
Speicher	26
Verzeichnis-Taste	4, 93
Verzeichnistaste, Softkey für	94
Verzögertes Blättern bei Statusmeldungen	162
Voice-Mail	
W	
Wählbildschirm	13
Wählen einer Nummer	109
Wählen, Nummer vorwählen	109
Wählton, unterbrochener	
Wahlwiederholungslisten-Speicher	

Wahlwiederholungstaste	4
Warnton für Gegensprech-Anrufe	169
Wartezustand, automatischer	118
Web	71
Web-Benutzerschnittstelle, verwenden	21
Weiterleiten-Taste	4
x	
XML-Dienste, aufrufen	80
XML-Signal-Unterstützung	161
XML-Taste	79
Z	
Zurücksetzen, Benutzerpasswort	47

41-001524-03 REV00 – 10.2014 Inhaltsverzeichnis-3



Haftungsausschluss

Mitel haftet nicht für Schäden und/oder hohe Gesprächsgebühren, die durch unautorisierten und unrechtsmässigen Gebrauch entstehen. Mitel hat alles unternommen, um ein fehlerfreies Produkt zu gewährleisten, lehnt aber jegliche Haftung ab für fehlerhafte oder unterlassene Angaben, sowohl in technischer als auch in redaktioneller Hinsicht. Inhaltliche Änderungen bleiben vorbehalten und erfolgen ohne Ankündigung.

Copyright © 2014 Mitel Networks Corporation, www.mitel.com.

